



Jak vyměnit čerpadlo
ostřikovače na **Renault**
Master 2 van – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL




ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D, BB00), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G...), RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.5 dCi, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.2 16V, (+ 70)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ČERPADLO OSTŘIKOVAČE - RENAULT MASTER 2 VAN. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

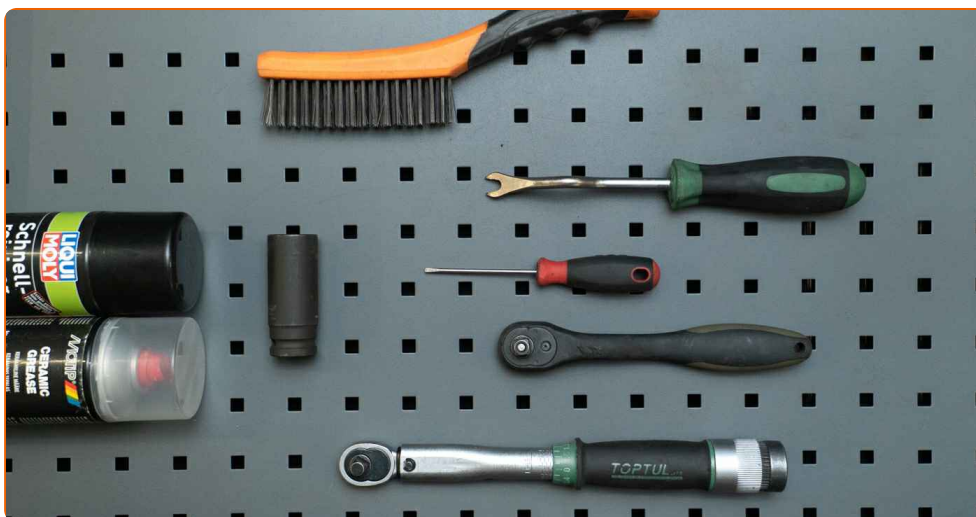

- Drátěný kartáč
- Víceúčelový čisticí sprej
- Sprej na elektroniku
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Nástrčný nástavec na kola, 24 mm
- Ráčnový klíč nebo elektrické nářadí pro demontáž/montáž závitových upevňovacích prvků
- Otočný kolík
- Plochý šroubovák
- Nástroj k odstranění svorek
- Nádoba na vypouštění kapaliny
- Zvedací zařízení nebo zvedák s podpěrnými stojany a klíny pod kola

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: čerpadlo ostřikovače - Renault Master 2 van. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: ČERPADO OSTŘIKOVAČE - RENAULT MASTER 2 VAN. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

- 1** Kola auta zajistěte pomocí klínů.



- 2** Uvolněte upevňovací prvky kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 24 mm. Použijte otočný kolík.



- 3** Zvedněte vozidlo.



Pozor!

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na tvrdém a rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

4

Odšroubujte upevňovací prvky kola.



Výměna: čerpadlo ostřikovače - Renault Master 2 van. Tip:

- Abyste předešli zranění, přidržujte kolo při odšroubování upevňovacích prvků.

5

Odstraňte kolo.




6

Umístěte nádobu na vypouštění kapaliny pod čerpadlo ostřikovače čelního skla.




7

Odpojte hadici ostřikovače čelního skla. Použijte plochý šroubovák.

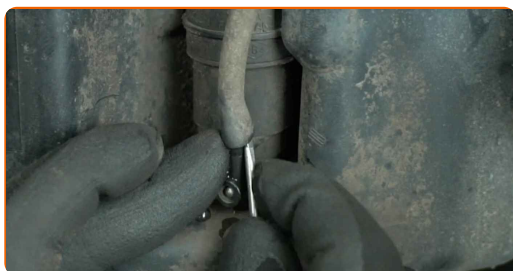

8

Odstraňte čerpadlo ostřikovače čelního skla. Použijte vytahovák hřebíků.

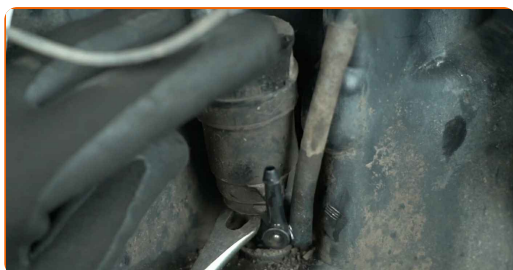


9

Odstraňte těsnění čerpadla ostřikovače.




10 Odpojte konektor od čerpadla ostřikovače čelního skla.

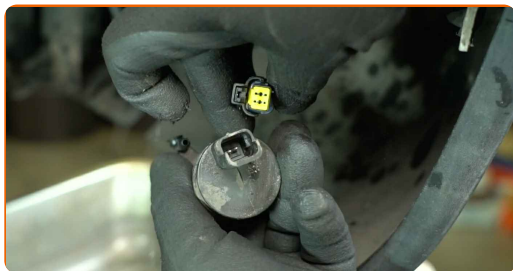


11 Ošetřete konektor čerpadla ostřikovače čelního skla. Použijte sprej na elektroniku.



12 Připojte konektor k novému čerpadlu ostřikovače čelního skla.

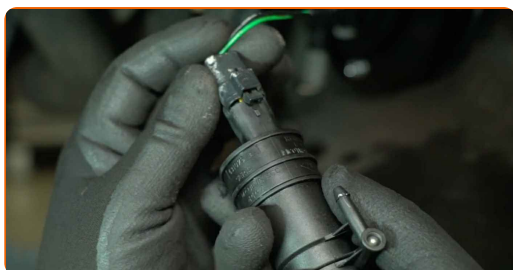

13 Namontujte nové těsnění čerpadla ostřikovače.

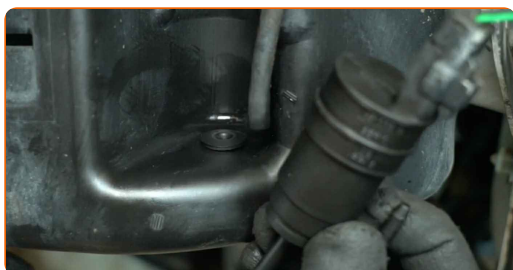


14 Namontujte nové čerpadlo ostřikovače čelního skla.

.


15

Připojte hadici ostřikovače čelního skla k novému čerpadlu ostřikovače čelního skla.

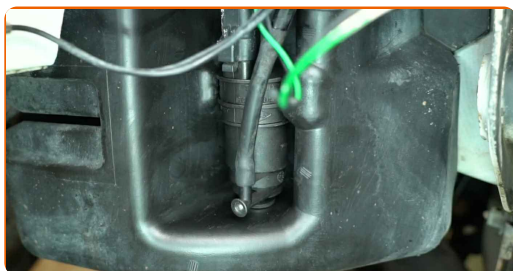

16

Vyčistěte montážní místo ráfku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

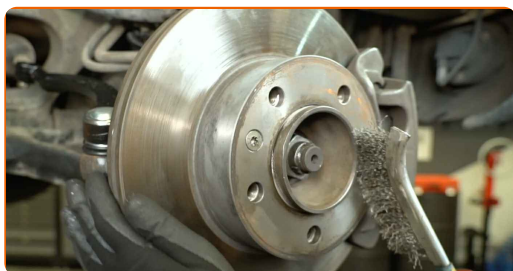


17

Ošetřete povrch brzdového kotouče, který se dotýká ráfku kola. Použijte keramické mazivo.



18


Namontujte kolo.

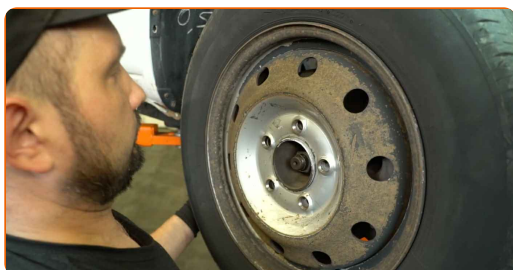


Výměna: čerpadlo ostřikovače - Renault Master 2 van. AUTODOC doporučuje:

- Abyste předešli zranění, přidržte kolo při našroubování upevňovacích prvků.


- 19** Našroubujte upevňovací prvky kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 24 mm. Použijte ráčnový klíč.

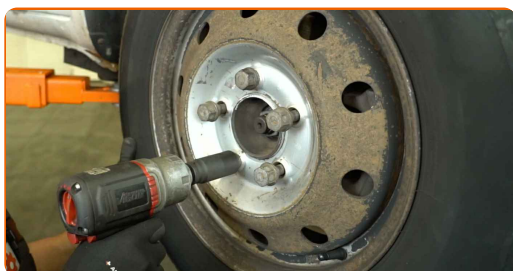


- 20** Spusťte vůz dolů a dotáhněte upevňovací prvky kol do kříže. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 24 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 172 N·m.

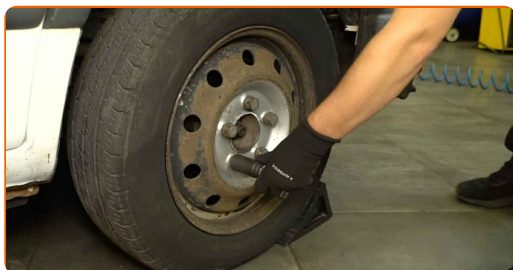


- 21** Odstraňte zvedák a klíny pod kola.

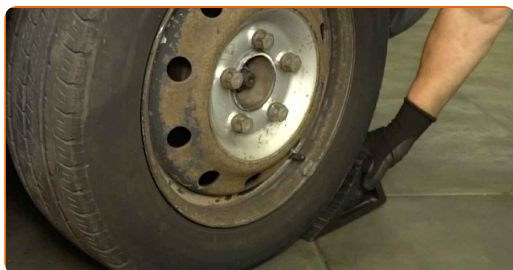

22 Otevřete kapotu.

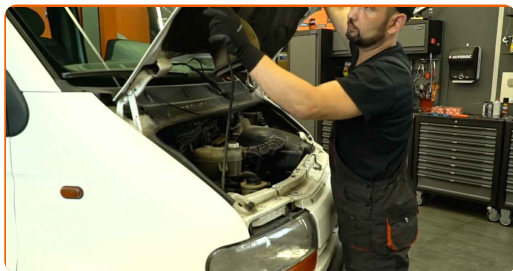

23 Do nádržky ostřikovačů nalijte novou kapalinu do ostřikovačů.

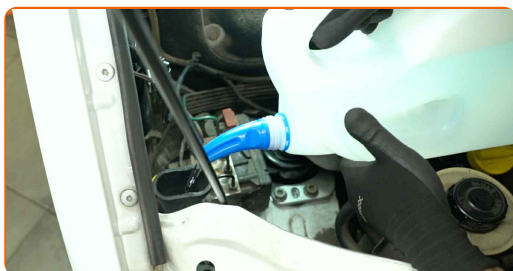

24 Zavřete kapotu.



25 Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

ČERPADLO OSTŘIKOVAČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MASTER 2 VAN

ČERPADLO OSTŘIKOVAČE PRO RENAULT: KOUPIŤ NYNÍ

**ČERPADLO OSTŘIKOVAČE PRO RENAULT MASTER 2 VAN:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.