



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Renault Megane**
2 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Thalia II 1.6 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.6 16V, RENAULT Espace III (JE) 2.0 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, (+ 55)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - RENAULT MEGANE
2. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Nástavec č. 10
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vzduchového filtru - Renault Megane 2. AUTODOC doporučuje:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Renault Megane 2 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

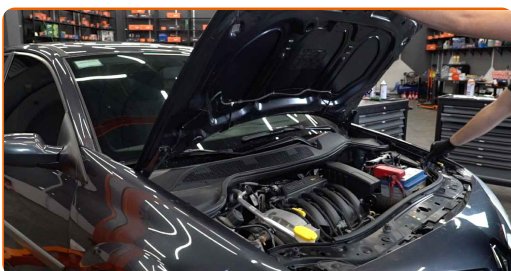


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

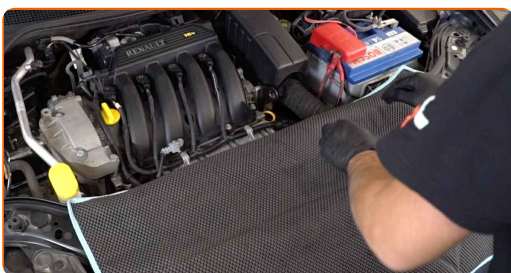

3

Odšroubujte upevňovací prvky krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10.

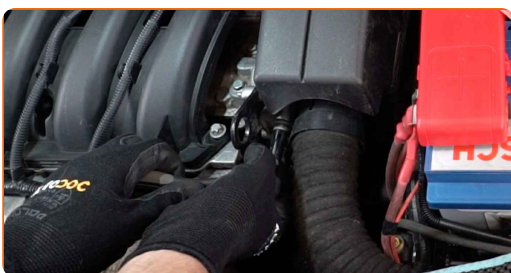


4

Odpojte přívodní vzduchovou hadičku z krytu vzduchového filtru.




5

Odstraňte kryt vzduchového filtru.

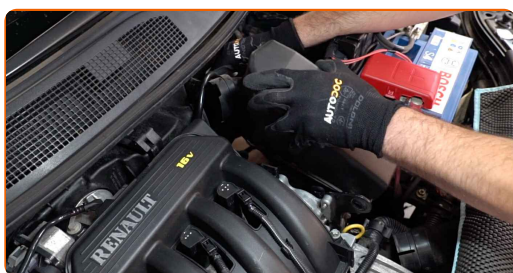

6

Odpojte hadičku ventilace klikové skříně od sběrače nasávacího potrubí.

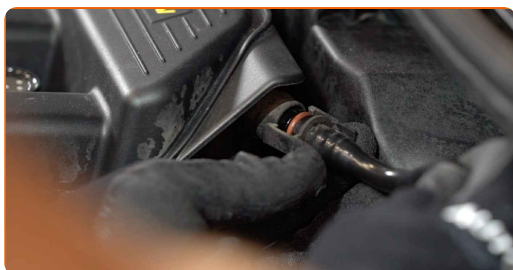

7

Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T25.



8

Odstraňte uložení vzduchového filtru.



9 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



10 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



Výměna: vzduchového filtru - Renault Megane 2. Tip od AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

11 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - Renault Megane 2. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


12

Nainstalujte uložení vzduchového filtru.



13

Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T25.

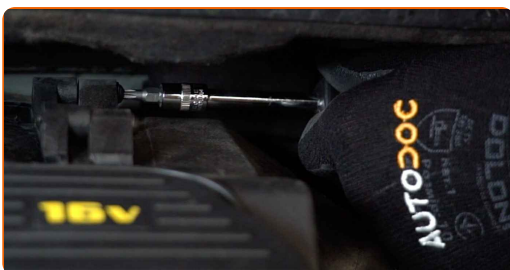


14


Zapojte hadičku ventilace klikové skříně do sběrače nasávacího potrubí.




15 Nainstalujte kryt vzduchového filtru.

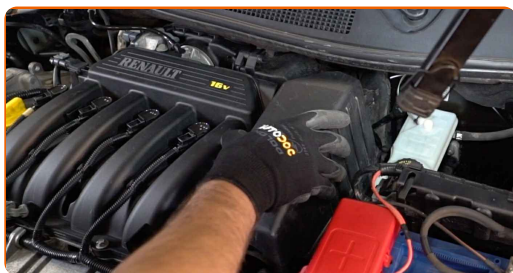


16 Zašroubujte upevňovací prvky krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10.

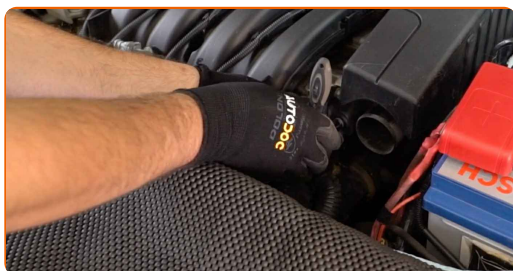

17 Zapojte přívodní vzduchovou hadičku do krytu vzduchového filtru.

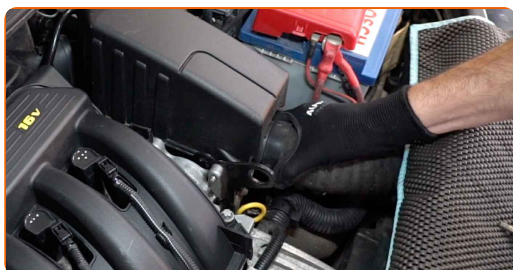


18 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

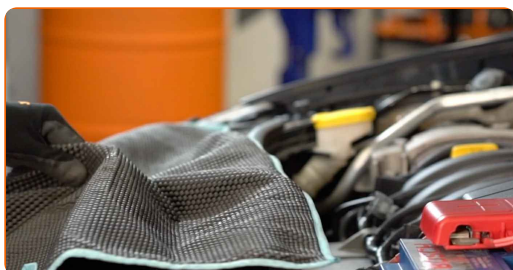

19

Zavřete kapotu.

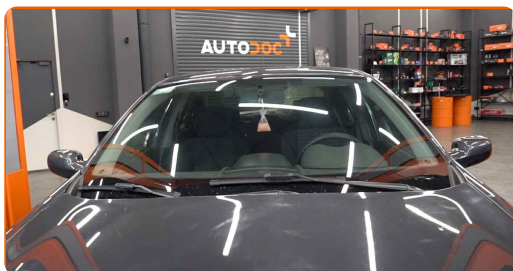**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MEGANE 2

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO RENAULT MEGANE 2: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.