



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Renault Megane**  
**Scenic** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### **i** Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Thalia II 1.6 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.6 16V, RENAULT Espace III (JE) 2.0 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 16V, (+ 96)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - RENAULT MEGANE  
SCENIC. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:

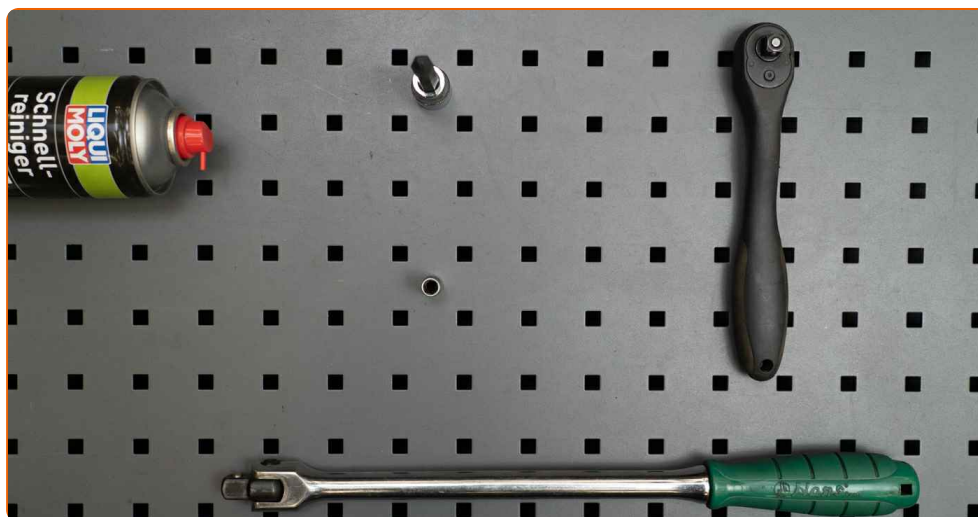

- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 7
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Kryt na blatník


**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: vzduchového filtru - Renault Megane Scenic. AUTODOC doporučuje:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Renault Megane Scenic – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

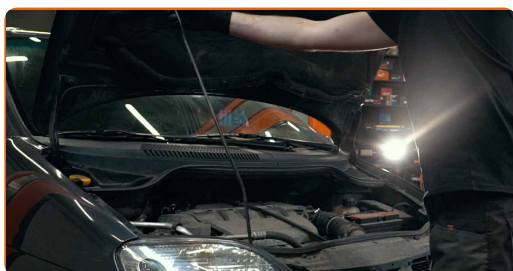


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3 Uvolněte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

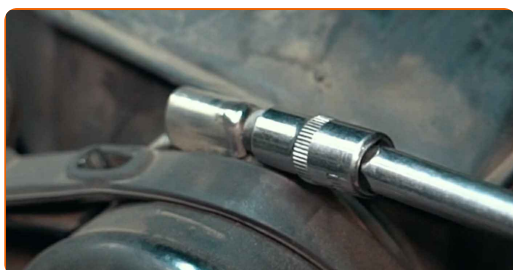


4 Odpojte svorku vzduchové hadice. Odstraňte hadičku nasávání vzduchu.

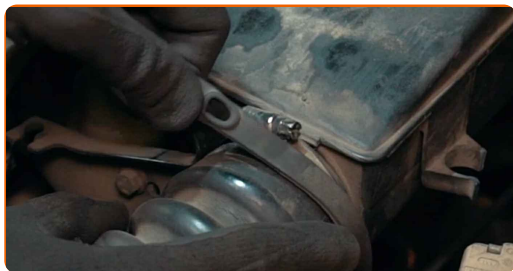

5 Odpojte kryt vzduchového potrubí od krytu vzduchového filtru.



6 Odpojte konektor podtlakové hadice.

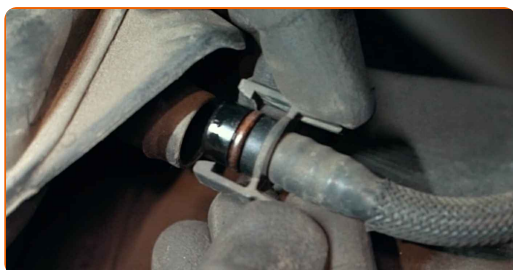

7 Vyčistěte upevnění na krytu vzduchového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




8 Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte vratidlo.




9

Odstraňte uložení vzduchového filtru.

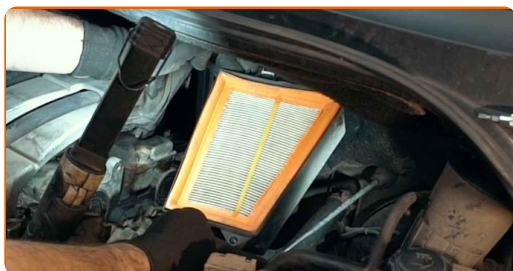

10

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

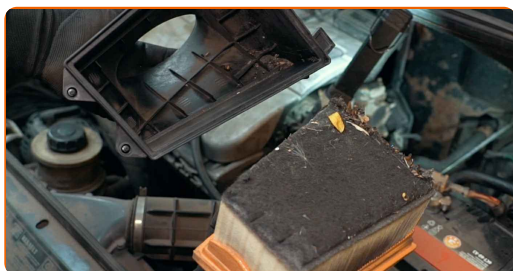

11

Vyčistěte kryt vzduchového filtru.



12

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - Renault Megane Scenic. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

13

Nainstalujte uložení vzduchového filtru.



AUTODOC doporučuje:

- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


14

Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte vratidlo.







15 Připevněte konektor podtlakové hadice.

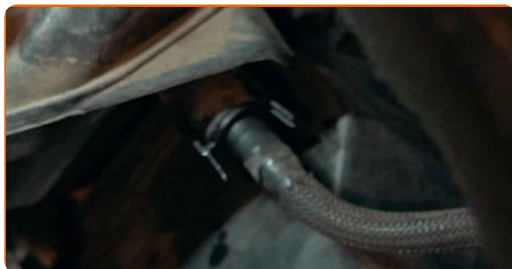

16 Nainstalujte kryt vzduchového potrubí.

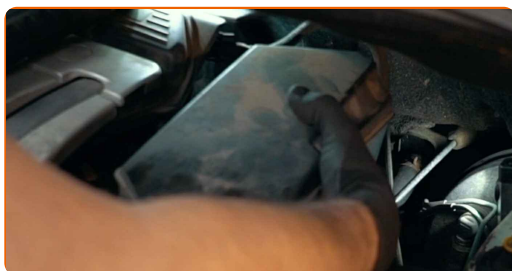


17 Nainstalujte hadičku sání vzduchu a zajistěte ji.

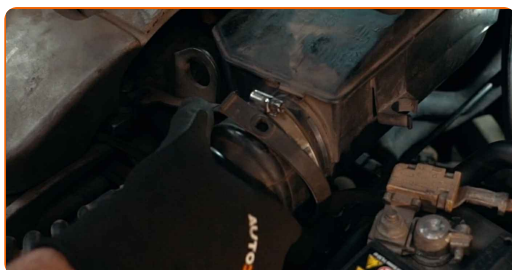

18 Utáhněte svorku vzduchové hadice.



19 Zašroubujte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte vratidlo.

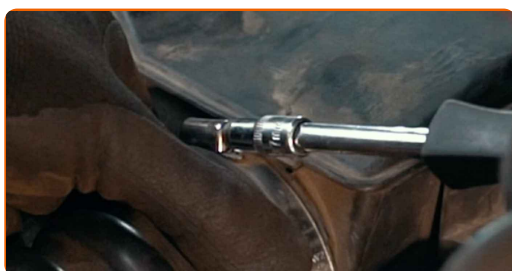




20

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



21

Zavřete kapotu.

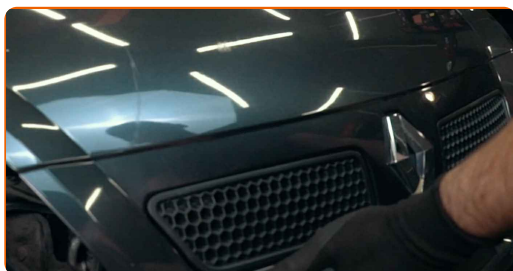**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MEGANE SCENIC**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO RENAULT MEGANE SCENIC:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.