



Jak vyměnit přední  
silentblok motoru na  
**Renault Megane Scenic**  
– návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, (+ 44)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - RENAULT MEGANE SCENIC. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Momentový klíč
- Nástavec č. 16
- Račnový klíč
- Zvedák
- Kryt na blatník


**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: silentbloku motoru - Renault Megane Scenic. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - RENAULT MEGANE SCENIC. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

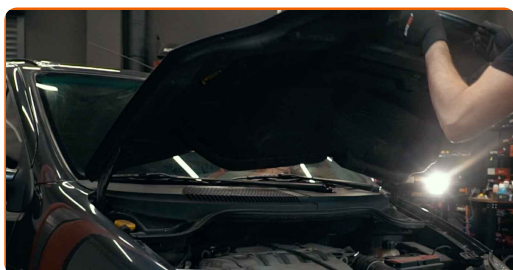

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3 Podepřete motor v místě olejové vany. Použijte zvedák.




4

Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




5

Odšroubujte upevňovací prvky svorky uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

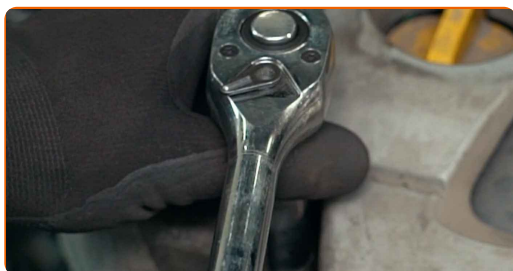


6

Odstraňte upevňovací šrouby.

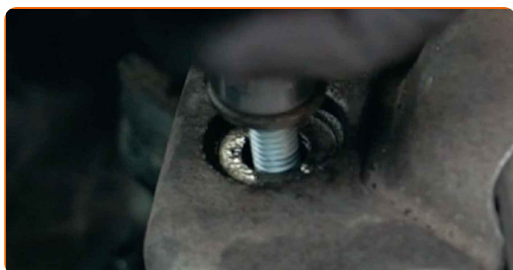

7

Odšroubujte upevnění motoru z držáku. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

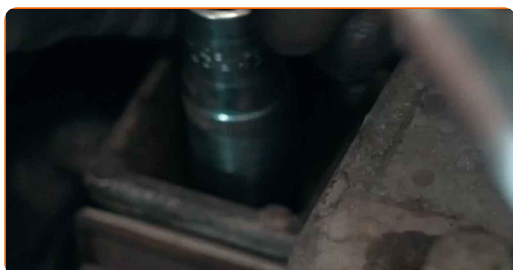


8

Odšroubujte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

9

Odstraňte upevňovací šrouby.

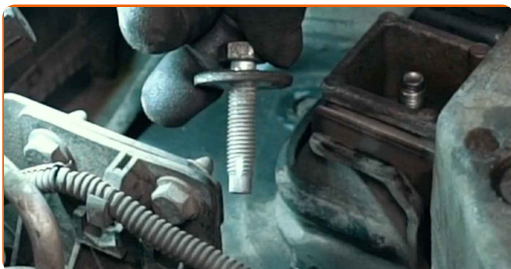

10

Odstraňte upevnění motoru.




Výměna: silentbloku motoru - Renault Megane Scenic. Profesionálové doporučují:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.

11

Odpojte svorku uložení motoru od uložení.

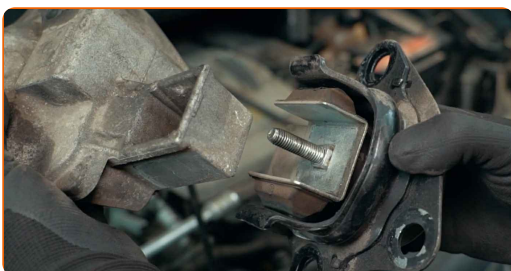

12

Vyčistěte montážní pozici upevnění motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



Výměna: silentbloku motoru - Renault Megane Scenic. Tip od AUTODOC:

- Při čištění montážních pozic na motoru zajistěte, aby se do ventilových rozvodů nedostala špína.


13

Nainstalujte nové uložení motoru.




14

Nainstalujte upevňovací šrouby.

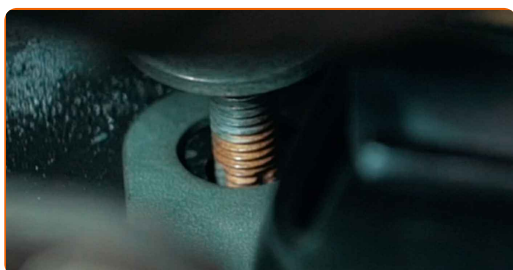


15

Nainstalujte svorku uložení motoru.

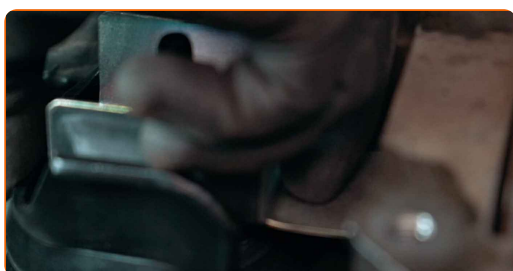

16


Nainstalujte upevňovací šrouby.

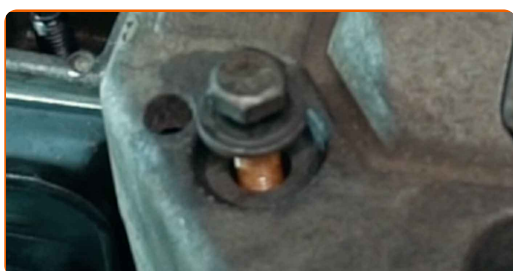


**17** Zašroubujte upevňovací prvky svorky uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.



**18** Zašroubujte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

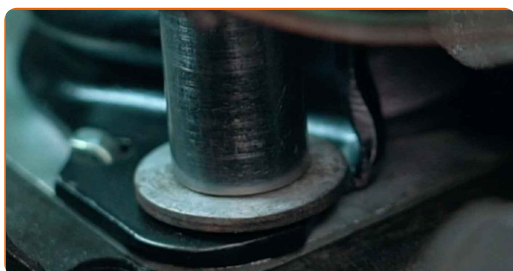

**19** Našroubujte nové upevnění motoru na držák. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

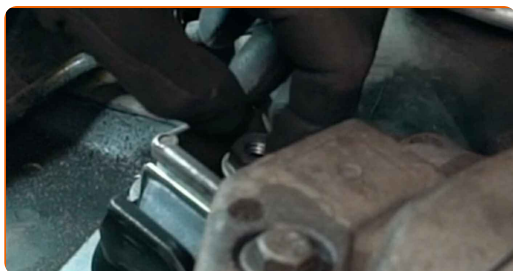


**20** Utáhněte upevňovací prvky, které spojují svorku k uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.




**21** Utáhněte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 62 Nm.



- 22 Utáhněte upevňovací prvky na svorce uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 62 Nm.

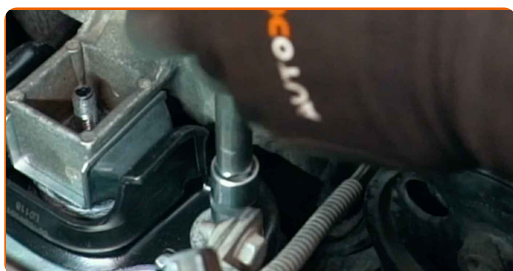


- 23 Odstraňte podpěru zpod motoru.

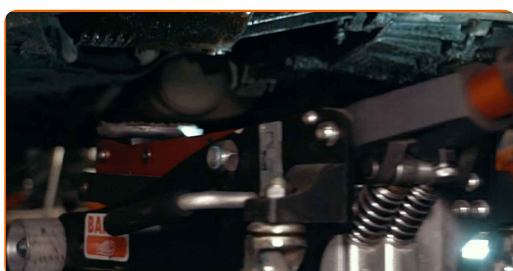

- 24 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



- 25 Zavřete kapotu.

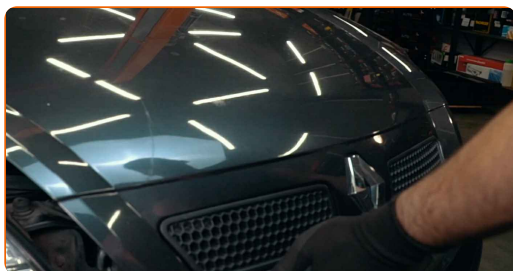

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT**

**SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MEGANE SCENIC**

**SILENTBLOK MOTORU PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ**

**SILENTBLOK MOTORU PRO RENAULT MEGANE SCENIC:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.