



Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na
Renault Megane Scenic
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - RENAULT MEGANE SCENIC. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

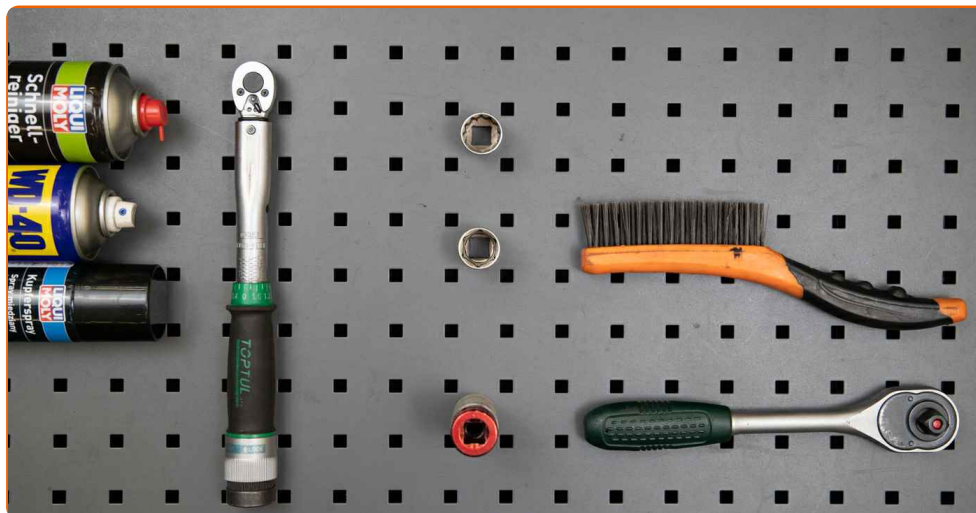

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 21
- 12-hranový nástrčný klíč č. 21
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: tlumiče pérování - Renault Megane Scenic. Tip od AUTODOC:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Renault Megane Scenic – se musí provádět při vypnutém motoru.


VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

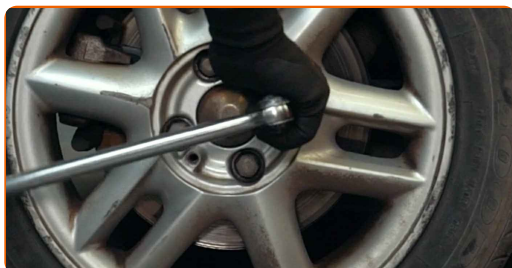

3 Zvedněte auto.

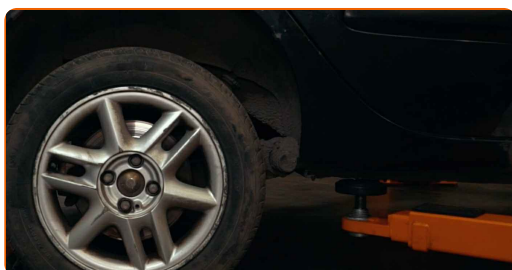


Výměna: tlumiče pérování - Renault Megane Scenic. Profesionálové doporučují:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochém povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

4

Odšroubujte šrouby kol.

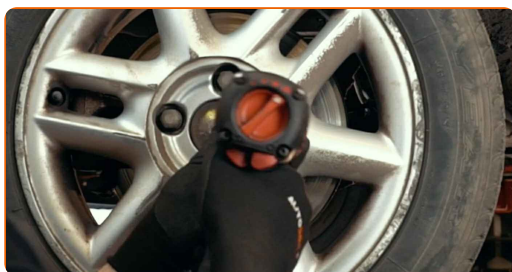


AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Renault Megane Scenic


5

Odstraňte kolo.

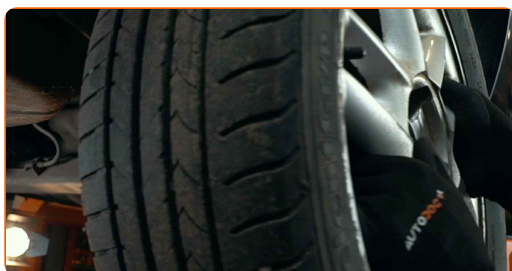

6

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

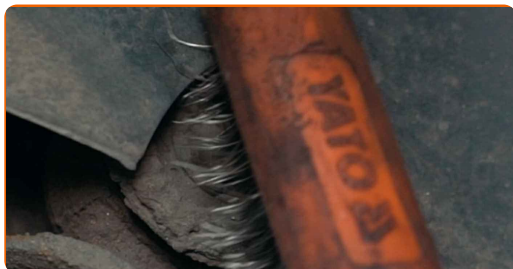


7

Podpřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




8

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.

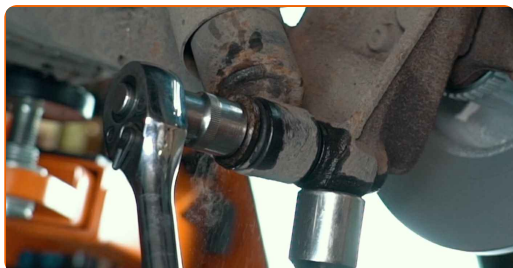

9

Odstraňte upevňovací šroub.

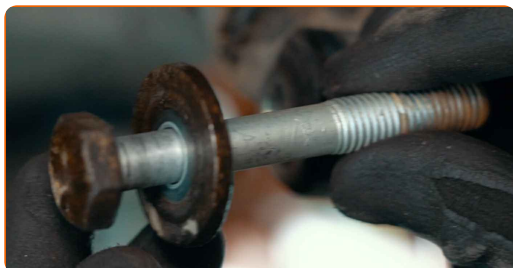


10

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 21. Použijte ráčnový klíč.




11

Odstraňte upevňovací šroub.

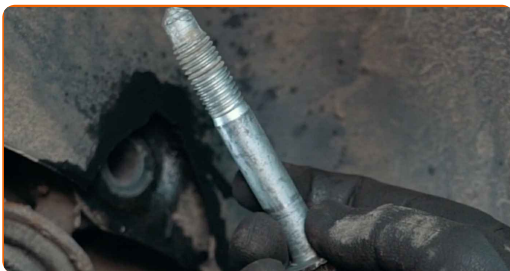

12

Odstraňte tlumič.

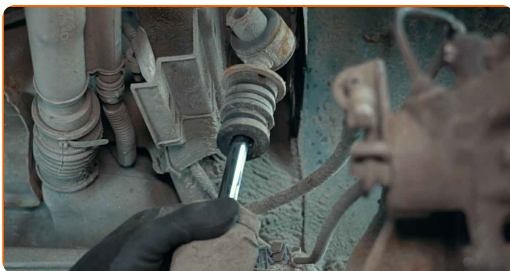

13

Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



Výměna: tlumiče pérování - Renault Megane Scenic. Tip od AUTODOC:

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

14

Umístěte tlumič do oblouku kola a upevněte jej.



AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, pozorně držte tlumič během zašroubování upevňovacích šroubů.

15

Nainstalujte upevňovací šroub.



16

Zašroubujte vrchní upevňovací prvek tlumiče. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 21. Použijte ráčnový klíč.




17

Natřete montážní pozice tlumičů. Použijte měděné mazivo.



18

Nainstalujte upevňovací šroub.

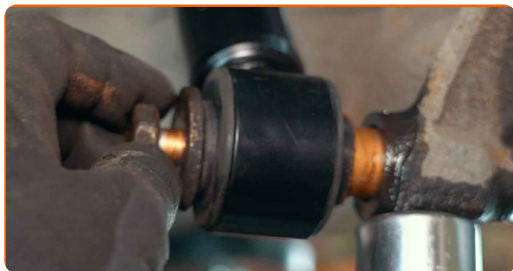

19

Zašroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.



Výměna: tlumiče pérování - Renault Megane Scenic. Tip od AUTODOC:

- Pro správné utažení upevňovacích prvků je třeba zvednout komponenty zavěšení kol do jejich pracovní polohy.

20

Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.



21

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.



22

Odstraňte podporu zpod nosíku zadní nápravy.



AUTODOC doporučuje:

- Renault Megane Scenic - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.

23

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.



24

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.




25

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



26

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

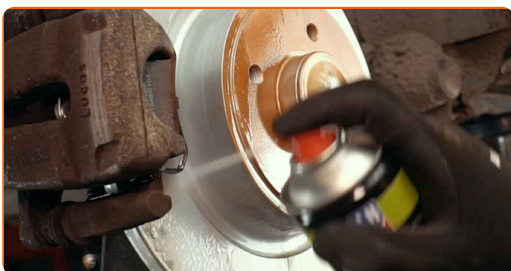


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - Renault Megane Scenic. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

27

Nainstalujte kolo.

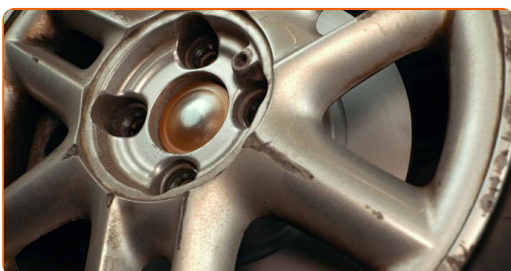

AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Renault Megane Scenic

28

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




29

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.



30

Odstraňte zvedáky a klíny.

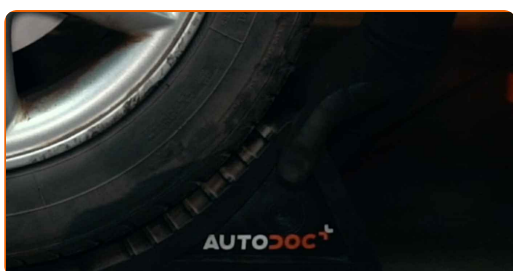

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MEGANE SCENIC

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO RENAULT MEGANE SCENIC:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.