




Jak vyměnit drážkový  
řemen na **Renault**  
**Megane Scenic** – návod  
k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

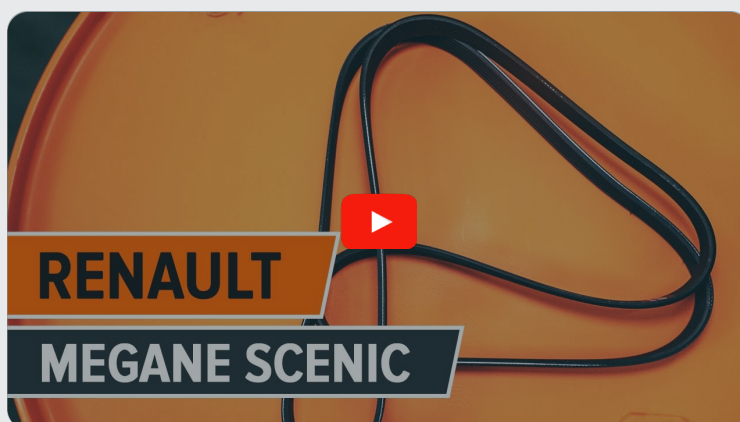

### **!** Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.6 16V, RENAULT Espace III (JE) 2.0 16V, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, (+ 69)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - RENAULT MEGANE  
SCENIC. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.13
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**


### AUTODOC doporučuje:

- Prosím pozor: všechny práce na autě - Renault Megane Scenic – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.

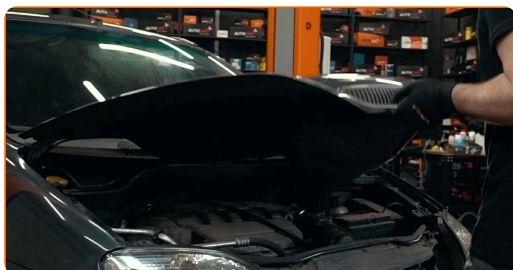

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3

Kola auta zajistěte pomocí klínů. Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



4

Zvedněte auto.




Výměna: drážkového řemene - Renault Megane Scenic. Tip od AUTODOC:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochém povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

5


Odšroubujte šrouby kol.

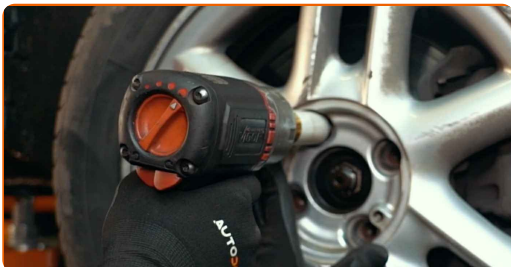


AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Renault Megane Scenic


6 Odstraňte kolo.

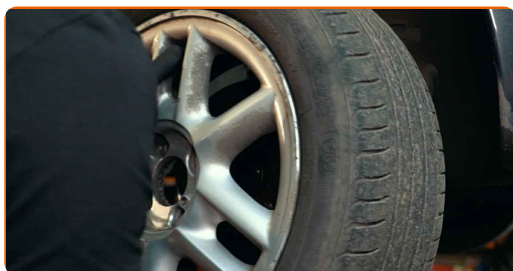


7 Odšroubujte a odstraňte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte křížový šroubovák PH.

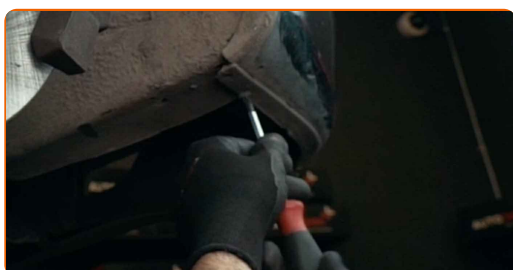

8 Odstraňte kryt oblouku kola.

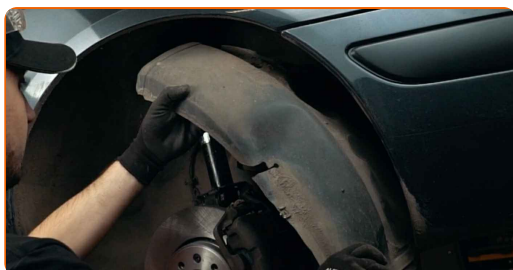

9 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.13.

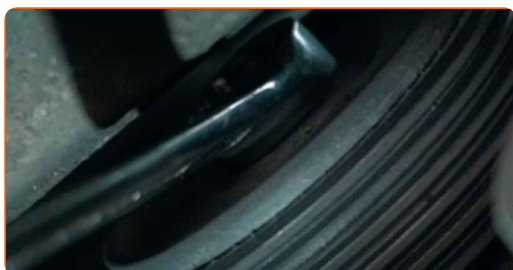

10 Odstraňte ozubený klinový řemen.




## Výměna: drážkového řemene - Renault Megane Scenic. Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

11

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

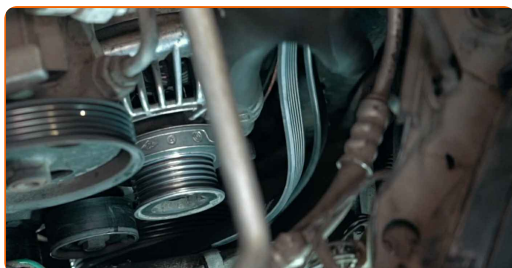


## AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.


12

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.13.

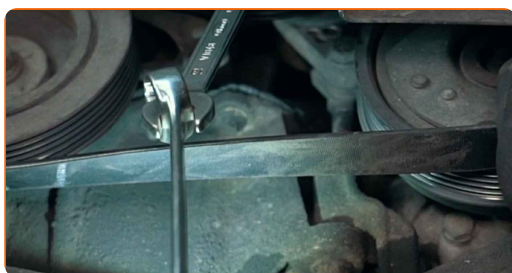


13


Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici. Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

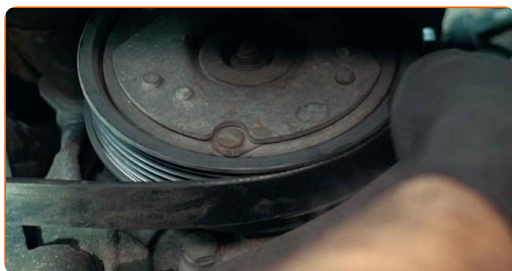


- 14 Několikrát otočte klikovou hřídelí pro kontrolu, zda nový drážkovaný klínový řemen pracuje správně. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

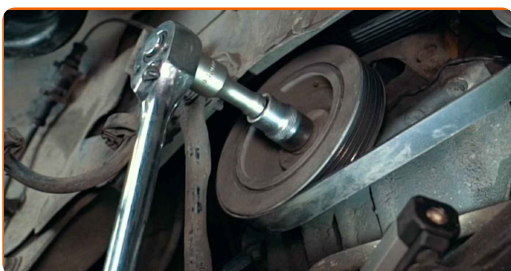


- 15 Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice.

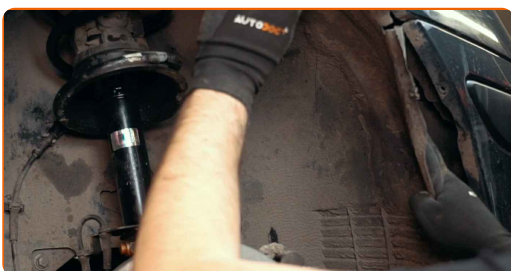

- 16 Nainstalujte a utáhněte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte kombinační klíč č.13.

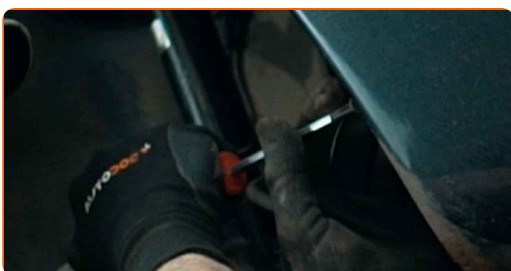

- 17 Nainstalujte kolo.

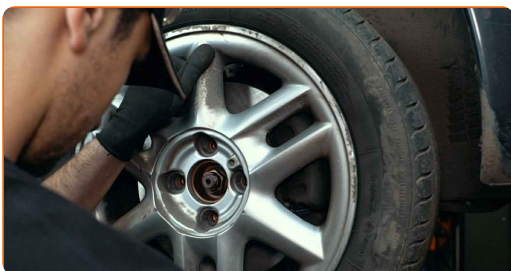

### AUTODOC doporučuje:


- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Renault Megane Scenic




18 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



19 Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

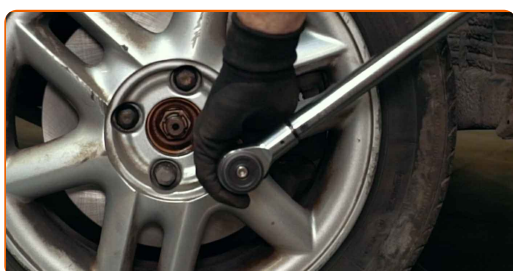

20 Odstraňte zvedáky a klíny.

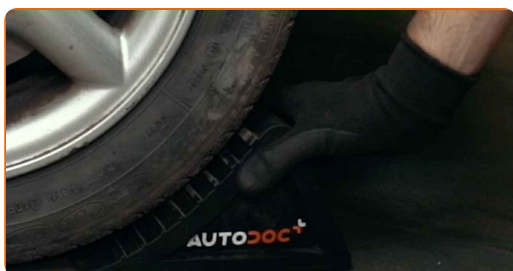


21 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



22 Vypněte motor.


23

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

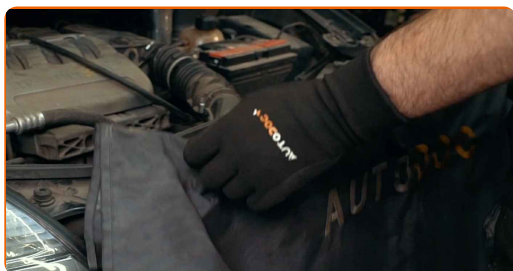

24

Zavřete kapotu.

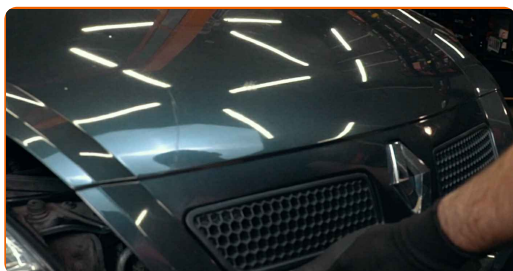**VÝBORNĚ!** [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT MEGANE SCENIC**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO RENAULT: KOUPIŤ NYNÍ**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO RENAULT MEGANE SCENIC:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.