



Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na
MERCEDES-BENZ CLC
(CL203) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 230 (203.752), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 350 (203.756), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 160 (203.731)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 240 (203.061)

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - MERCEDES-BENZ CLC (CL203). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čisticí sprej
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.16
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Hvězdicový nástavec Torx T40
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů č. DD6
- Nástroj na odstranění spony
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: tlumiče pérování - MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - MERCEDES-BENZ CLC (CL203).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Zvedněte spodní obložení kufříku.



3 Sklopte opěradla zadních sedadel.




- 4** Odšroubujte upevňovací prvek centrálního ochranného plastového panelu. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.




- 5** Odstraňte centrální ochranný plastový panel.




- 6** Odstraňte spony bočního obložení kufru. Použijte nástroj na odstranění spony.

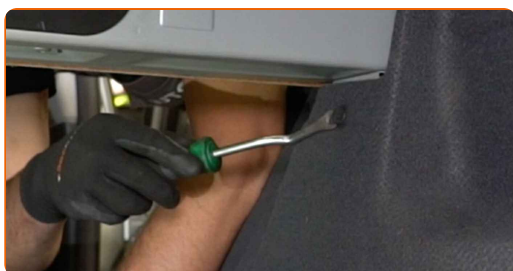

- 7** Odstraňte zadní kryt předního světla.

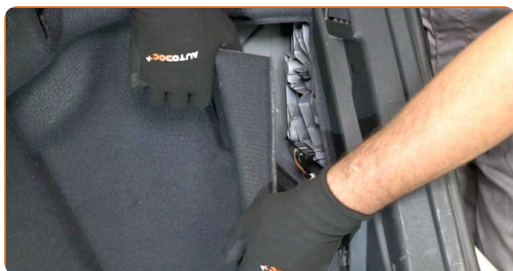


- 8** Odstraňte boční obložení kufru.

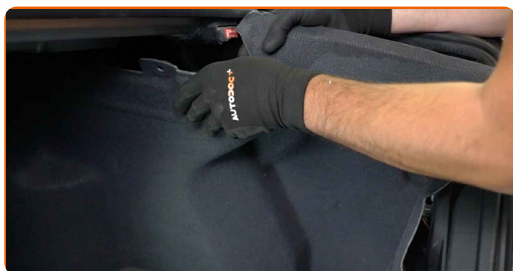

9

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

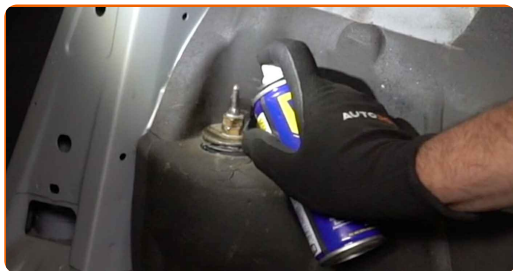

10

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č. 17. Použijte rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů č. DD6. Použijte ráčnový klíč.



11

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

12

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



13

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

14

Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. MERCEDES-BENZ CLC (CL203)


15

Odstraňte kolo.

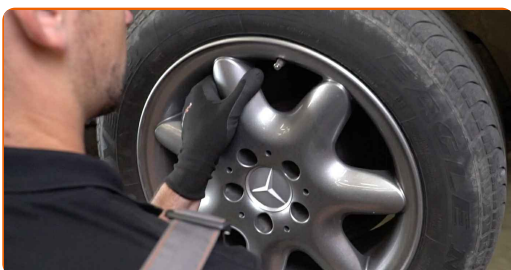


16

Odšroubujte upevňovací prvky plastového krytu ovládacího ramene. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

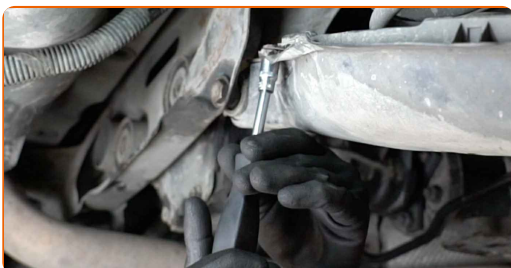


17

Odstraňte plastový kryt ovládacího ramene.

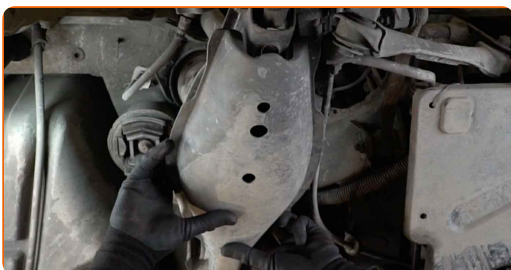


18

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

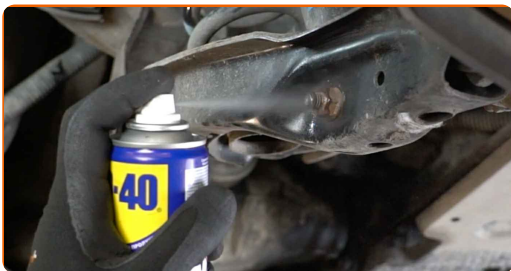


19

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

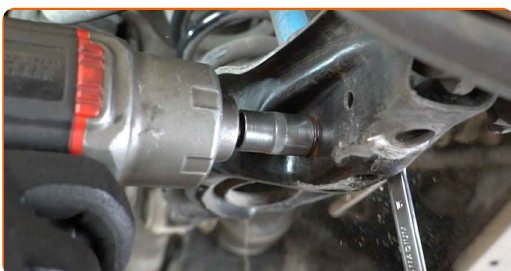

20

Odstraňte upevňovací šroub.

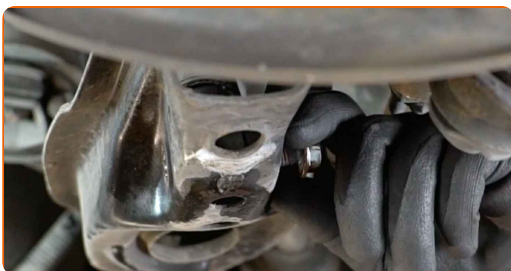


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte tlumič. MERCEDES-BENZ CLC (CL203)

21

Odstraňte tlumič.

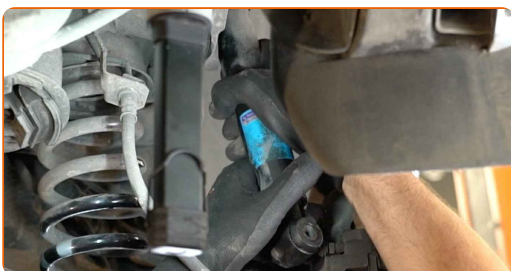


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.

22

Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

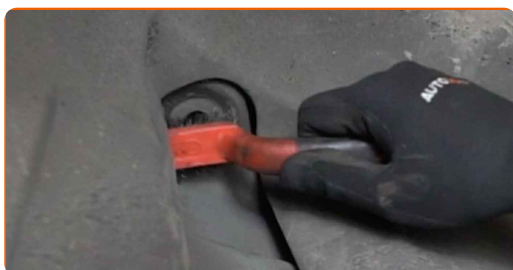


Výměna: tlumiče pérování - MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Tip od AUTODOC:

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

23

Umístěte tlumič do oblouku kola a zajistěte jej.

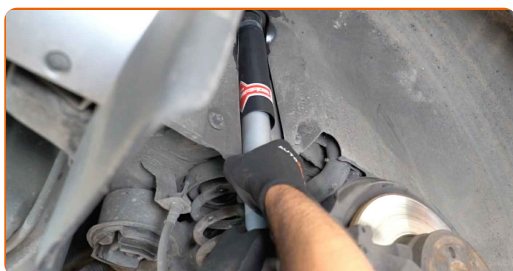

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte tlumič. MERCEDES-BENZ CLC (CL203)

24

Nainstalujte upevňovací šroub.




25

Zašroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.




26

Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

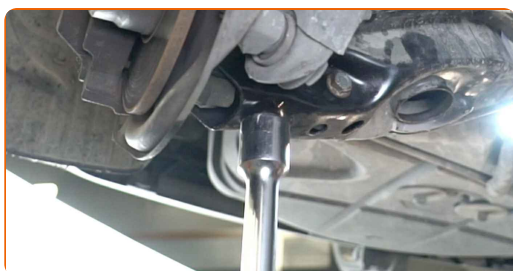


27

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.

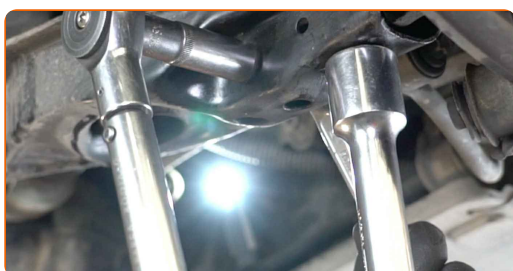

28

Odstraňte podpěru zpod ramene.

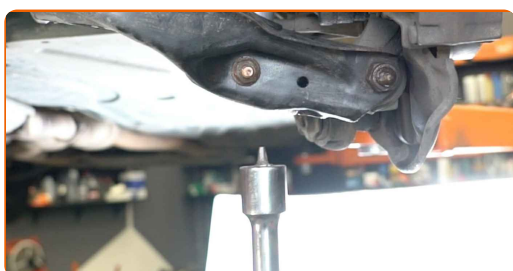


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


29

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

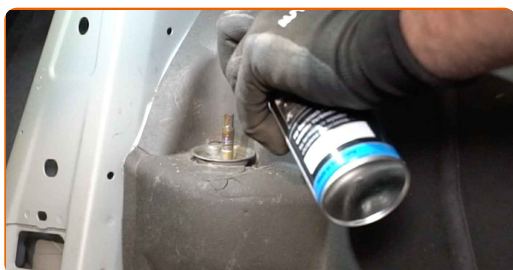

30

Nainstalujte plastový kryt ovládacího ramene.

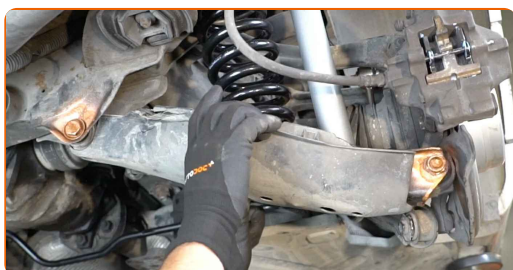


31

Zašroubujte upevňovací prvky plastového krytu ovládacího ramene. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



32

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

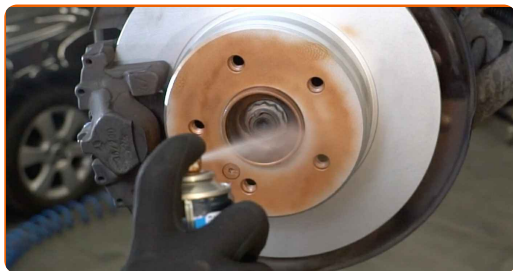

33

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

34


Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. MERCEDES-BENZ CLC (CL203)


35 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

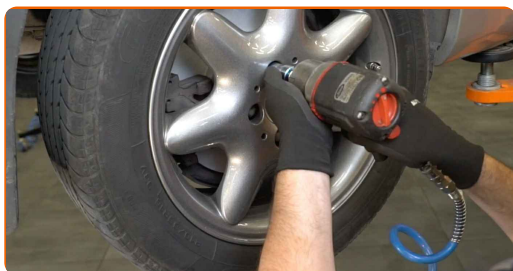

36 Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

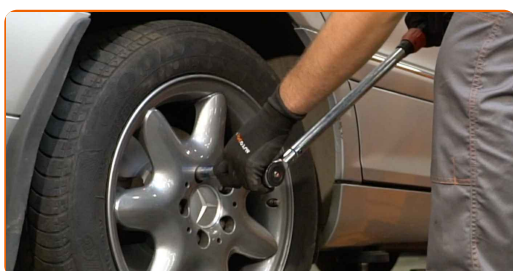

37 Odstraňte zvedáky a klíny.

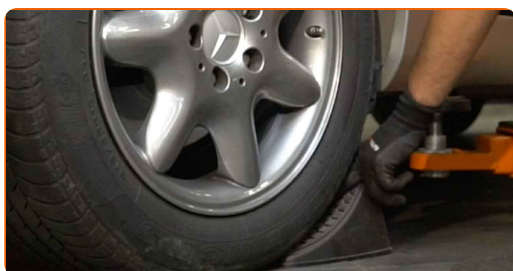

38 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.


39 Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů DDN[®]6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.




40 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.




41 Připojte boční obložení kufu.

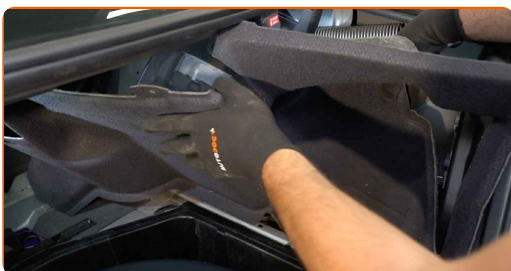


42 Nainstalujte spony bočního obložení kufu.

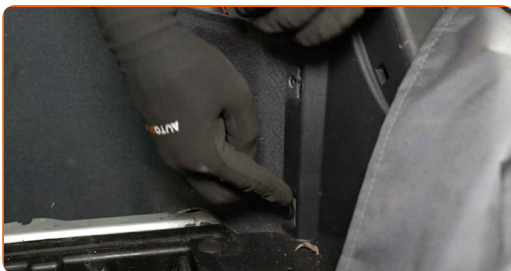

43 Nainstalujte a zajistěte zadní kryt hlavního světla.

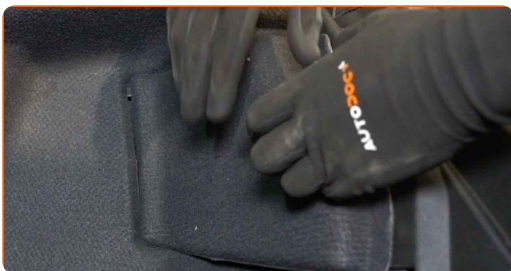

44 Nainstalujte centrální ochranný plastový panel.

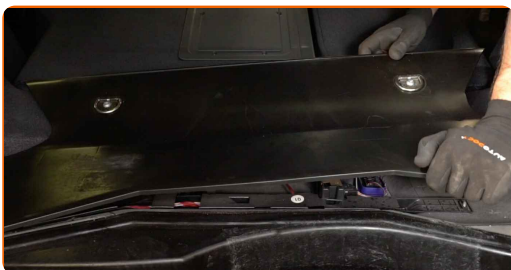

45

Zašroubujte upevňovací prvek centrálního ochranného plastového panelu. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 11 Nm.




46

Sedadlo vraťte do své původní polohy.



47

Položte spodní obložení kufru.

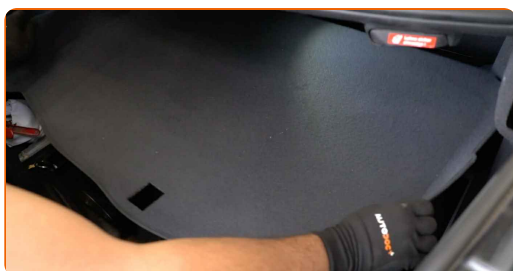

48

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.