



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Mercedes W201** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 2.0 (124.080)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MERCEDES W201.  
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



• Ručník z mikrovlákna

• Kryt na blatník


**KOUPIT NÁSTROJE**

**Výměna: vzduchového filtru - Mercedes W201. Tip od odborníků z AUTODOC:**


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MERCEDES W201. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:****1**

Otevřete kapotu.

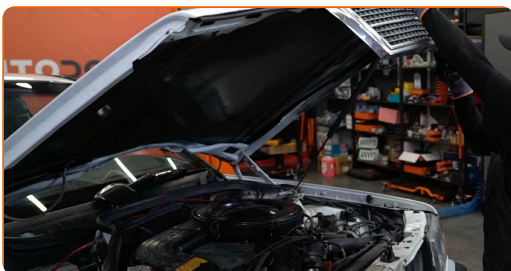**2**


Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

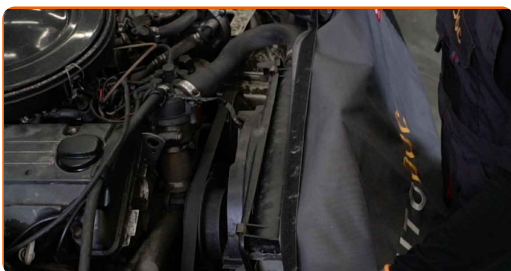**3**

Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.



**4** Odstraňte kryt vzduchového filtru.

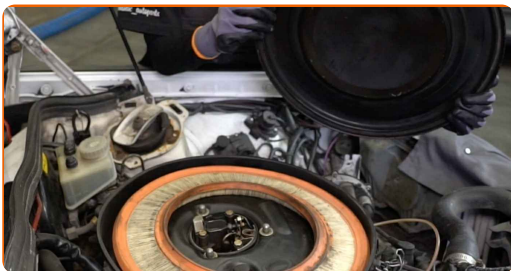


**5** Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.




**6** Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



**7** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

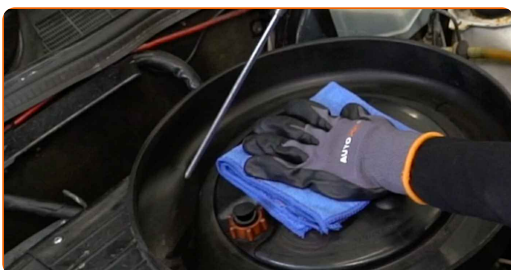

**8** Vložte nový filtrační prvek do krytu filtru.

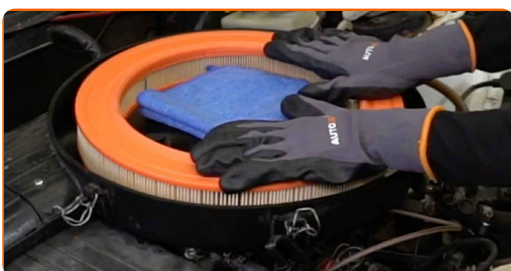

**AUTODOC doporučuje:**

- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.
- Mercedes W201 - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.

9

Odstraňte ručník z mikrovlákná ze vzduchové přívodní hadičky.



10

Nainstalujte kryt vzduchového filtru. Upevněte ho.




11

Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.



12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

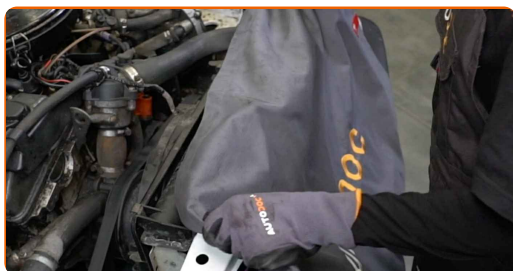

13

Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W201**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO MERCEDES W201: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.