



Jak vyměnit termostat na
Mercedes W201 – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kupé (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Kupé (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: TERMOSTATU - MERCEDES W201.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

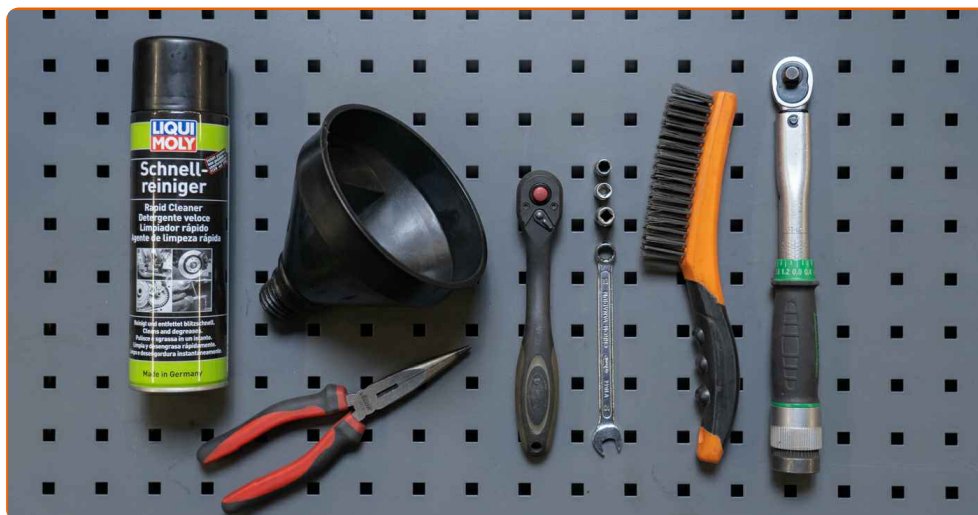

- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.10
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Dlouhé kleště
- Trychtýř
- Nádržka na kapalinu
- Kryt na blatník


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: termostatu - Mercedes W201. AUTODOC doporučuje:


- Stav chladicí kapaliny zkontrolujte při každé výměně termostatu. V případě potřeby chladicí kapalinu vyměňte.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Mercedes W201 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

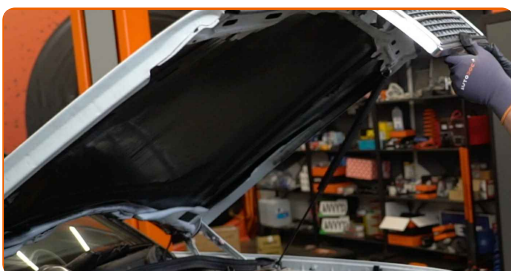

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

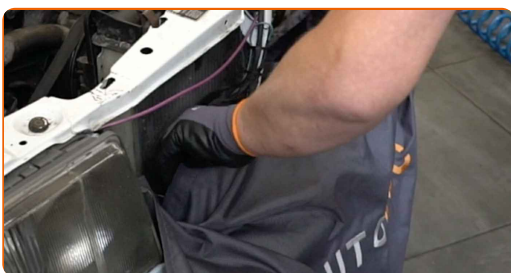


3 Odšroubujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.

4 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

5 Připravte si nádobu na kapaliny.


6

Otevřete výpustný kohoutek chladicí kapaliny.

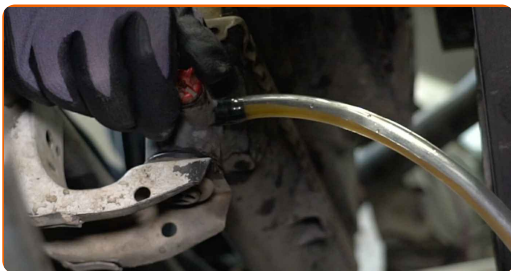

7

Vypusťte chladicí kapalinu z motoru.

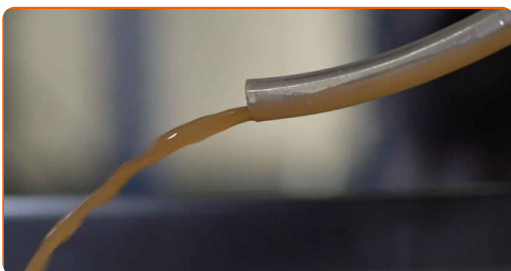

Výměna: termostatu - Mercedes W201. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.
- Počkejte, dokud chladicí kapalina zcela nevyteče z výpustného otvoru.

8


Zavřete výpustný kohoutek chladicí kapaliny.

9


Uvolněte svorku hadice expanzní nádržky. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

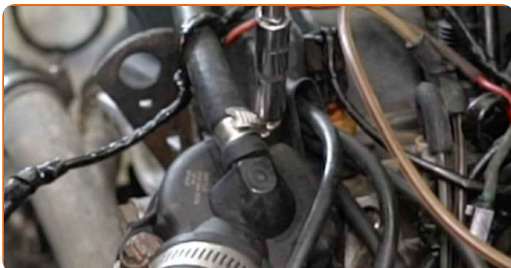


10 Odpojte hadici expanzní nádržky od pouzdra termostatu.

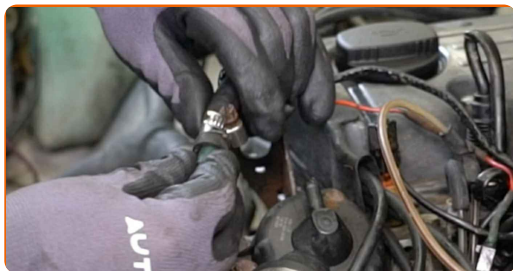


11 Odpojte hadičku chladicí kapaliny.

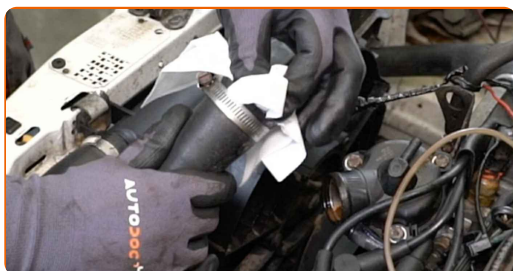


12 Odšroubujte upevňovací prvky krytu termostatu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

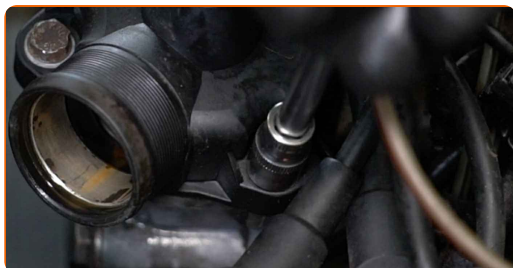

13 Odstraňte upevňovací šrouby.

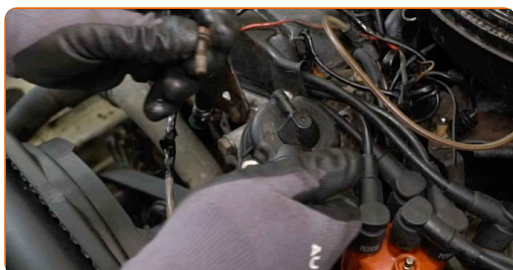

14 Vyjměte termostat spolu s krytem.

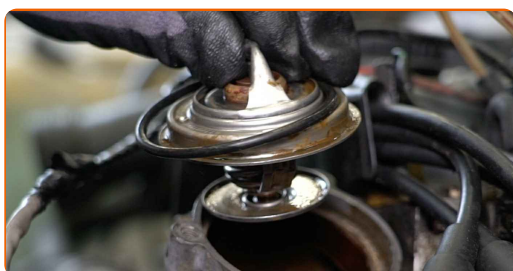


Výměna: termostatu - Mercedes W201. Profesionálové doporučují:

- Pozor! Z potrubí pro chladicí kapalinu a z krytu termostatu může vytékat chladivo.

15

Vyčistěte montážní pozici krytu termostatu. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

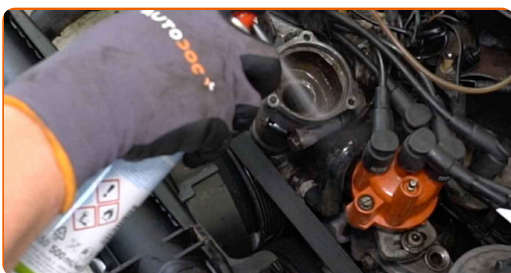


16

Vyčistěte montážní místo termostatu. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

17

Nainstalujte nový termostat.

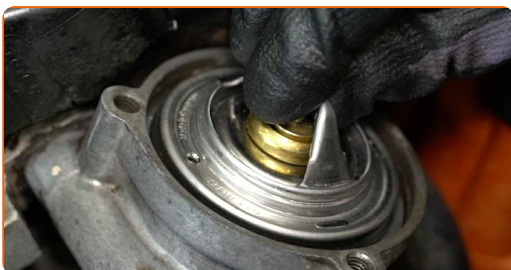

18

Nainstalujte kryt termostatu.




Výměna: termostatu - Mercedes W201. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Při montáži snímače nezapomeňte použít nový O-kroužek.


19

Nainstalujte upevňovací šrouby.

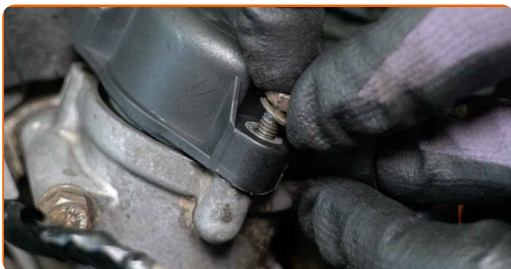

20

Utáhněte upevňovací prvky krytu termostatu. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 12 Nm.

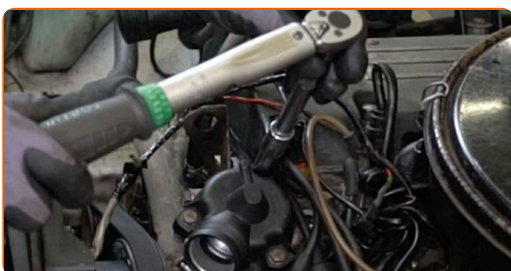


21

Připojte hadičku chladicí kapaliny.




22


Zajistěte svorku hadičky chladicí kapaliny. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

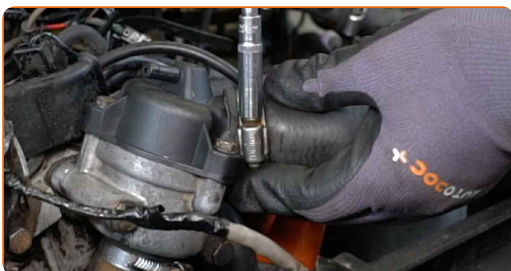

23 Připojte hadici expanzní nádrčky k pouzdru termostatu.

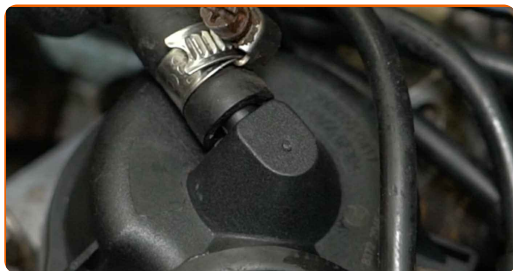

24 Utáhněte svorku hadice expanzní nádrčky. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

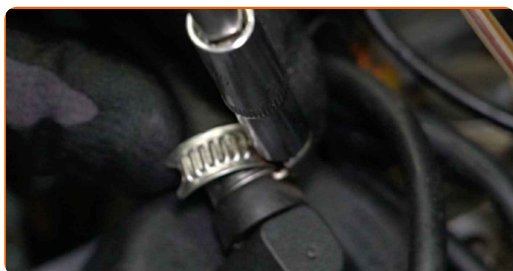

25 Odstraňte uzávěr nádrčky na chladicí kapalinu.

26 Vložte trychtýř.



27 Chladicí kapalinu nalijte do nádrčky na chladicí kapalinu.



Výměna: termostatu - Mercedes W201. Tip:

- Používejte pouze chladicí kapalinu, kterou doporučuje výrobce.
- Hladina chladicí kapaliny by měla být na značce MAX.
- Počkejte, dokud ze systému nevyjde vzduch.


28

Nainstalujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.




29

Zašroubujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.

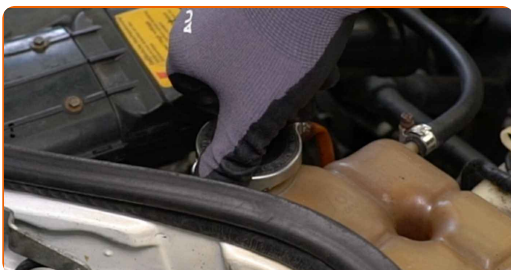

30

Motor nechte několik minut běžet.

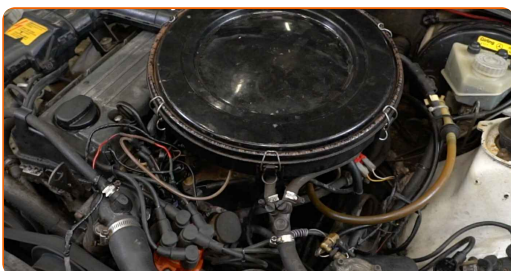

AUTODOC doporučuje:

- Je třeba to udělat, abyste odstranili zbytkový vzduch ze systému chlazení, a zkontrolovali, zda prvky systému pracují správně.

31 Vypněte motor.

32 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



33 Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

TERMOSTAT: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W201

TERMOSTAT PRO MERCEDES: KOUPIŤ NYNÍ

**TERMOSTAT PRO MERCEDES W201: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.