



Jak vyměnit lanka ruční  
brzdy na **Mercedes W201**  
– návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), (+ 94)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

## VÝMĚNA: LANKA RUČNÍ BRZDY - MERCEDES W201. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Univerzální čistící sprej
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- HEX nástavec č. H5
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Průbojník
- Kladivo
- Vratidlo
- Dlouhé kleště
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: lanka ruční brzdy - Mercedes W201. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: LANKA RUČNÍ BRZDY - MERCEDES W201. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Otevřete kapotu.



2

Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



3

Kola auta zajistěte pomocí klínů.


4

Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte vratidlo.



5

Zvedněte auto.

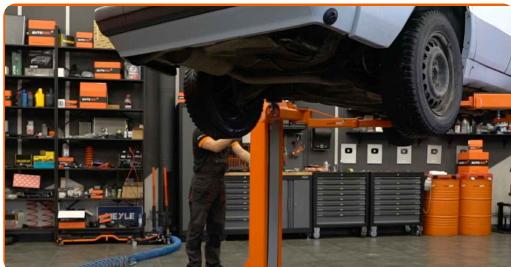

### Výměna: lanka ruční brzdy - Mercedes W201. Tip:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochém povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

6

Odšroubujte šrouby kol.



### AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

7

Odstraňte kolo.



8

Vyčistěte vodicí kolíky brzdové destičky. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



9

Odstraňte vodicí kolíky brzdové destičky. Použijte průbojník. Použijte kladivo.



10

Odstraňte držící pružinu brzdových destiček.



11

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo (2 kusy).



**12**

Odstraňte brzdové destičky.

**13**

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

**14**


Odšroubujte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte kombinovaný klíč č.17.

**15**

Odstraňte upevňovací šrouby.

**16**

Odstraňte brzdový třmen.

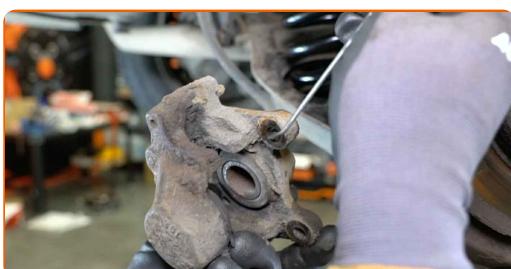

## Výměna: lanka ruční brzdy - Mercedes W201. AUTODOC doporučuje:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláčejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.

17

Vyčistěte upevnění brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



18

Odšroubujte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.



19

Odstraňte upevňovací šroub.



20

Odstraňte brzdový kotouč.



21

Odstraňte horní vratnou pružinu brzdové čelisti. Použijte páčidlo.




22

Odstraňte přídržné pružiny čelistí parkovací brzdy. Použijte dlouhé kleště.



23

Odstraňte nastavovač parkovací brzdy.

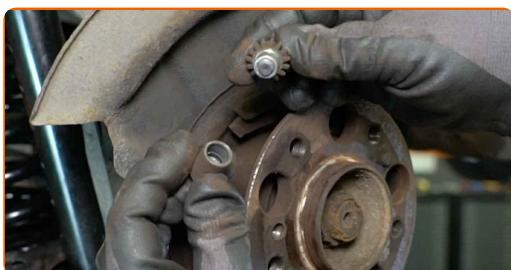


24

Odstraňte vratnou pružinu spodní brzdové čelisti. Použijte plochý šroubovák.




25

Vyjměte čelisti parkovací brzdy.

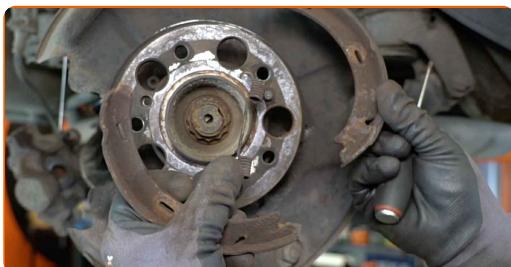

26

Vyčistěte upevňovací prvek spojující lanko parkovací brzdy se zadní hlavou ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

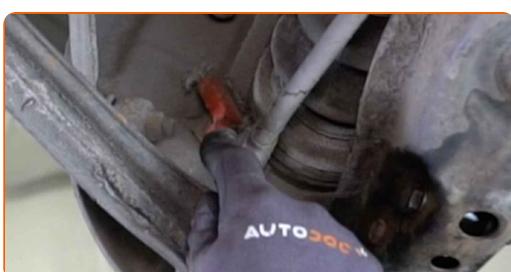

27

Vyčistěte nastavovač lanka parkovací brzdy. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



28

Povolte nastavovač lanka parkovací brzdy. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.



29

Odstraňte držák spojující lanko parkovací brzdy s karoserií. Použijte páčidlo.



30

Vyšroubujte upevňovací prvek spojující lanko parkovací brzdy se zadní hlavou ložiska čepu kola. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.



31

Odstraňte upevňovací šroub.



32

Vyjměte kolík spojující lanko s třmenem čelisti parkovací brzdy. Použijte plochý šroubovák.



33

Odstraňte lanko parkovací brzdy.



34

Vyčistěte montážní pozice lanka parkovací brzdy. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



35

Vyčistěte montážní místa čelistí parkovací brzdy. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.




**36**

Nainstalujte nové lanko parkovací brzdy.

**37**

Nainstalujte upevňovací šroub.

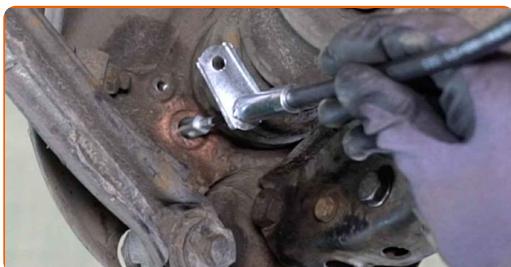**38**

Utáhněte upevňovací prvek spojující lanko parkovací brzdy se zadní hlavou ložiska čepu kola. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 24 Nm.

**39**

Namontujte kolík spojující lanko s třmenem čelisti parkovací brzdy.

**40**

Namontujte třmen čelisti parkovací brzdy.



41

Namontujte držák spojující lanko parkovací brzdy s karoserií.



42

Namontujte horní vratnou pružinu brzdové čelisti.



43

Namontujte nastavovač parkovací brzdy.



44

Namontujte nové čelisti parkovací brzdy.



45

Namontujte přídružné pružiny čelistí parkovací brzdy. Použijte dlouhé kleště.



**46**

Nainstalujte spodní zpětnou pružinu. Použijte plochý šroubovák.

**47**

Nastavte napnutí lanka parkovací brzdy. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

**48**

Vyčistěte náboj kola. Použijte drátěný kartáč.

**49**

Natřete kontaktní povrch. Použijte keramické mazivo.

**50**

Nainstalujte brzdový kotouč.



51

Nainstalujte upevňovací šroub.



52

Utáhněte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.



53

Nastav nastavovací prvek parkovací brzdy do správné polohy. Použijte plochý šroubovák.



54

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte ho.




55

Nainstalujte upevňovací šrouby.

**56**

Utáhněte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 65 Nm.

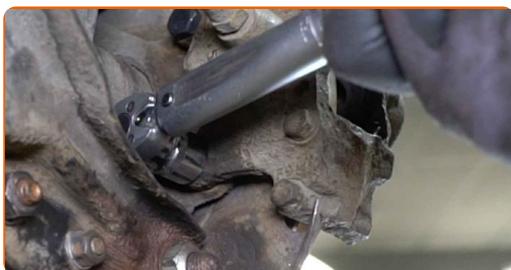**57**

Nainstalujte brzdové destičky.

**58**

Nainstalujte držící pružinu brzdových destiček.

**59**

Nainstalujte vodicí kolíky brzdové destičky. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

**60**

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.



61

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.




62

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



63

Nainstalujte kolo.

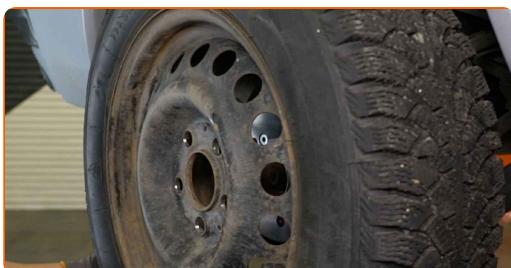

#### AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Mercedes W201

64

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte ráčnový klíč.



**65**

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

**66**

Odstraňte zvedáky a klíny.



### Výměna: lanka ruční brzdy - Mercedes W201. Profesionálové doporučují:

- Bez nastartování motoru zatlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudecítit výrazný odpor.
- Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádržce a podle potřeby ji doplňte.

**67**

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



68

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

LANKO RUČNÍ BRZDY: ŠIROKÝ VÝBĚR

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W201****LANKO RUČNÍ BRZDY PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ****LANKO RUČNÍ BRZDY PRO MERCEDES W201: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## (i) **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.