



Jak vyměnit světlomety
na **Mercedes W201** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SVĚTLOMETU - MERCEDES W201.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Dielektrické mazivo
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: světlometu - Mercedes W201. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je totožný pro levé a pravé přední světlo.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SVĚTLOMETU - MERCEDES W201. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Otevřete kapotu.

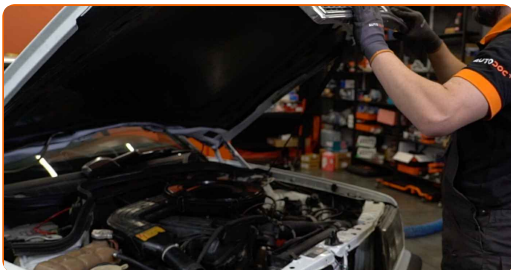

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3

Odšroubujte upevňovací prvek ozdobného lemu světlometu. Použijte křížový šroubovák PH.



4

Odstraňte upevňovací šroub.

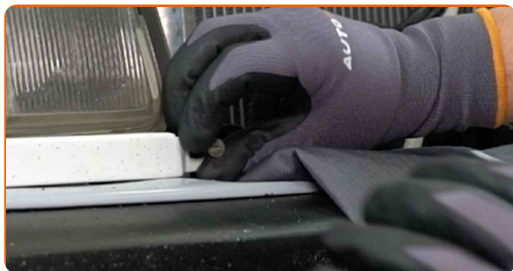

5

Odstraňte ozdobný lem světlometu.




6

Odšroubujte horní upevňovací prvky světlometu. Použijte křížový šroubovák PH.



7

Odstraňte upevňovací šrouby.

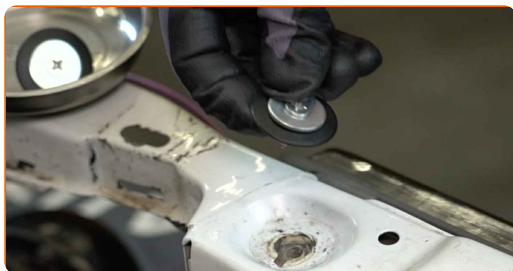

8


Odšroubujte spodní upevňovací prvek světlometu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



9 Odpojte konektor směrového světla.



10 Odpojte konektor světlometu.

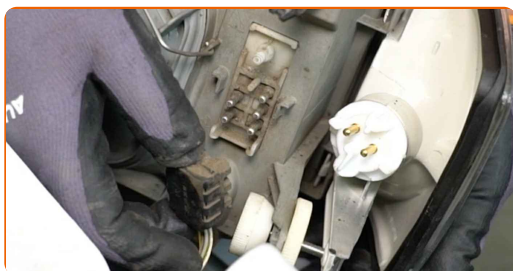


11 Vyjměte světlomet.



12 Natřete konektor směrového světla. Použijte dielektrické mazivo.




13 Natřete konektor světlometu. Použijte dielektrické mazivo.

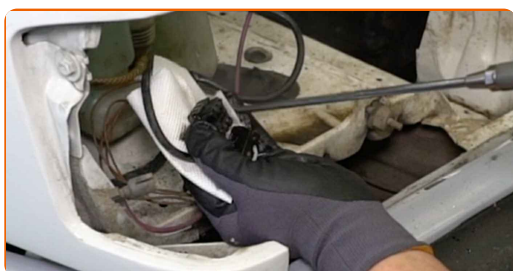

14 Odšroubujte upevňovací prvek směrového světla.




15 Odstraňte směrové světlo.

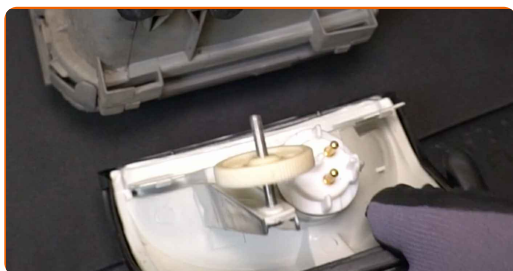

16 Namontujte směrové světlo na nový světlomet.



17 Našroubujte upevňovací prvek směrového světla.

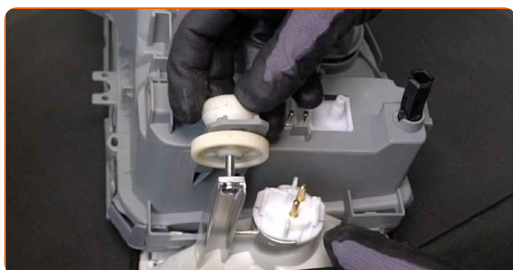

18 Sejměte zadní kryt z nového světlometu.



19 Odsuňte držák žárovky potkávacích a dálkových světel.




20 Nasadte žárovku potkávacích a dálkových světel.




Výměna: světlometu - Mercedes W201. Tip:

- Nedotýkejte se skla žárovky. Stopy otisků prstů mohou způsobit selhání žárovky.

21 Nasadte držák žárovky potkávacích a dálkových světel.

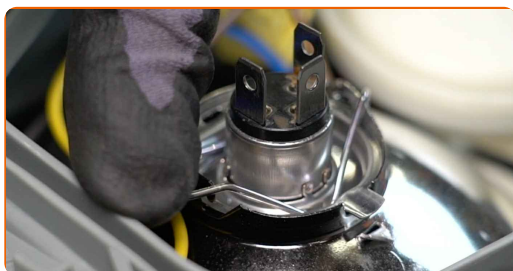

22 Připojte konektor žárovky potkávacích a dálkových světel.

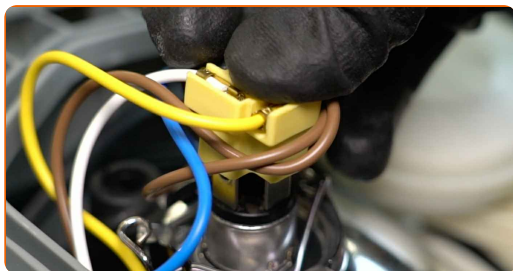


23 Nasadte žárovku bočního světla.



24 Odsuňte držák žárovky mlhového světla.



25 Nasadte žárovku mlhového světla.

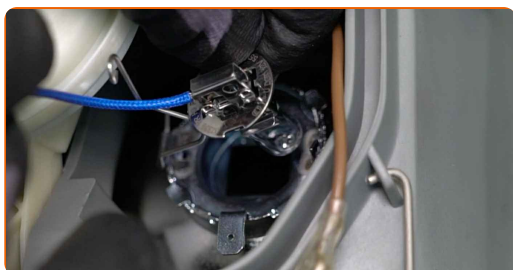


AUTODOC doporučuje:

- Nedotýkejte se skla žárovky. Stopy otisků prstů mohou způsobit selhání žárovky.

26 Nasadte držák žárovky mlhového světla.



27 Připojte konektor žárovky mlhového světla.

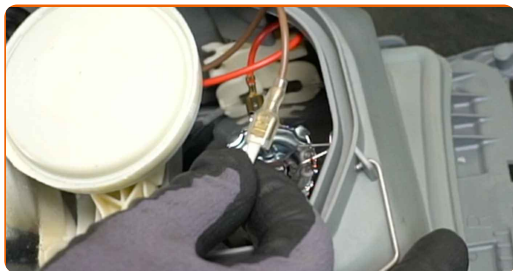

28 Nainstalujte a zajistěte zadní kryt hlavního světla.



29 Nainstalujte přední světlo.




30 Připojte konektor světlometu.




31 Připevněte konektor směrového světla.




32 Nainstalujte upevňovací šrouby.

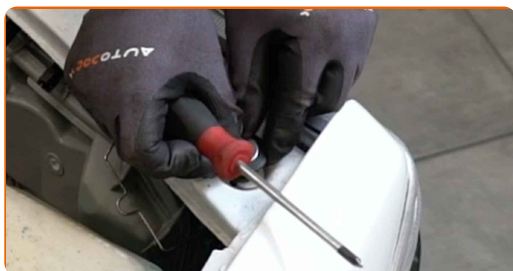

33 Našroubujte horní upevňovací prvky světlometu. Použijte křížový šroubovák PH.

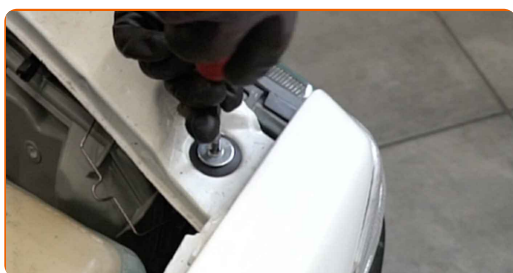


34 Našroubujte spodní upevňovací prvek světlometu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

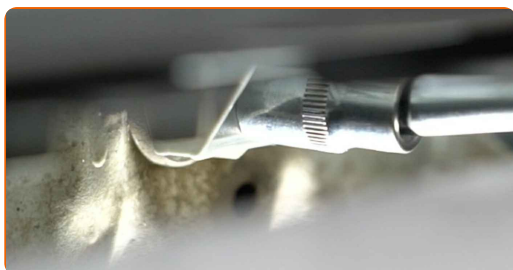

35 Namontujte ozdobný lem světlometu.



36 Nainstalujte upevňovací šroub.

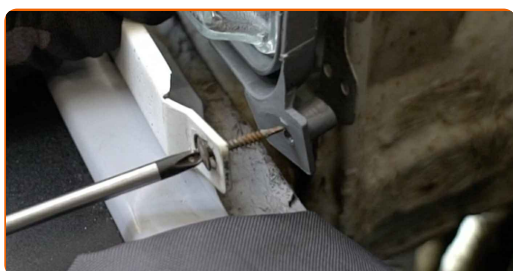

37

Našroubujte upevňovací prvek ozdobného lemu světlometu. Použijte křížový šroubovák PH.



38

Zkontrolujte, zda nový světlomet funguje správně.

Výměna: světlometu - Mercedes W201. AUTODOC doporučuje:

- V případě potřeby upravte polohu světlometu a směřování světelných paprsků.

39

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



40

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

SVĚTLOMETY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W201

SVĚTLOMETY PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**SVĚTLOMETY PRO MERCEDES W201: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.