



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Mercedes**
W201 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 karoserie (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 autobus (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 autobus (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 autobus (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 karoserie/kombík 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 valník/podvozek 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN valník/podvozek 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES W201.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

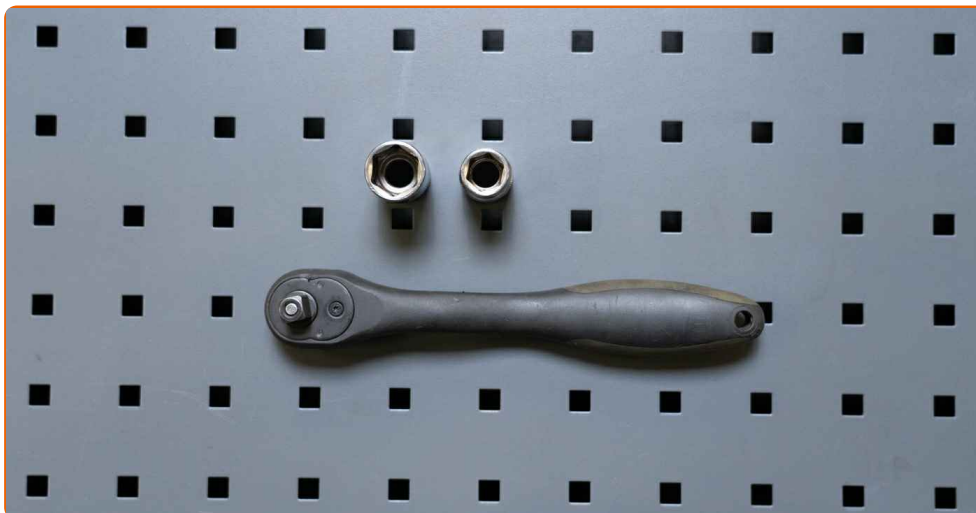

- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: drážkového řemene - Mercedes W201. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES W201. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

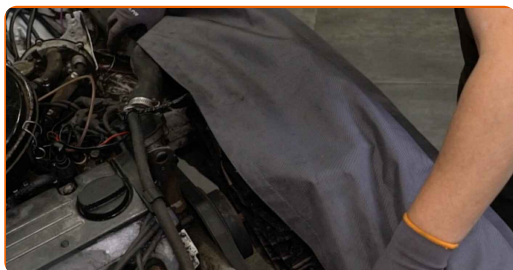


3

Vyšroubujte upevňovací šroub napínáku řemene. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

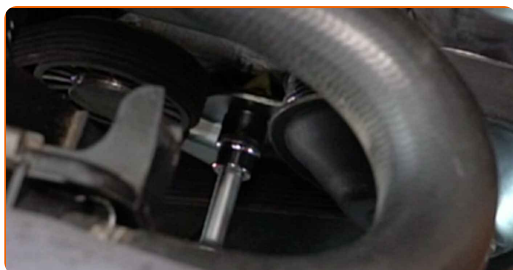


4

Uvolněte napínák řemene. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

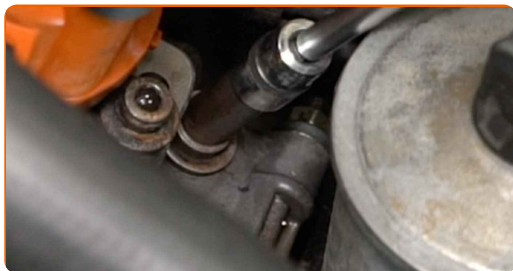

5

Odstraňte ozubený klinový řemen.

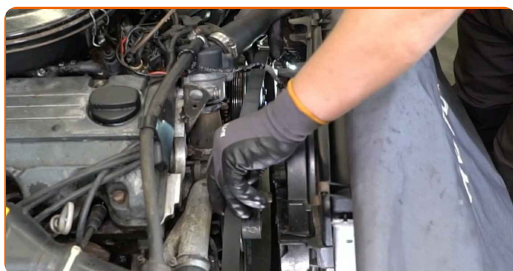

AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

6

Nainstalujte ozubený klinový řemen.




Výměna: drážkového řemene - Mercedes W201. Tip:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

7

Utáhněte napínák řemene. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

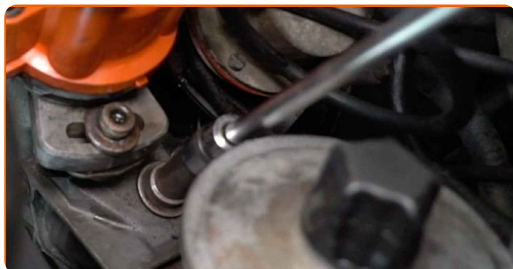

AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

8

Zašroubujte upevňovací šroub napínáku řemene. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.




9

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



10

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

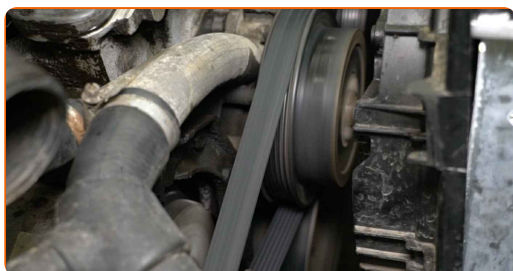

11 Vypněte motor.

12 Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W201

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO MERCEDES W201: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.