



Jak vyměnit vnější
zpětné zrcátko na
Mercedes W201 – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 E (124.021), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 69)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO - MERCEDES
W201. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

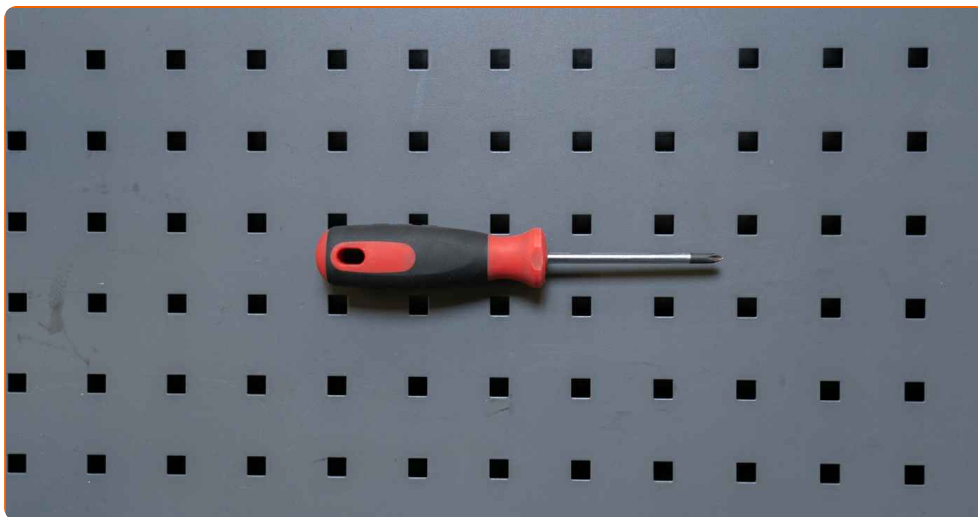

- Křížový šroubovák

- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vnější zpětné zrcátko - Mercedes W201. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO - MERCEDES W201. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete dveře auta.




2 Sklo okna dejte dolů.

3 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

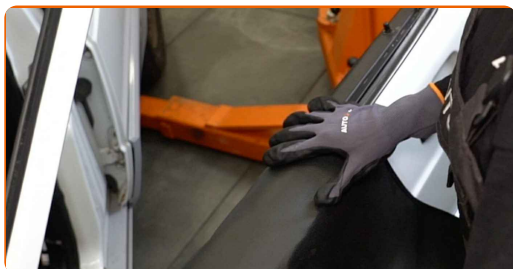

4 Odšroubujte vnitřní obložení, které zakrývá upevňovací prvky vnějšího zpětného zrcátka. Použijte křížový šroubovák PH.

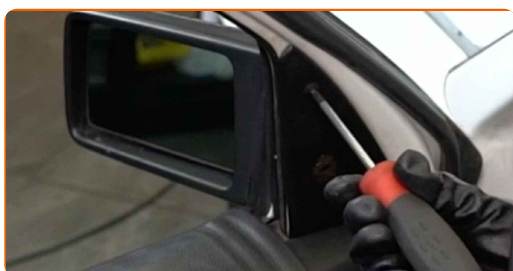


5

Odstraňte ozdobný kryt zakrývající upevňovací prvky bočního zpětného zrcátka.




6

Odšroubujte upevňovací prvky bočního zrcátka. Použijte křížový šroubovák PH.

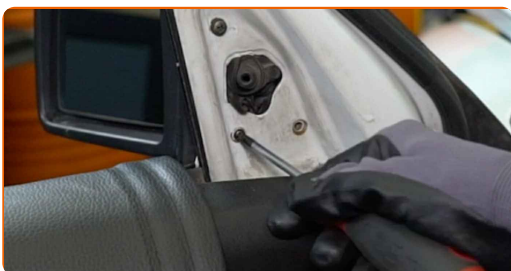

7

Odstraňte upevňovací šrouby.

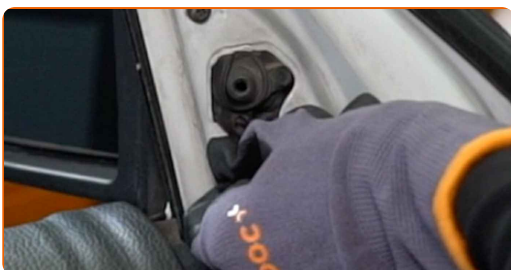


8

Odstraňte zpětné zrcátko.




9

Nainstalujte nové zpětné zrcátko.

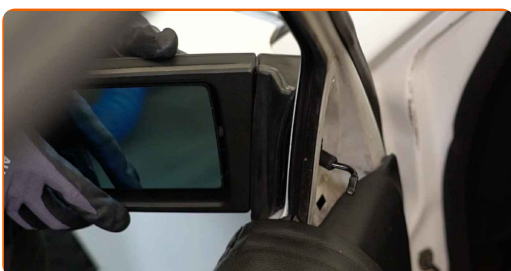


10 Nainstalujte upevňovací šrouby.

11 Zašroubujte upevňovací prvky bočního zrcátka. Použijte křížový šroubovák PH.

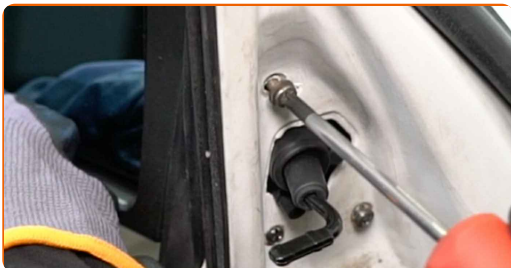

12 Namontujte ozdobný kryt bočního zrcátka.

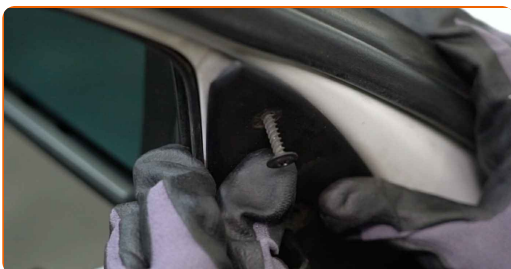

13 Přišroubujte vnitřní obložení, které zakrývá upevňovací prvky vnějšího zpětného zrcátka. Použijte křížový šroubovák PH.



14 Odstraňte ochranný kryt blatníku.




15

Zavřete dveře auta.



16

Nastavte sklo zrcátka.

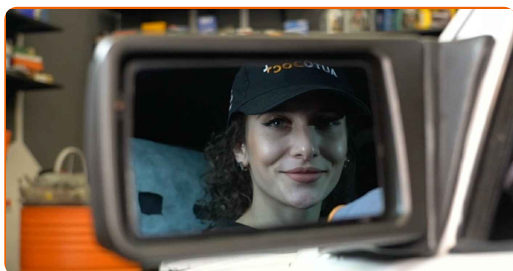

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W201

VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO MERCEDES W201:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.