



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **MERCEDES-  
BENZ Sprinter 4-T  
Valník/Podvozek  
(W904)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozek (W904) 408 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozek (W904) 411 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozek (W904) 411 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozek (W904) 413 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozek (W904) 413 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozek (W904) 416 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozek (W904) 416 CDI 2.7 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída ML (W163) ML 270 CDI (163.113)

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 4-T VALNÍK/PODVOZEK (W904). NÁSTROJE,  
KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

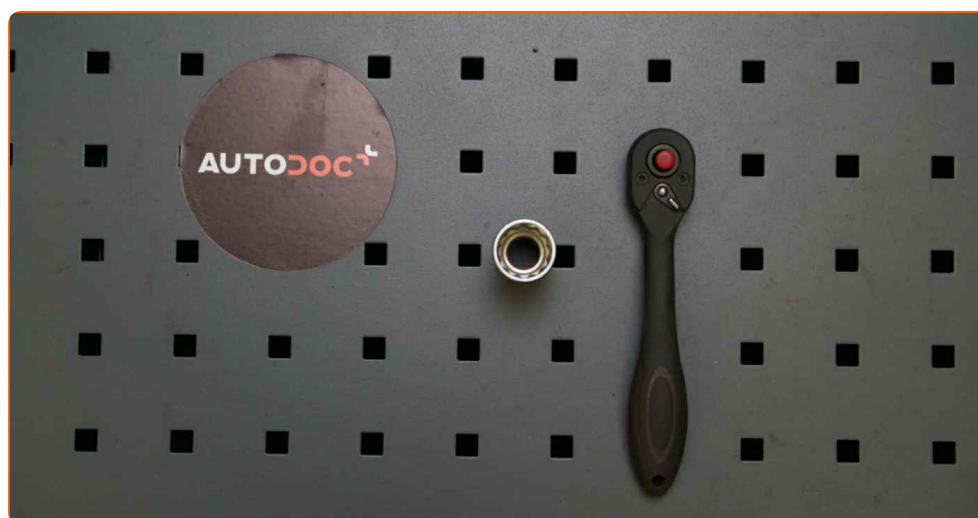

- 12-hranový nástrčný klíč č. 17
- Račnový klíč
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozek (W904). AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-T VALNÍK/PODVOZEK (W904). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.
- 4 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.
- 5 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 17. Použijte ráčnový klíč.



- 6 Odstraňte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozek (W904). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

**7** Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 17. Použijte ráčnový klíč.

**8** Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 17. Použijte ráčnový klíč.

**9** Nainstalujte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozek (W904). Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

**10** Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 17. Použijte ráčnový klíč.



**11** Dejte auto na zem.

**12** Odstraňte zvedáky a klíny.

13

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



14

Vypněte motor.

15

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

16

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.