



Jak vyměnit palivový filtr  
na **MERCEDES-BENZ T1**  
**valník/podvozek (601) –**  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) 210 D 2.8

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ T1  
VALNÍK/PODVOZEK (601). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE  
POTŘEBOVAT:



- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.19
- Nástavec č. 19
- Křížový šroubovák
- Ruční palivové čerpadlo
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**


Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ T1 VALNÍK/PODVOZEK (601). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

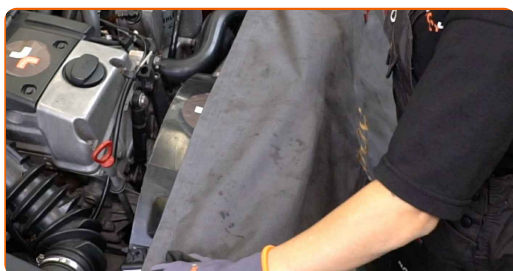

**3** Vyčistěte montážní svorku palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



4

Odšroubujte držák palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.19.



5

Odstraňte upevňovací šroub.



6

Odstraňte palivový filtr.



7

Vyčistěte montážní místo palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



8

Nainstalujte nový palivový filtr.



Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601). Tip:

- O-kroužky nového palivového filtru namažte malým množstvím paliva.

9

Nainstalujte upevňovací šroub.



AUTODOC doporučuje:

- Použijte nové O-kroužky.

10

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 22 Nm.



11

Uvolněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.



12

Odpojte trubku z palivového filtru.



13

Ručně základovým nátěrem natřete palivový systém. Použijte ruční palivové čerpadlo.



Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601).  
AUTODOC doporučuje:

- Je to nutné, aby se palivový systém úplně naplnil palivem.


14

Zapojte trubku do palivového filtru.



15

Utáhněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

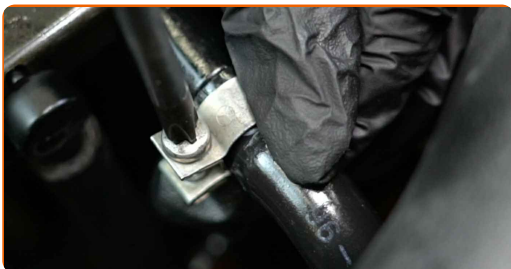

16

Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



17

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



18

Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601).  
Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte, zda neuniká žádné palivo.



19

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



20

Zavřete kapotu.

AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.