

 **AUTODOC CLUB**

Jak vyměnit drážkový  
řemen na **MERCEDES-  
BENZ T2/LN1**  
**valník/podvozek** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
MERCEDES-BENZ T2/LN1 valník/podvozek 510 2.3 (667.001, 667.002)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES-BENZ  
T2/LN1 VALNÍK/PODVOZEK. NÁSTROJE, KTERÉ  
BUDETE POTŘEBOVAT:

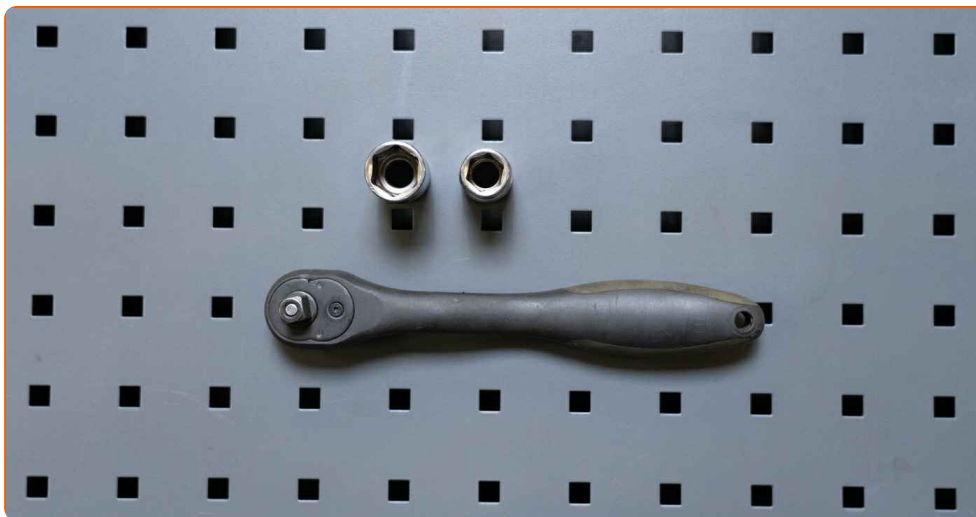

- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ T2/LN1 valník/podvozek.  
Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES-BENZ T2/LN1 VALNÍK/PODVOZEK. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Vyšroubujte upevňovací šroub napínáku řemene. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

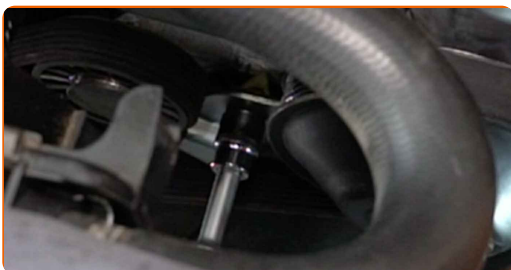


4 Uvolněte napínák řemene. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

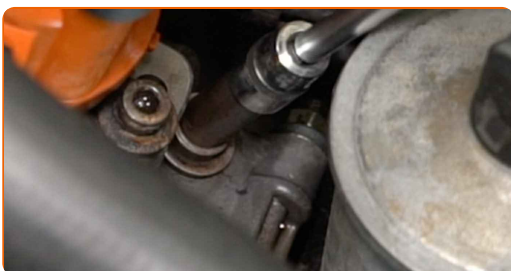

5

Odstraňte ozubený klinový řemen.

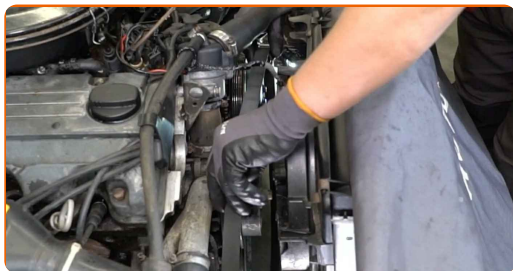


### AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

6

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

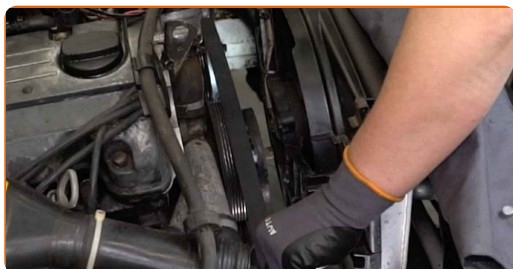


Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ T2/LN1 valník/podvozek.

Tip:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

7

Utáhněte napínák řemene. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

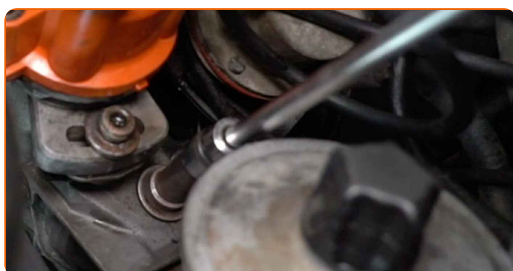

**AUTODOC doporučuje:**

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

**8**

Zašroubujte upevňovací šroub napínáku řemene. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.




**9**

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**10**

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

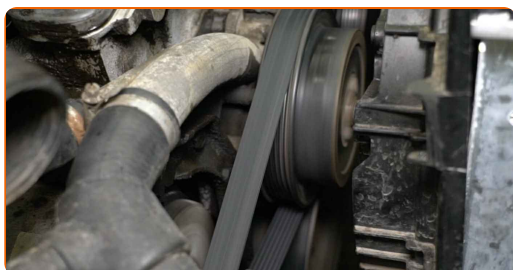

**11**

Vypněte motor.

**12**

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.