



Jak vyměnit přední tyčky  
stabilizátora na  
**MERCEDES-BENZ Třída  
C Kupé (CL203)** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:


MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 (203.752), (+ 3)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 240 (203.061)

VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - MERCEDES-BENZ  
TŘÍDA C KUPÉ (CL203). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ  
BUDETE POTŘEBOVAT:

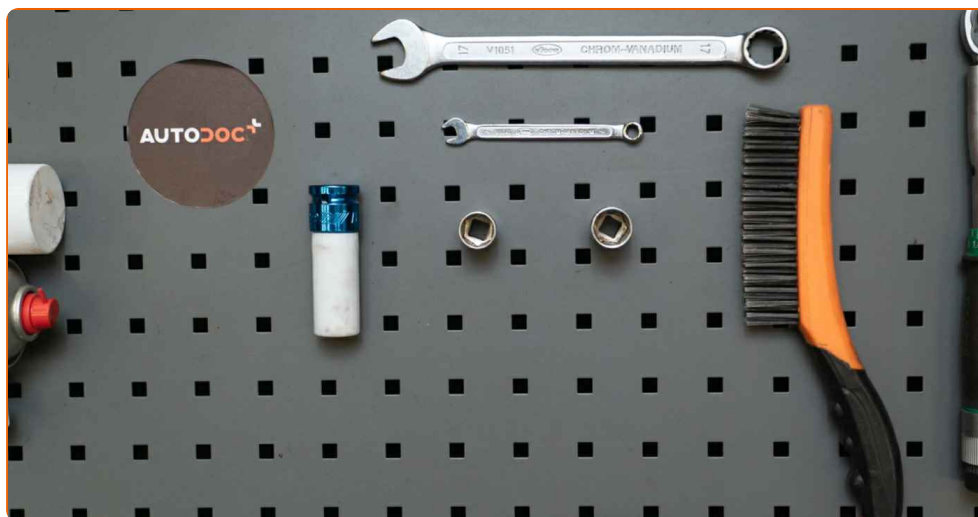

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.7
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

Výměna: tyčky stabilizátoru - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203).  
AUTODOC doporučuje:

- Vyměňte vzpěry stabilizátoru na MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) v párech.
- Proces výměny je stejný pro obě vzpěry stabilizátoru na stejné nápravě.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203).

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

**2** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**3** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

**4** Odšroubujte šrouby kol.



## Výměna: tyčky stabilizátoru - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203). Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.


5

Odstraňte kolo.




6

Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

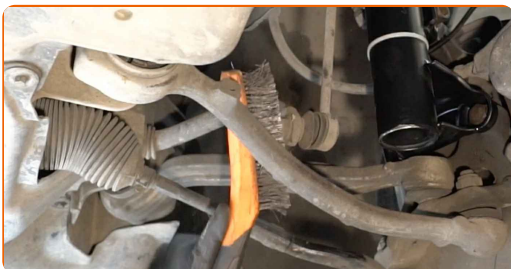


7


Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

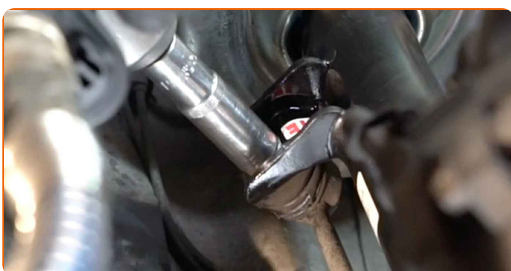

**8** Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

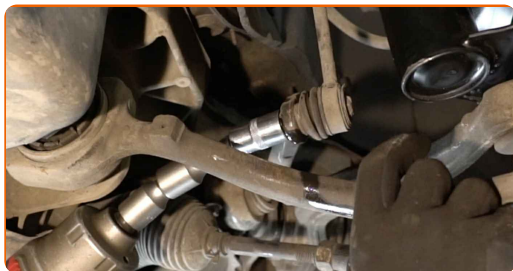

**9** Odstraňte stabilizační tyč.

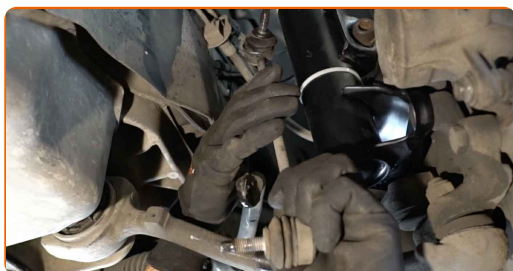


**Výměna: tyčky stabilizátoru - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203). Tip od AUTODOC:**

- Zkontrolujte stav pouzder stabilizátoru. Pokud je to nutné, vyměňte je.

**10** Vyčistěte montážní pozice vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




- 11** Nainstalujte novou tyčku a utáhněte upevňovací prvky. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte kombinační klíč č.7. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

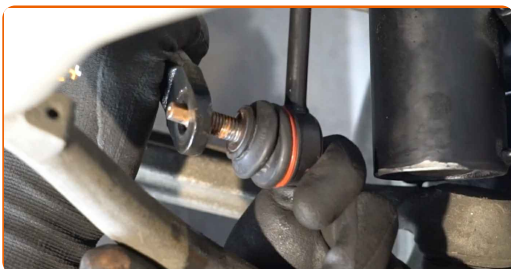


- 12** Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.



- 13** Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.

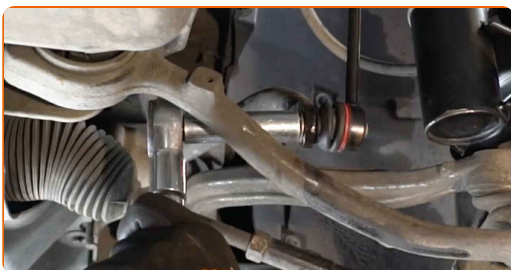

- 14** Namažte všechna spojení vzpěry stabilizátoru. Použijte měděné mazivo.

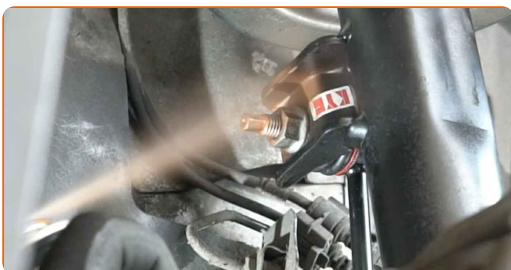



15

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



16

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tyčky stabilizátoru - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

17

Nainstalujte kolo.



### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203)

18

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



19

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



20

Odstraňte zvedáky a klíny.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**TYČKY STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.