



Jak vyměnit zadní  
brzdové destičky na  
**MERCEDES-BENZ Třída  
C Kupé (CL203)** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 (203.752)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - MERCEDES-BENZ  
TŘÍDA C KUPÉ (CL203). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE  
POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Pasta proti pískání brzd
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 16
- HEX nástavec č. H5
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Páčidlo
- Vratidlo
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků.
- Průbojník
- Kladivo
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**


Výměna: brzdové destičky - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203).  
AUTODOC doporučuje:

- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - MERCEDES-BENZ TŘÍDA C KUPÉ (CL203). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

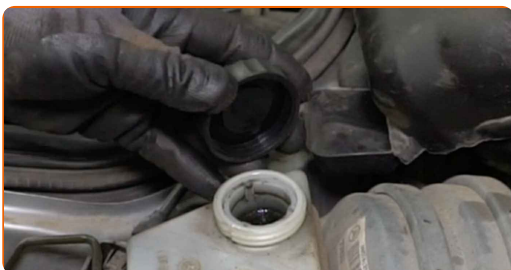

**3** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

**4** Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte vratidlo.



**5** Zvedněte auto.

**AUTODOC doporučuje:**

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

**6** Odšroubujte šrouby kol.



**AUTODOC doporučuje:**

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203)

**7** Odstraňte kolo.




8

Vyčistěte upeňovací prvky brzdových destiček. Použijte čistič brzd. Použijte drátěný kartáč.




9

Vyměňte kolík brzdové destičky. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

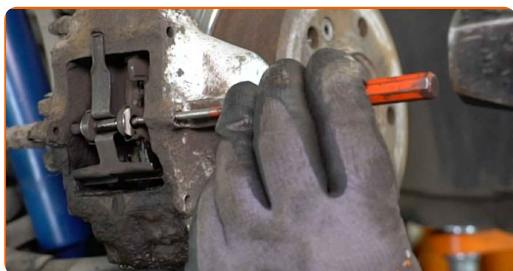


10

Odstraňte držící pružinu brzdových destiček.

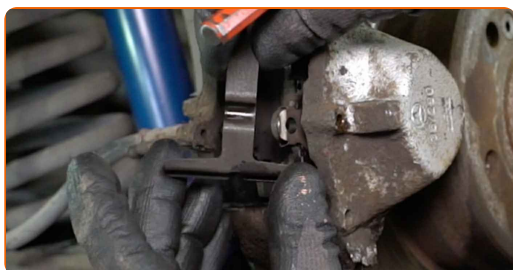

11

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

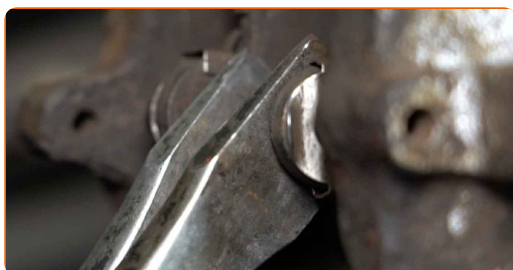

12

Odstraňte brzdové destičky.



Výměna: brzdové destičky a kotouče - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203). Tip:

- Změřte tloušťku brzdového kotouče. Při dosažení hodnot opotřebení je třeba kotouče vyměnit.

13


Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové destičky - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203). Po aplikování spreje několik minut počkejte.


14

Natři písty brzdového třmenu. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte čistič brzd.

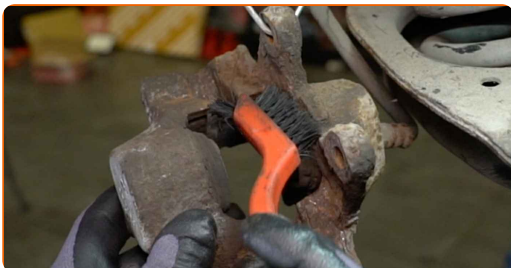

15

Naviň zpět písty brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

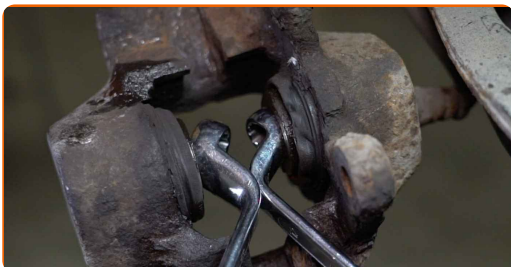


16

Natřete povrch brzdových destiček, který se dotýká brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.



17

Nainstalujte nové brzdové destičky.

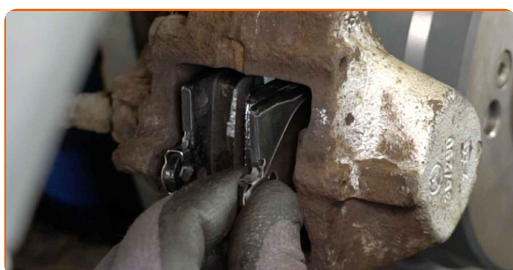


18

Nainstalujte držící pružinu brzdových destiček.



19


Nainstalujte kolík brzdové destičky. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

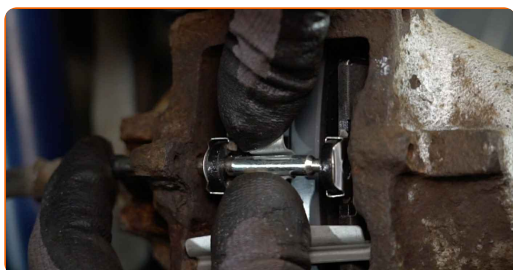




20

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.

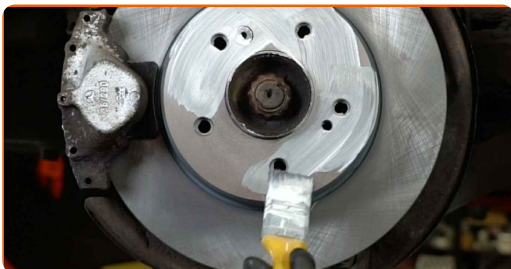


21

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

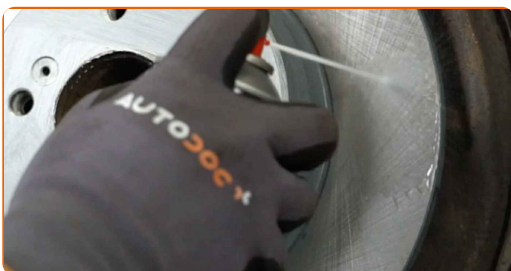

22

Nainstalujte kolo.

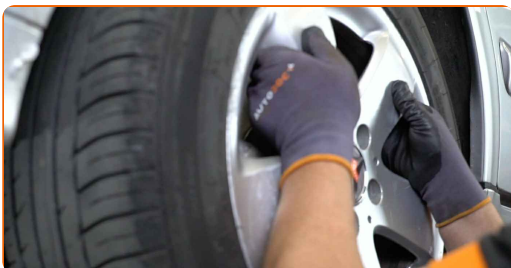


### AUTODOC doporučuje:


- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

23


Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte ráčnový klíč.

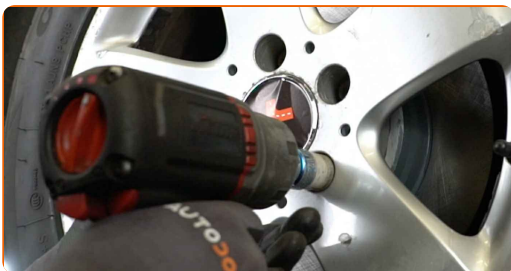

- 24** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

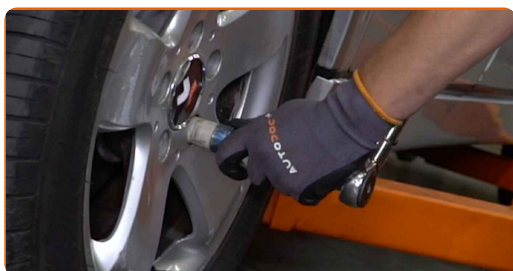


- 25** Odstraňte zvedáky a klíny.

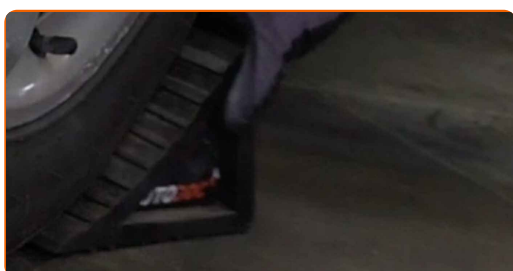

### AUTODOC doporučuje:

- MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) - Bez nastartování motoru zatlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit, že je tvrdý.
- Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádržce a podle potřeby ji doplňte.

- 26** Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

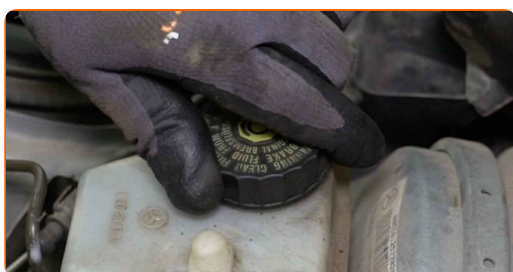

27

Zavřete kapotu.

## AUTODOC doporučuje:

- Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhněte se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

**VÝBORNĚ!** [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.