



Jak vyměnit levé
silentblok motoru na
**MERCEDES-BENZ Třída
C Kupé (CL203)** – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 30 CDI AMG (203.718)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - MERCEDES-BENZ
TŘÍDA C KUPÉ (CL203). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ
BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Račnový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: silentbloku motoru - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203).
Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - MERCEDES-BENZ TŘÍDA C KUPÉ (CL203). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

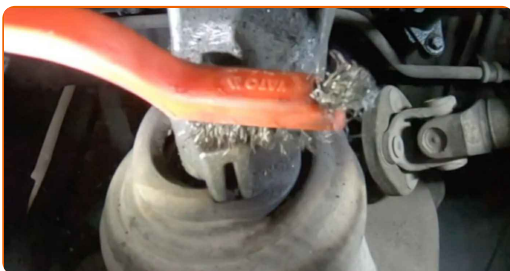

4 Odšroubujte vrchní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.




5 Odstraňte upevňovací šroub.

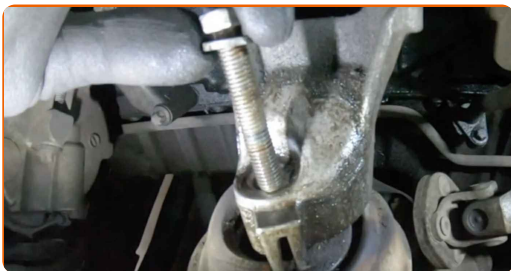

6 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


7 Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

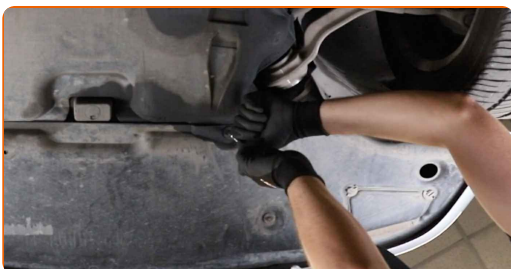

8 Odstraňte kryt olejové vany.




9 Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

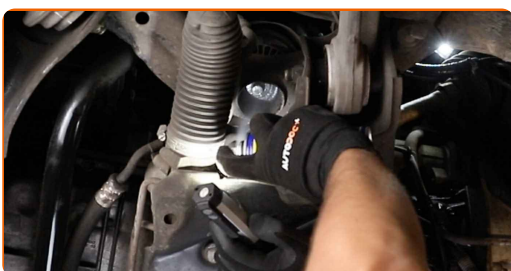


10

Odšroubujte spodní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

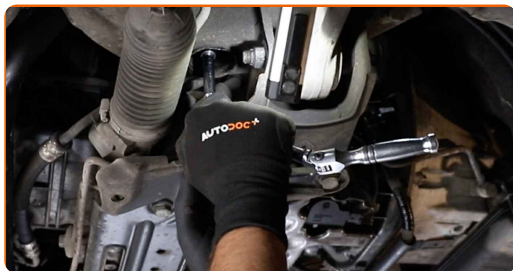


11

Odstraňte upevňovací šroub.

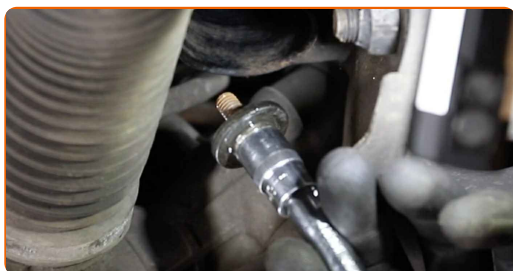


12

Podepřete motor v místě olejové vany. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

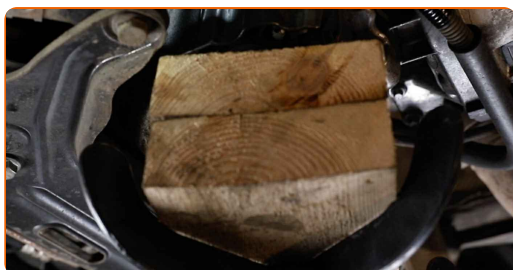

13

Odstraňte upevnění motoru.

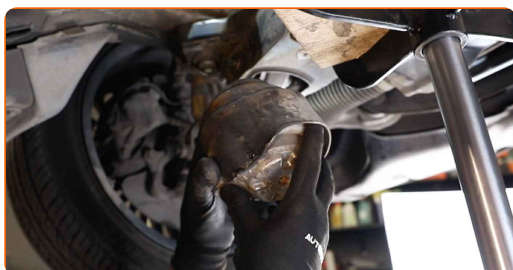

Výměna: silentbloku motoru - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.


14

Vyčistěte montážní pozici upevnění motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



15

Nainstalujte upevnění motoru do jeho montážní pozice.

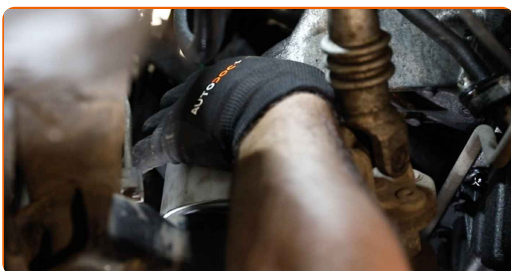


16

Nainstalujte upevňovací šroub.



17

Zašroubujte spodní upevnění uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

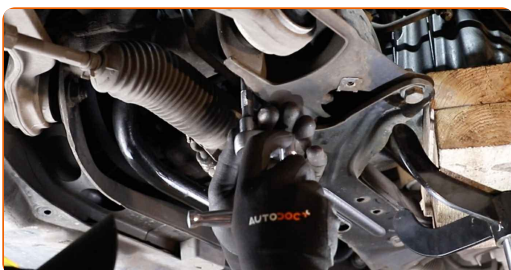

18


Odstraňte hydraulický převodový zvedák.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: silentbloku motoru - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203). Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

- 19** Utáhněte spodní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 50 Nm.

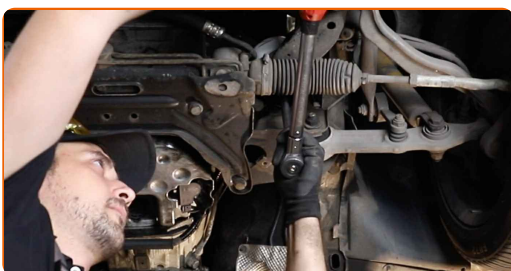

- 20** Nainstalujte upevňovací šroub.




- 21** Zašroubujte vrchní upevnění uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.




- 22** Utáhněte vrchní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 50 Nm.

23 Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.

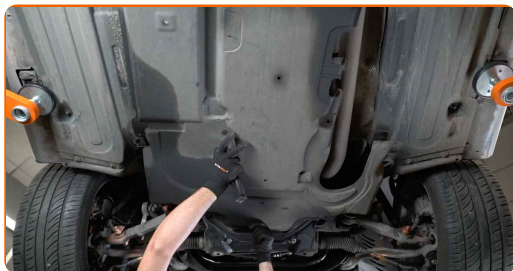

24 Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

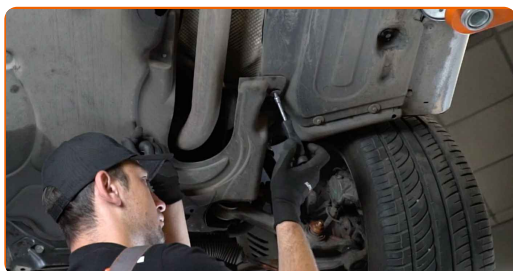

25 Dejte auto na zem.

26 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

27 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.