



Jak vyměnit parkovací  
brzdové čelisti na  
**MERCEDES-BENZ Třída  
C Kupé (CL203)** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:


MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 (203.752), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 160 Kompressor (203.730), (+ 2)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**VÝMĚNA: PARKOVACÍ BRZDOVÉ ČELISTI - MERCEDES-BENZ TŘÍDA C KUPÉ (CL203). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:**

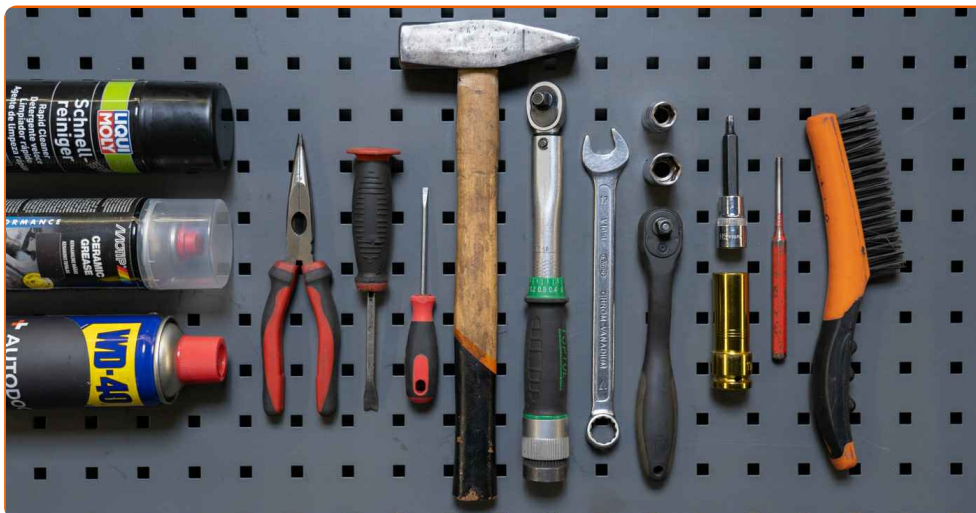

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Univerzální čistící sprej
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- HEX nástavec č. H5
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Průbojník
- Kladivo
- Vratidlo
- Dlouhé kleště
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta


**Koupit nástroje**

Výměna: parkovací brzdové čelisti - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203).  
Profesionálové doporučují:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PARKOVACÍ BRZDOVÉ ČELISTI - MERCEDES-BENZ TŘÍDA C KUPÉ (CL203). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.
- 3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.
- 4 Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte vratidlo.

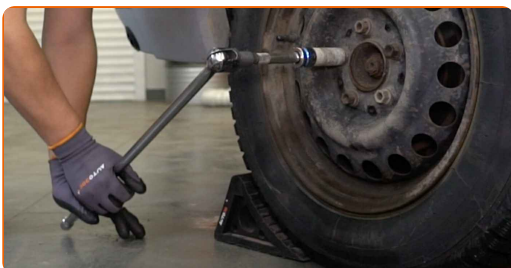

- 5 Zvedněte auto.

Výměna: parkovací brzdové čelisti - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203).  
AUTODOC doporučuje:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

6

Odšroubujte šrouby kol.




**AUTODOC doporučuje:**

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


7

Odstraňte kolo.

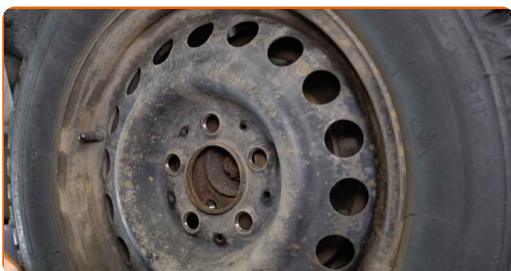


8


Vyčistěte vodící kolíky brzdové destičky. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

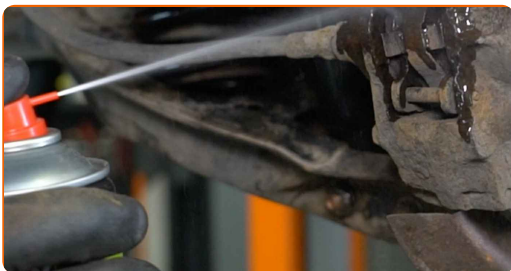


**9** Odstraňte vodící kolíky brzdové destičky. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

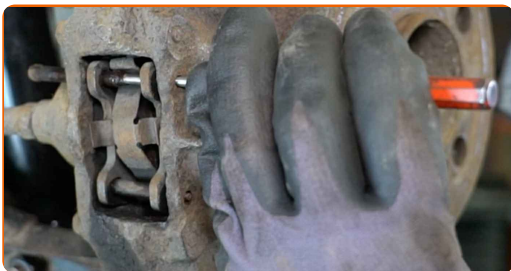


**10** Odstraňte držící pružinu brzdových destiček.

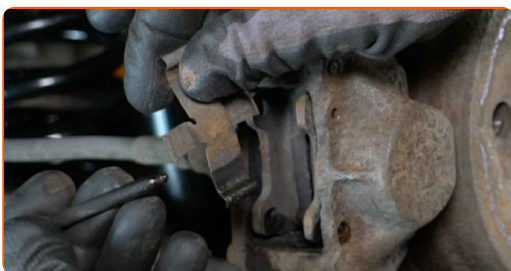


**11** Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo (2 kusy).

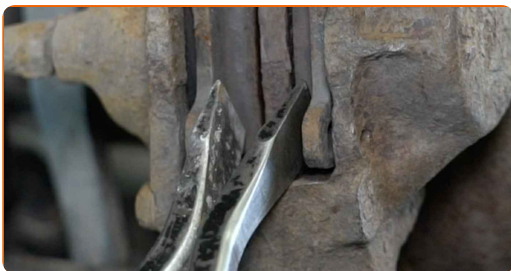

**12** Odstraňte brzdové destičky.

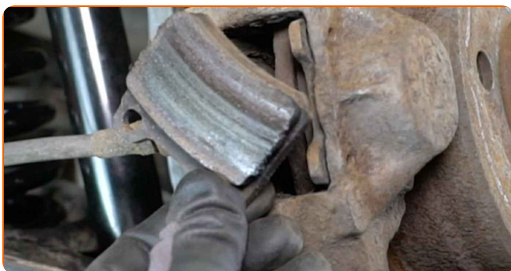


**13** Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

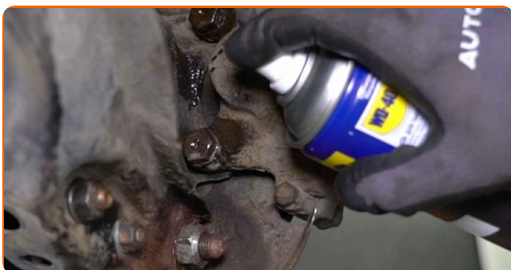




14

Odšroubujte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.17.

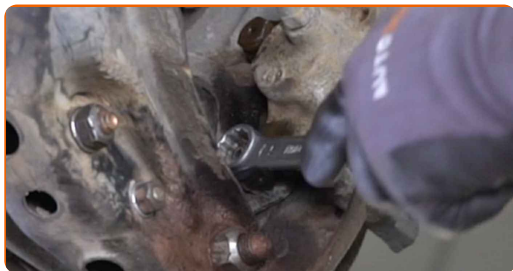


15

Odstraňte upevňovací šrouby.

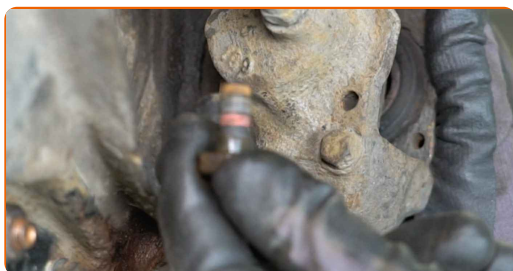

16

Odstraňte brzdový třmen.

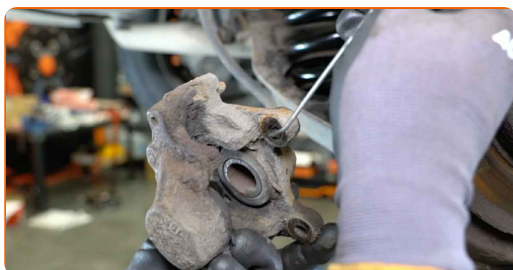

Výměna: parkovací brzdové čelisti - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.



**17** Vyčistěte upevnění brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



**18** Odšroubujte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.



**19** Odstraňte upevňovací šroub.




**20** Odstraňte brzdový kotouč.




**21** Odstraňte horní vratnou pružinu brzdové čelisti. Použijte páčidlo.




**22** Odstraňte přídržné pružiny čelistí parkovací brzdy. Použijte dlouhé kleště.

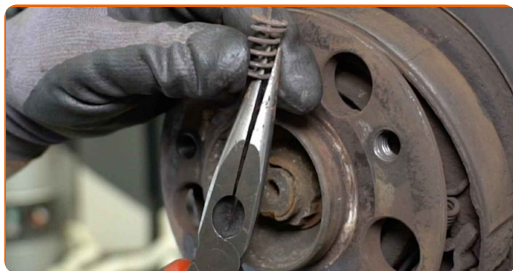


**23** Odstraňte nastavovač parkovací brzdy.

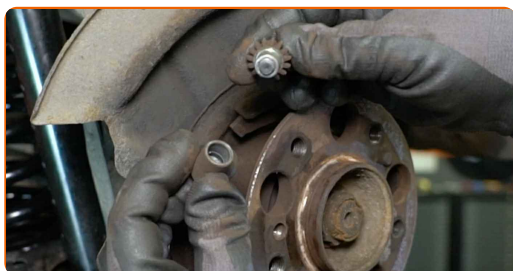


**24** Odstraňte vratnou pružinu spodní brzdové čelisti. Použijte plochý šroubovák.

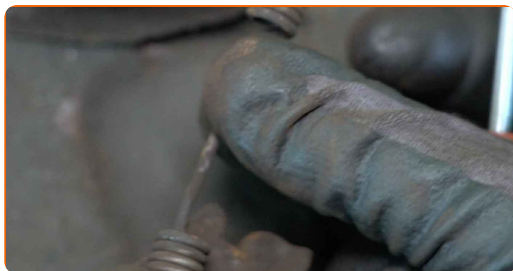

**25** Vyjměte čelisti parkovací brzdy.

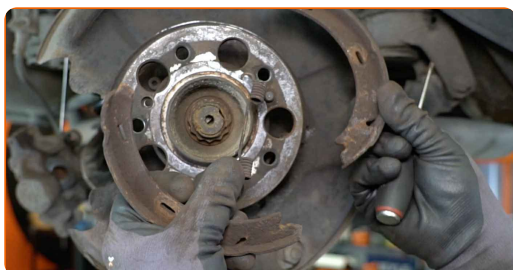

**26** Vyčistěte montážní místa čelistí parkovací brzdy. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

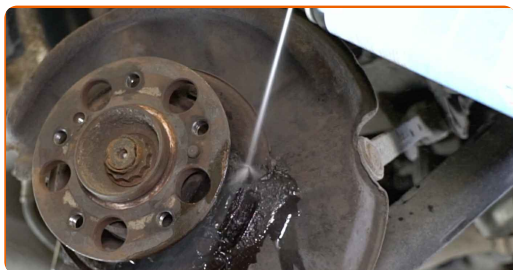

**27** Namontujte horní vratnou pružinu brzdové čelisti.



**28** Namontujte nastavovač parkovací brzdy.




**29** Namontujte nové čelisti parkovací brzdy.



**30** Namontujte přídržné pružiny čelistí parkovací brzdy. Použijte dlouhé kleště.



**31** Nainstalujte spodní zpětnou pružinu. Použijte plochý šroubovák.

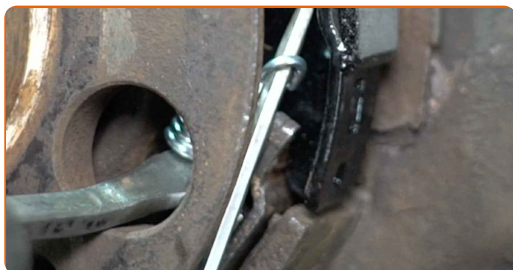

**32** Vyčistěte náboj kola. Použijte drátěný kartáč.



**33** Natřete kontaktní povrch. Použijte keramické mazivo.



**34** Nainstalujte brzdový kotouč.



**35** Nainstalujte upevňovací šroub.




**36** Utáhněte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.






37

Nastav nastavovací prvek parkovací brzdy do správné polohy. Použijte plochý šroubovák.

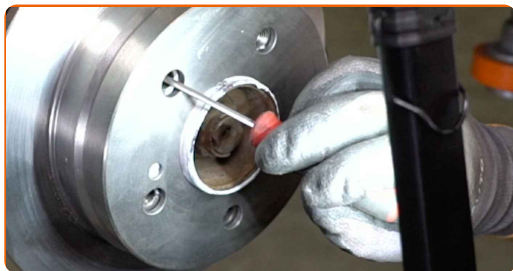

38

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte ho.

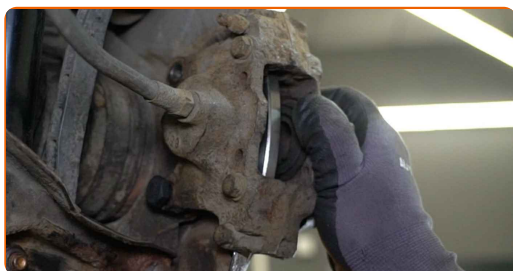


39

Nainstalujte upevňovací šrouby.


40

Utáhněte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 65 Nm.

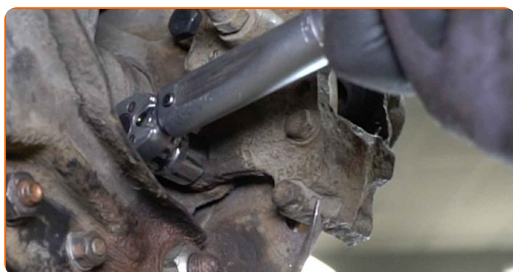

41


Nainstalujte brzdové destičky.

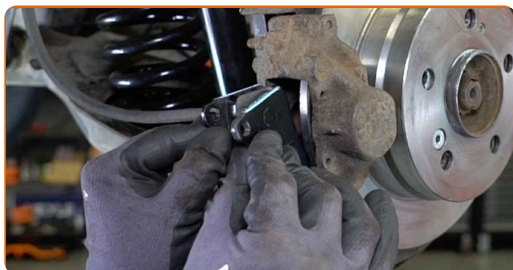

**42** Nainstalujte držící pružinu brzdových destiček.



**43** Nainstalujte vodící kolíky brzdové destičky. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

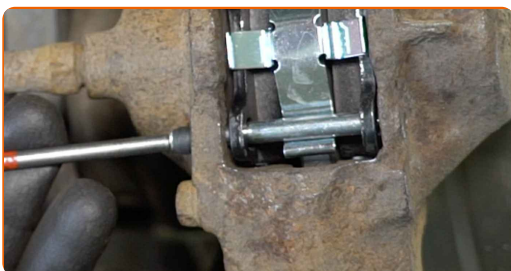

**44** Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.




**45** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.



**46** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




**47** Nainstalujte kolo.

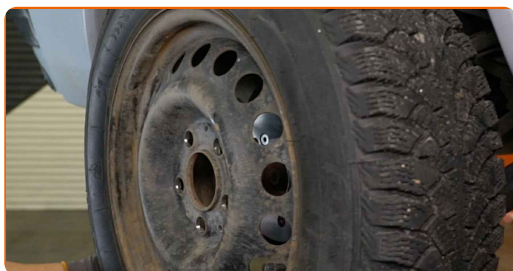

**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203)

**48** Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte ráčnový klíč.

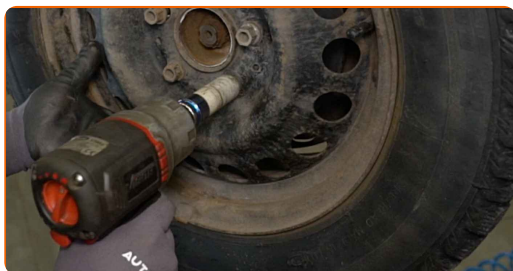




- 49** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



- 50** Odstraňte zvedáky a klíny.

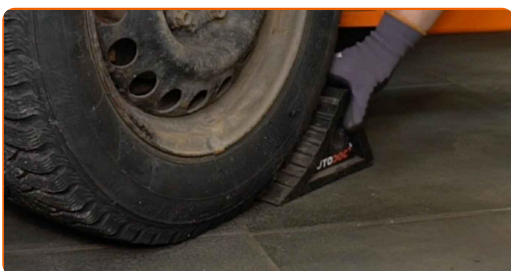

**Výměna: parkovací brzdové čelisti - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203).**  
**Tip od AUTODOC:**

- Bez nastartování motoru zatlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit výrazný odpor.
- Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádržce a podle potřeby ji doplňte.

- 51** Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

- 52** Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PARKOVACÍ BRZDOVÉ ČELISTI: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.