



Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na
**MERCEDES-BENZ Třída
C Kupé (CL203)** – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 (203.752), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 160 Kompressor (203.730), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 220, (+ 1)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 240 (203.061)

**VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - MERCEDES-BENZ
TŘÍDA C KUPÉ (CL203). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čisticí sprej
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.16
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Hvězdicový nástavec Torx T40
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů č. DD6
- Nástroj na odstranění spony
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: tlumiče pérování - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Zvedněte spodní obložení kufru.



3 Sklopte opěradla zadních sedadel.




- 4** Odšroubujte upevňovací prvek centrálního ochranného plastového panelu. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.




- 5** Odstraňte centrální ochranný plastový panel.




- 6** Odstraňte spony bočního obložení kufru. Použijte nástroj na odstranění spony.

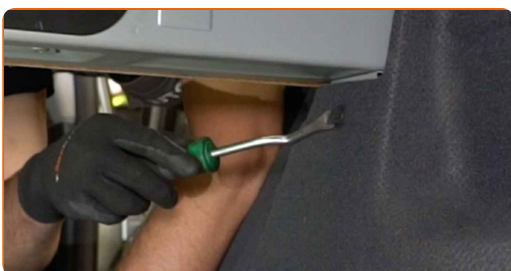

- 7** Odstraňte zadní kryt předního světla.

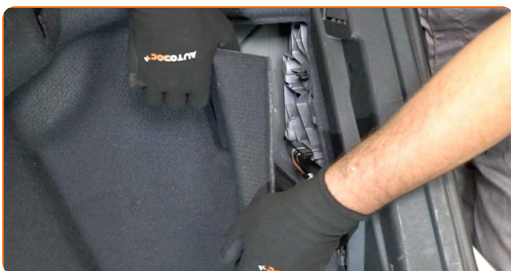


- 8** Odstraňte boční obložení kufru.

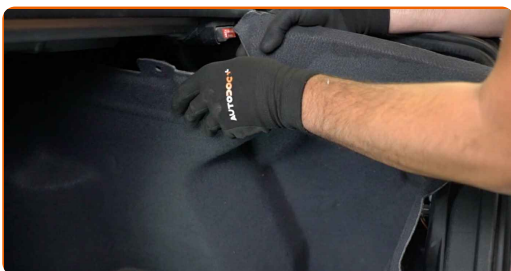

9

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

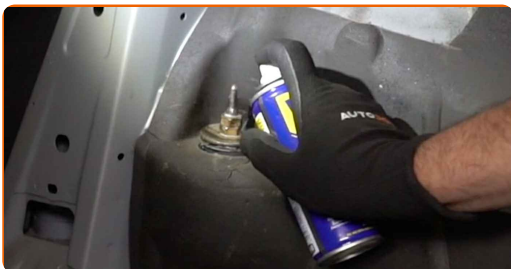

10

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č. 17. Použijte rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů č. DD6. Použijte ráčnový klíč.




11

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

12

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

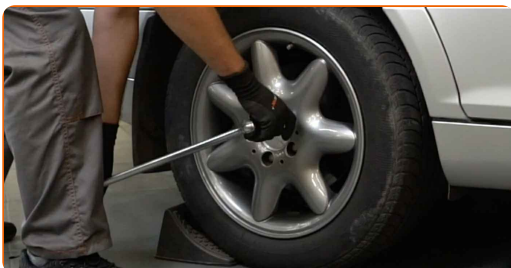

13

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

14

Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203)


15

Odstraňte kolo.

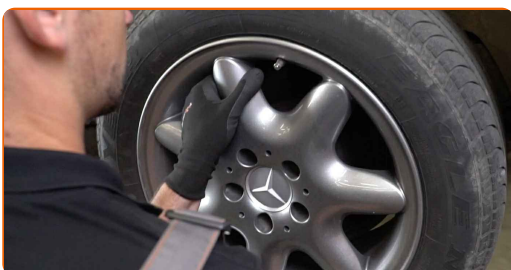


16

Odšroubujte upevňovací prvky plastového krytu ovládacího ramene. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

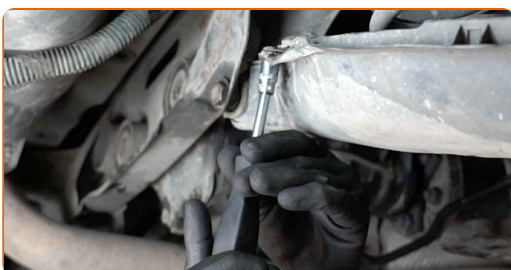


17


Odstraňte plastový kryt ovládacího ramene.

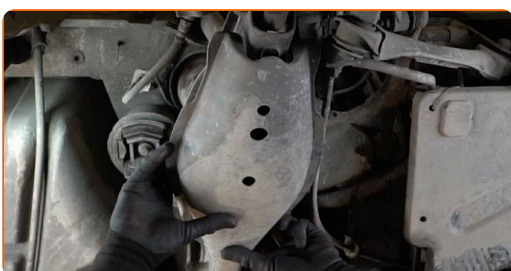


18 Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

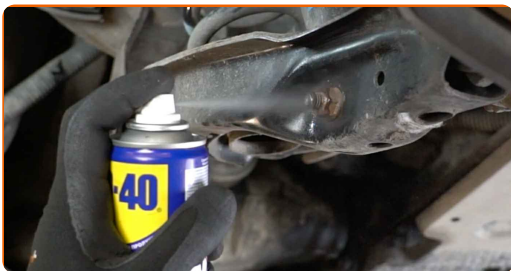

19 Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

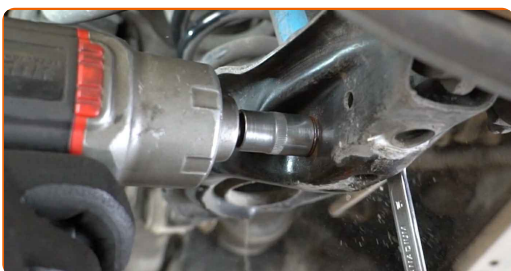


20 Odstraňte upevňovací šroub.

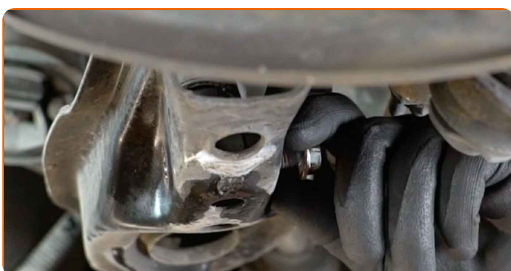

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte tlumič. MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203)

21 Odstraňte tlumič.

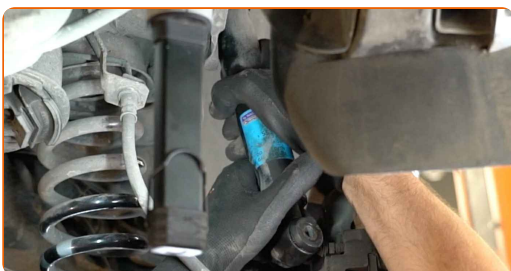


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203). Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.

22

Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

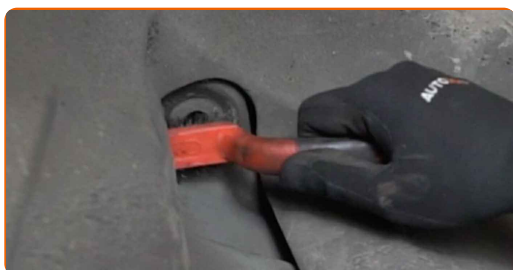


Výměna: tlumiče pérování - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203). Tip od AUTODOC:

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

23


Umístěte tlumič do oblouku kola a zajistěte jej.

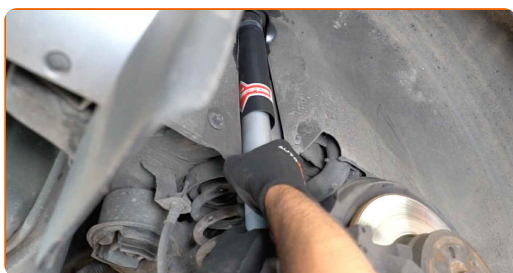

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte tlumič. MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203)


24 Nainstalujte upevňovací šroub.

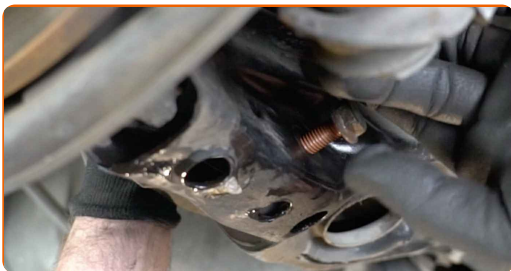


25 Zašroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.




26 Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

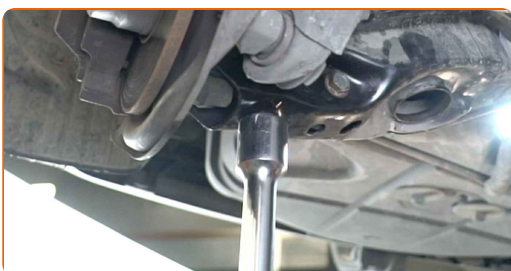

27 Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.

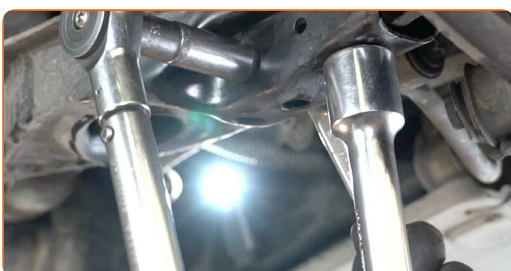

28 Odstraňte podpěru zpod ramene.

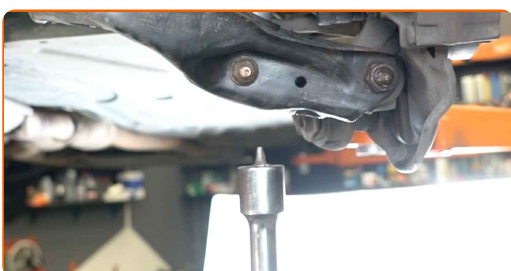


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203). Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


29

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

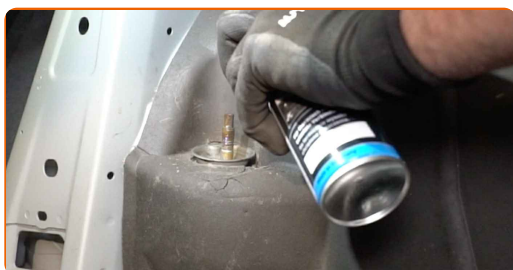


30

Nainstalujte plastový kryt ovládacího ramene.

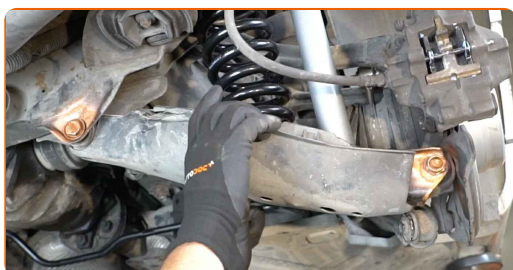


31

Zašroubujte upevňovací prvky plastového krytu ovládacího ramene. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

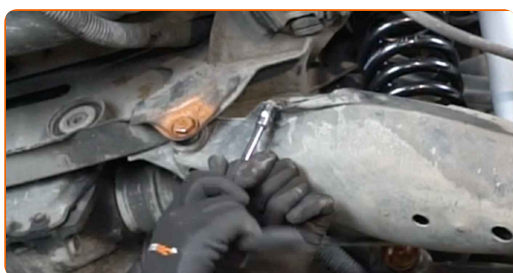

32

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

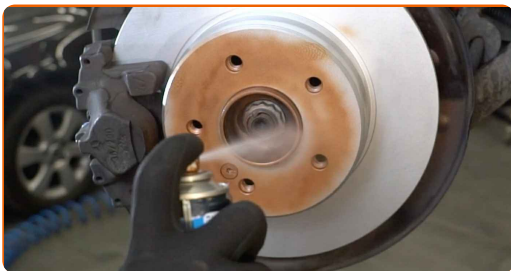

33

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: tlumiče pérování - MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203).** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

34


Nainstalujte kolo.

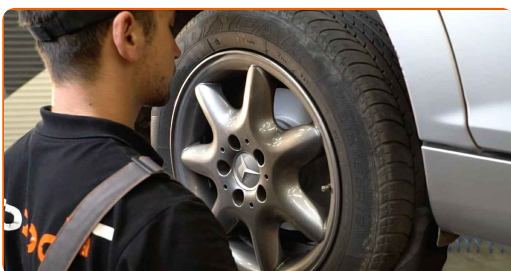


AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203)


35 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

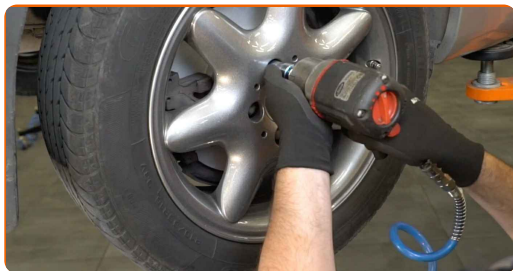

36 Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

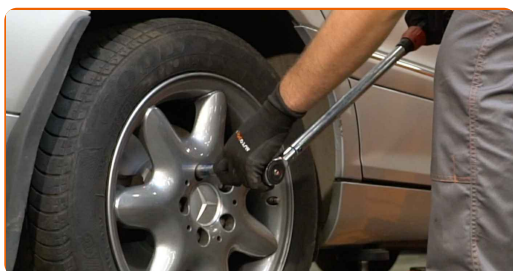

37 Odstraňte zvedáky a klíny.

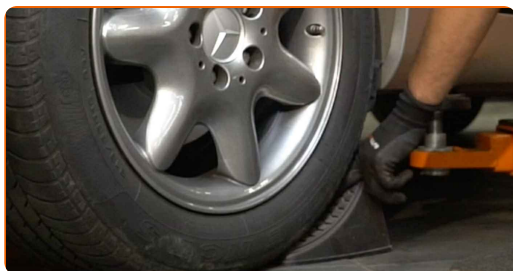


38 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

39 Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů DDN[®]6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.




40 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

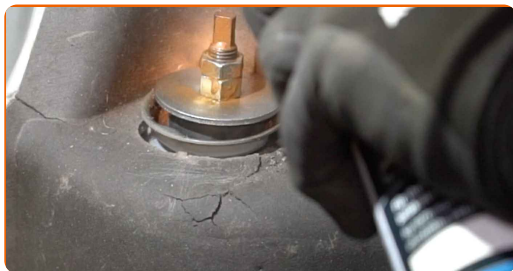

41 Připojte boční obložení kufru.




42 Nainstalujte spony bočního obložení kufru.

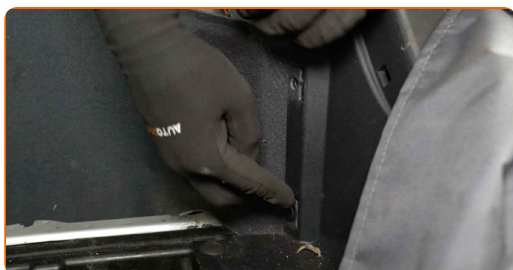

43 Nainstalujte a zajistěte zadní kryt hlavního světla.



44 Nainstalujte centrální ochranný plastový panel.

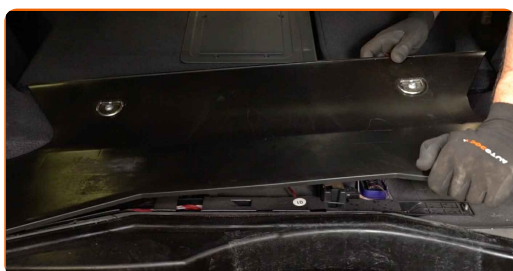

45

Zašroubujte upevňovací prvek centrálního ochranného plastového panelu. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 11 Nm.




46

Sedadlo vraťte do své původní polohy.



47

Položte spodní obložení kufru.

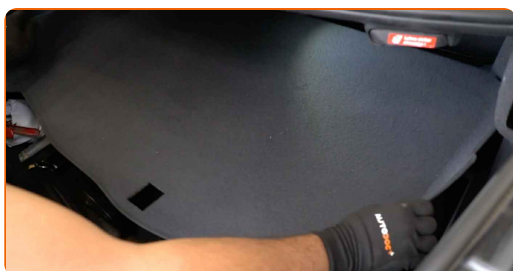

48

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.