



Jak vyměnit zapalovací  
cívku na **MERCEDES-  
BENZ Třída C T-modell  
(S202)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

**i Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - MERCEDES-BENZ  
TŘÍDA C T-MODELL (S202). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

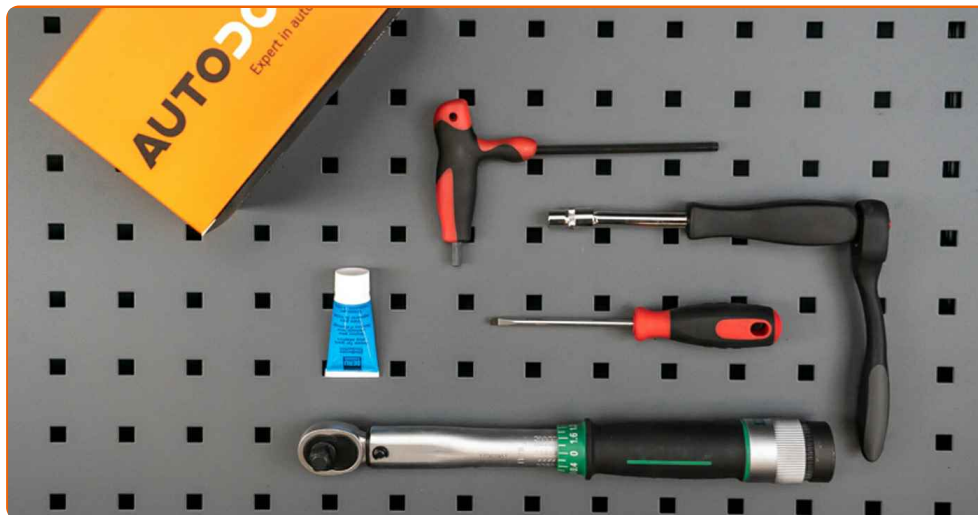

- HEX nástavec č. HW5
- Nástavec č. E8
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovací cívky - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro cívky zapalování na všech válcích.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odšroubujte šrouby krytu motoru (3 kusy). Použijte imbusový klíč č. HW5.



**4** Odstraňte kryt motoru.



**5** Odpojte konektor z cívky zapalování.




**6** Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte nástavec č.E8.



**7** Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.



**8** Natřete hrot cívky zapalování. Použijte vysokoteplotní mazivo. Použijte plochý šroubovák.

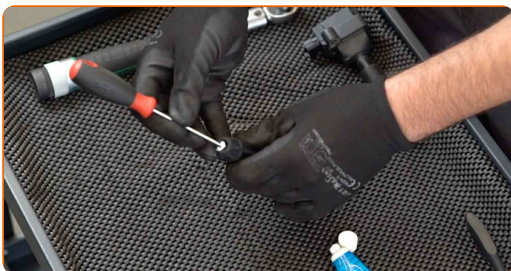

- 9** Nainstalujte novou cívku zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indukující, že součástka se upevnila na svém místě.



- 10** Utáhněte upevnění cívky zapalování. Použijte nástavec č.E8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.



- 11** Zapojte konektor cívky zapalování.



- 12** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Použijte imbusový klíč č. HW5.



- 13** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

- 14** Vypněte motor.

**15** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**16** Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍ CÍVKA: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.