




Jak vyměnit zadní tyčky  
stabilizátora na  
**MERCEDES-BENZ Třída  
C T-modell (S203) –  
návod k výměně**

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

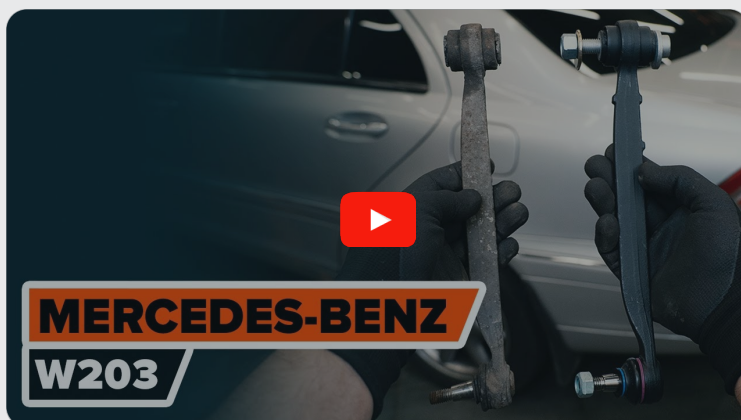

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:


MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218), (+ 10)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 240 (203.061)

**VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - MERCEDES-BENZ  
TŘÍDA C T-MODELL (S203). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:**

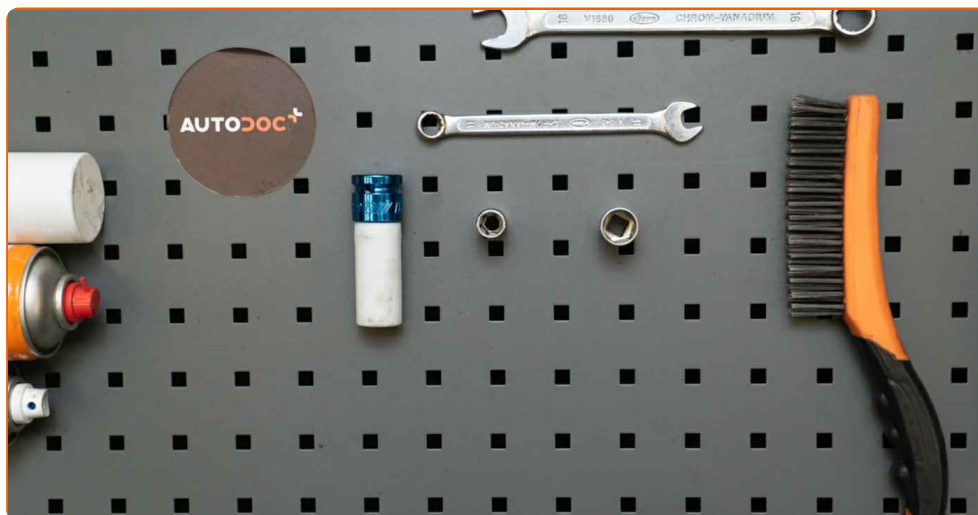

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.11
- Kombinační klíč č.16
- Nástavec č. E14
- Nástavec č. 16
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

Výměna: tyčky stabilizátoru - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vyměňte vzpěry stabilizátoru na MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) v párech.
- Proces výměny je stejný pro obě vzpěry stabilizátoru na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - MERCEDES-BENZ TŘÍDA C T-MODELL (S203). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:**

**1** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

**2** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**3** Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

**4** Odšroubujte šrouby kol.



**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při odšroubování upevňovacích šroubů držte kolo. MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203)

**5**

Odstraňte kolo.




**6**

Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




**7**


Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte kombinační klíč č.11. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

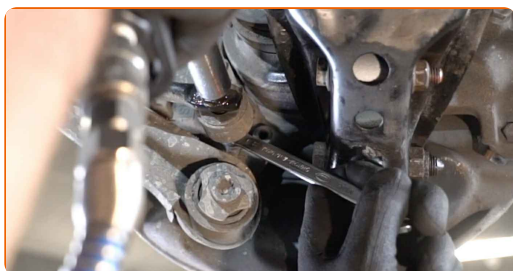

- 8** Odšroubujte upevňovací prvky spojující stabilizátor k hlavě ložiska čepu. Použijte nástavec č.E14. Použijte ráčnový klíč.

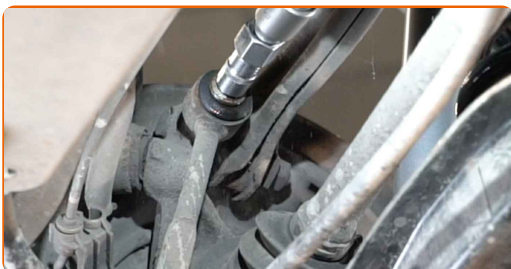


- 9** Odstraňte stabilizační tyč.

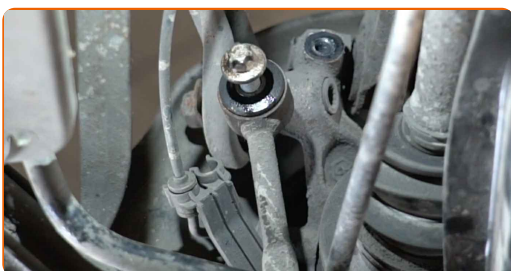


Výměna: tyčky stabilizátoru - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203).  
Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte stav pouzder stabilizátoru. Pokud je to nutné, vyměňte je.


- 10** Vyčistěte montážní pozice vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

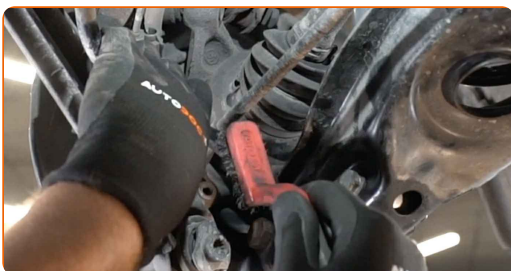


- 11** Nainstalujte novou tyčku a utáhněte upevňovací prvky. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.E14. Použijte ráčnový klíč.

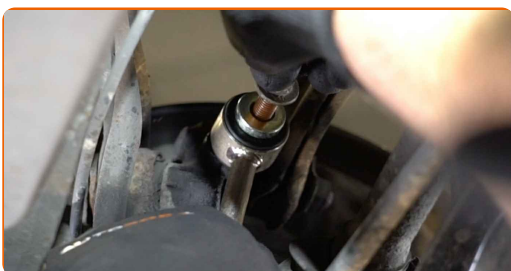

- 12** Podepřete zadní rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

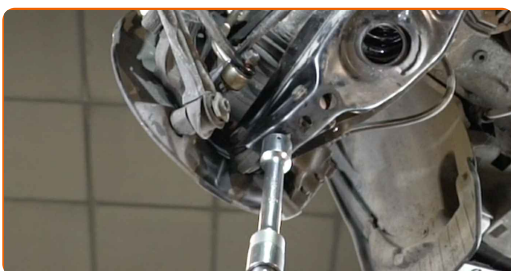

- 13** Utáhněte upevňovací prvky spojující stabilizátor k hlavě ložiska čepu. Použijte nástavec č.E14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.

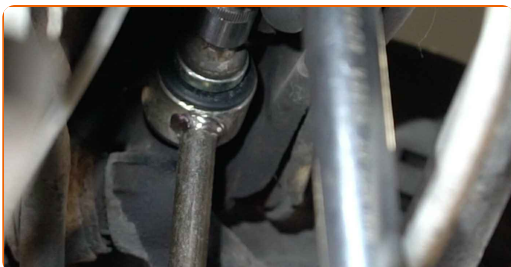


- 14** Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte kombinační klíč č.11. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.





15

Odstraňte podpěru zpod zadního ramene.

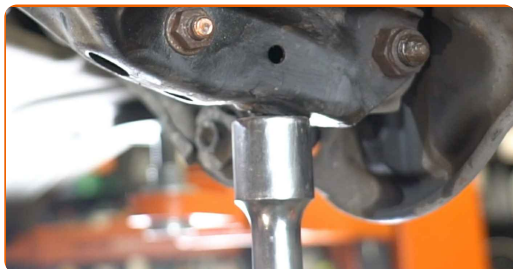


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tyčky stabilizátoru - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203). Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


16

Namažte všechna spojení vzpěry stabilizátoru. Použijte měděné mazivo.

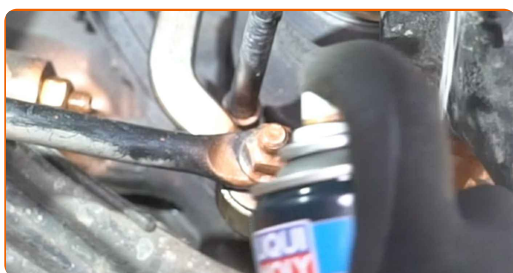

17

Načítejte povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

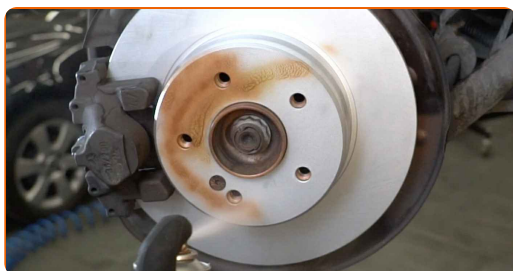

**18** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



Výměna: tyčky stabilizátoru - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203). Tip:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

**19** Nainstalujte kolo.



**AUTODOC doporučuje:**

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203)

**20** Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




21

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



22

Odstraňte zvedáky a klíny.

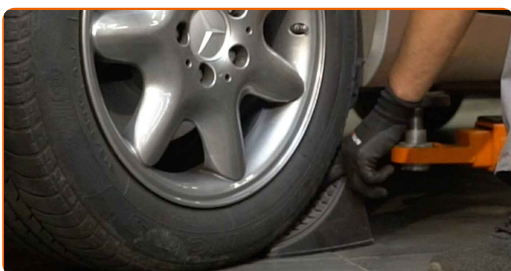

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**TYČKY STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.