



Jak vyměnit zadní  
brzdové destičky na  
**MERCEDES-BENZ Třída  
C T-modell (S203) –  
návod k výměně**

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:


MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), (+ 7)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 240 (203.061)

VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - MERCEDES-BENZ  
TŘÍDA C T-MODELL (S203). SEZNAM POTŘEBNÝCH  
NÁSTROJŮ:

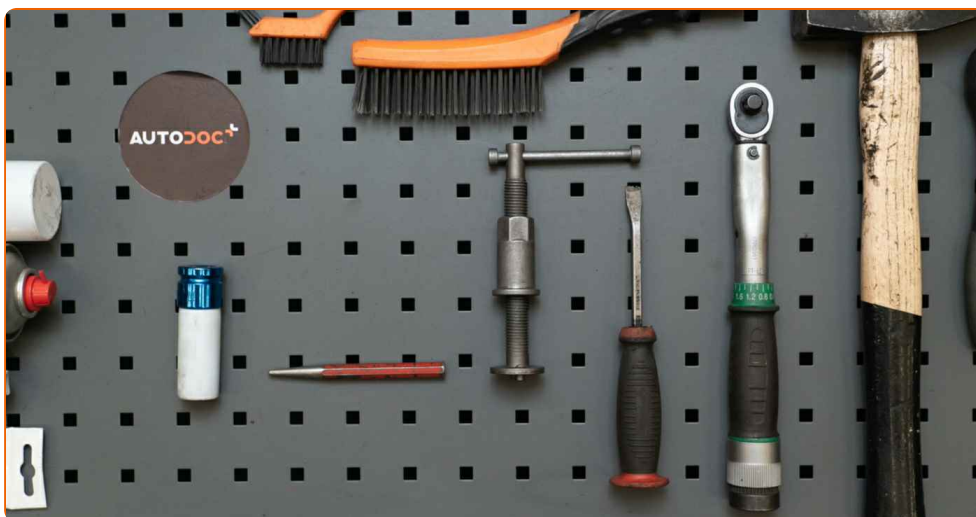

- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Čistič brzd
- Pasta proti pískání brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Kladivo
- Průbojník
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

Výměna: brzdové destičky - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.


**2** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

**3** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**4** Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

**5** Odšroubujte šrouby kol.

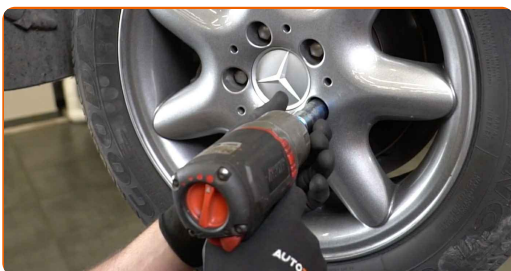

**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203)


**6**

Odstraňte kolo.



**7**

Vyčistěte upevňovací prvky brzdových destiček. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

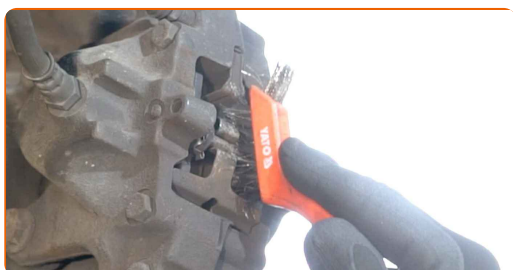

**8**

Odstraňte závlačku na brzdové destičky. Použijte průbojník. Použijte kladivo.



**9**


Odstraňte držící pružinu brzdových destiček.



**10** Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



**11** Odstraňte brzdové destičky.

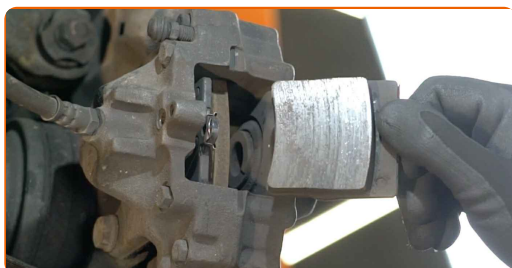

**Výměna: brzdové destičky - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203). Tip:**

- Změřte tloušťku brzdového kotouče. Při dosažení hodnot opotřebení je třeba kotouče vyměnit.


**12** Natřete píst brzdového třmenu. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte čistič brzd.




**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: brzdové destičky - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

**13** Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte páčidlo (2 kusy).

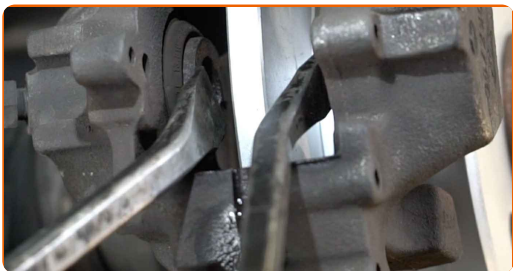

**14** Natřete brzdové destičky v místě, kde se jejich povrch dostává do kontaktu s držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.

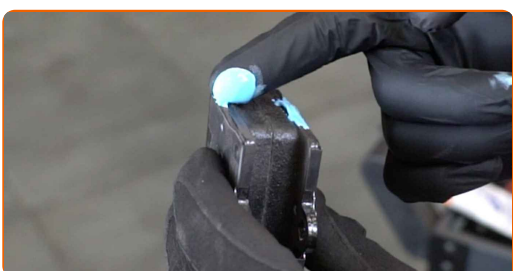

Výměna: brzdové destičky - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203).  
AUTODOC doporučuje:

- Před instalací destiček se ujistěte, že povrch kotouče je čistý.

**15** Nainstalujte nové brzdové destičky.



AUTODOC doporučuje:


- Ujistěte se, že jsou destičky instalovány obložením směrem ke kotoučům.




**16** Nainstalujte držící pružinu brzdových destiček.



**17** Nainstalujte závlačku na brzdové destičky. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

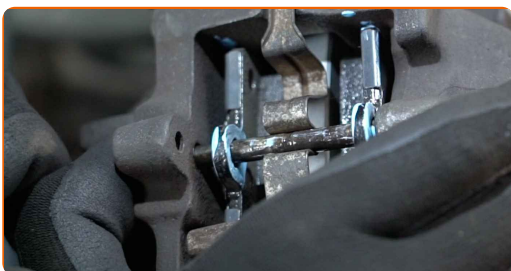

**18** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

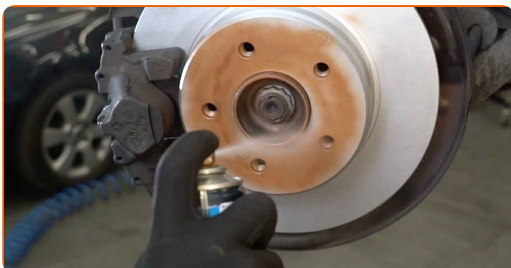

**19** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



Výměna: brzdové destičky - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203).  
Profesionálové doporučují:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

20 Nainstalujte kolo.



**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203)


21 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



22 Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



23 Odstraňte zvedáky a klíny.

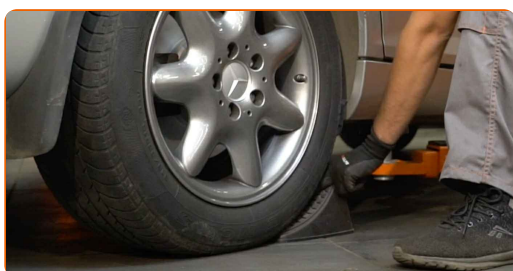

### Výměna: brzdové destičky - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203). Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

24

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

### AUTODOC doporučuje:

- MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) - Bez nastartování motoru zatlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit, že je tvrdý.
- Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhněte se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.