



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **MERCEDES-**
BENZ Třída C T-modell
(S203) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

 Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 180 (203.235)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - MERCEDES-BENZ
TŘÍDA C T-MODELL (S203). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ
BUDETE POTŘEBOVAT:

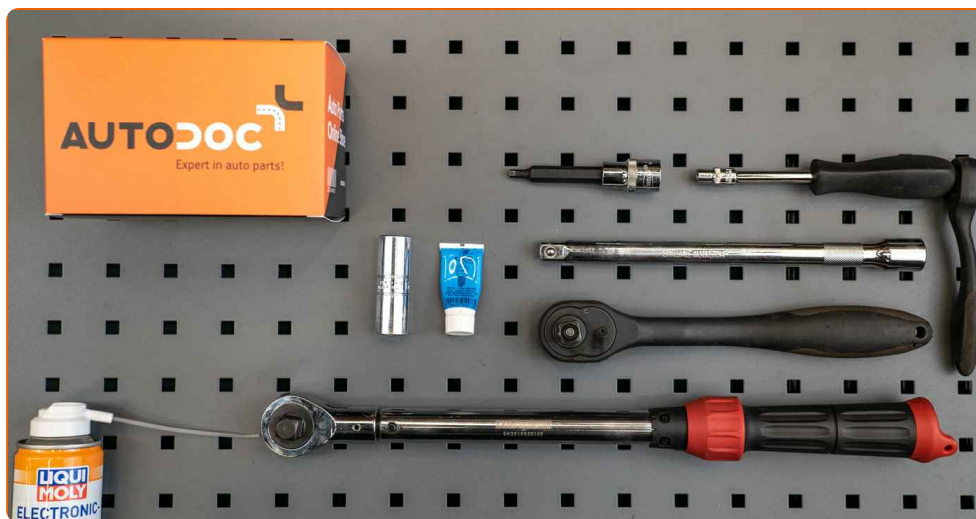

- Sprej na elektroniku
- HEX nástavec č. HW5
- Nástavec č. E8
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203).
Profesionálové doporučují:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte šrouby krytu motoru (3 kusy). Použijte imbusový klíč č. HW5.

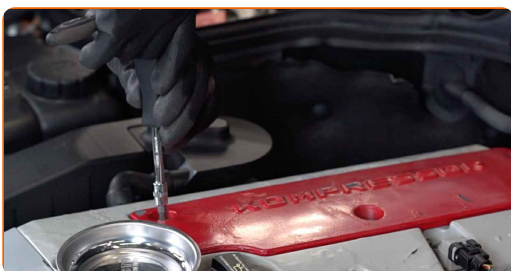


4 Odstraňte kryt motoru.



5 Odšroubujte upevňovací prvky cívek zapalování. Použijte nástavec č.E8.




6 Vytáhněte cívky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

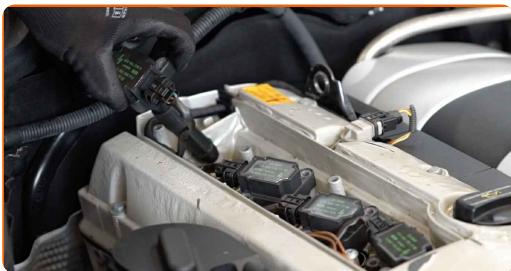


Výměna: zapalovacích svíček - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203). Tip od AUTODOC:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.


7 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

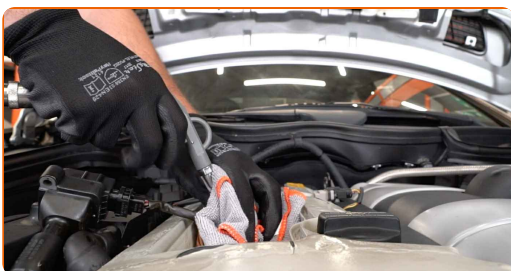

8 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

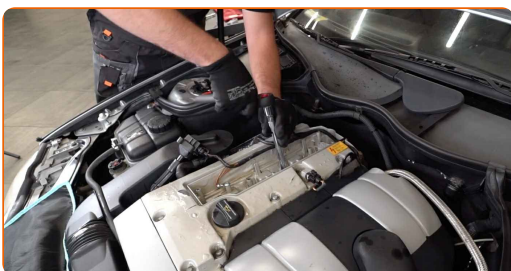

9 Vytáhněte svíčky zapalování.

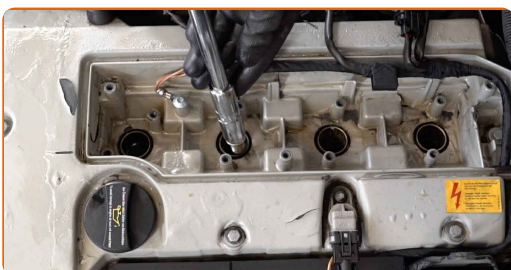


- 10** Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování. Namažte povrch svorek nových svíček zapalování. Použijte sprej na elektroniku.



- 11** Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.




- 12** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 28 Nm.

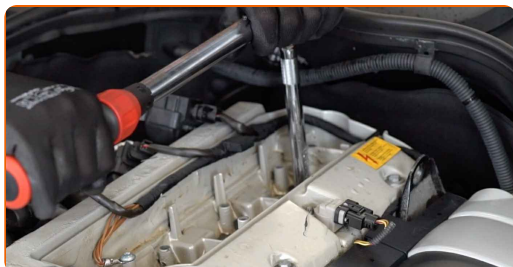

Výměna: zapalovacích svíček - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203).
Profesionálové doporučují:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.


- 13** Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

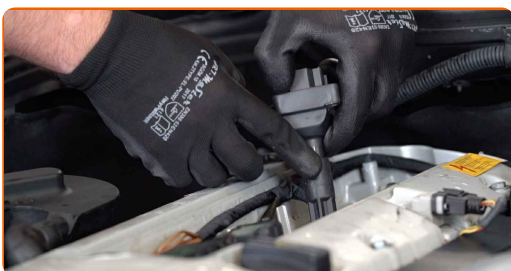


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203).
Postupujte podle kroků instalace.

- 14** Utáhněte upevnění cívek zapalování. Použijte nástavec č.E8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.

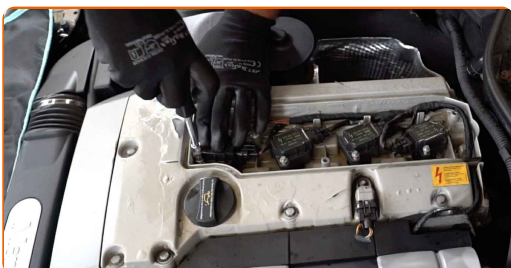

- 15** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

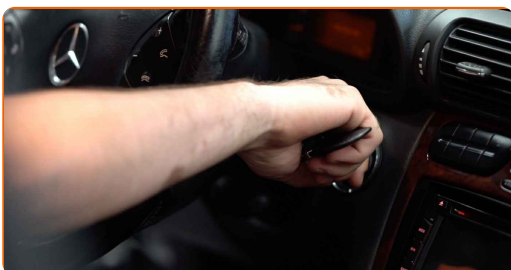

- 16** Vypněte motor.

17

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Použijte imbusový klíč č. HW5. Použijte ráčnový klíč.



18

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.