




Jak vyměnit přední
silentblok stabilizátoru na
**MERCEDES-BENZ Třída
E Kupé (C124)** – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

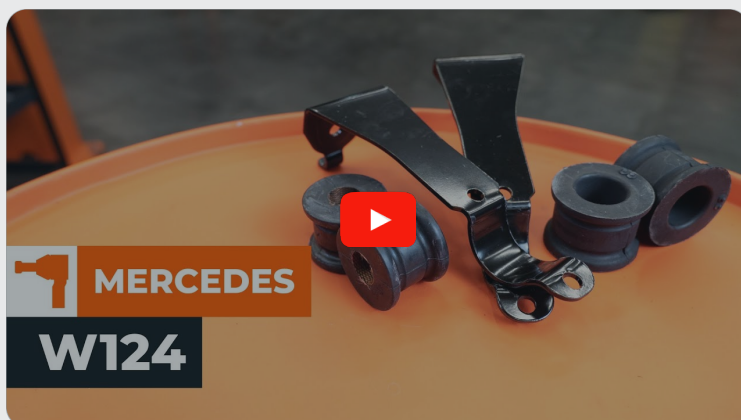

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C124) E 320 (124.052)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - MERCEDES-
BENZ TRÍDA E KUPÉ (C124). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:

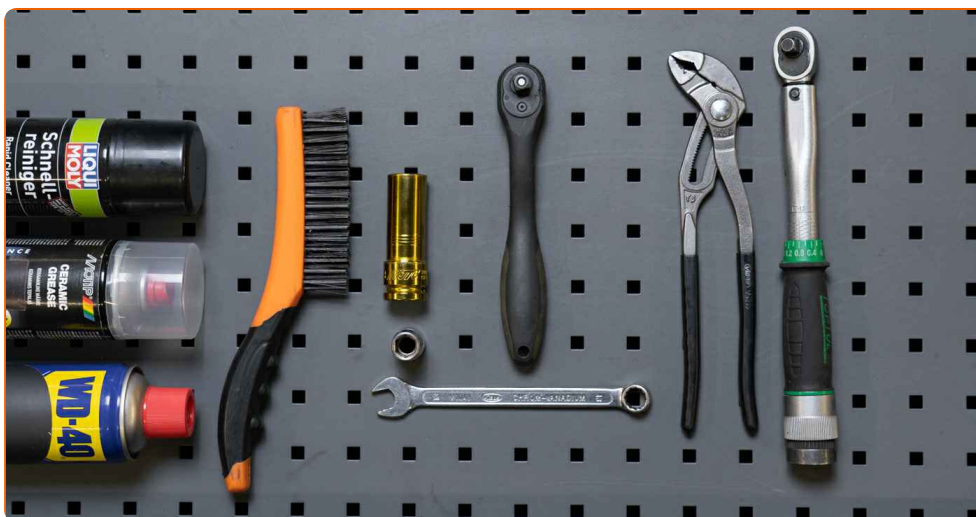

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čistící sprej
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.13
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Kleště pro vodní čerpadlo
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: silentbloku stabilizátoru - MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C124).
AUTODOC doporučuje:

- Vložky obou stabilizátorů se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou vložku stabilizátoru.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C124).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Povolte šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte vratidlo.



3 Zvedněte auto.

Výměna: silentbloku stabilizátoru - MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C124). Tip:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

4 Odšroubujte šrouby kola.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C124)


5 Odstraňte kola.




6 Vyčistěte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




- 7** Odšroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

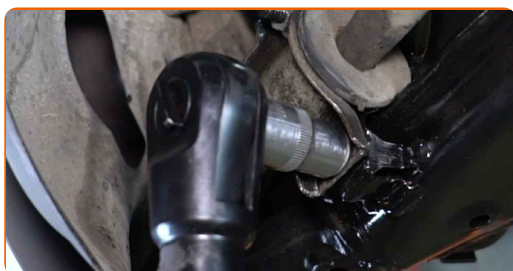


- 8** Odstraňte upevňovací šrouby.

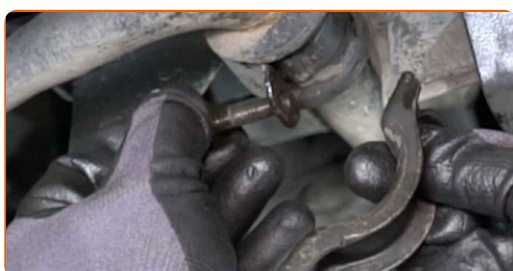


- 9** Odstraňte držáky vložky stabilizátoru.

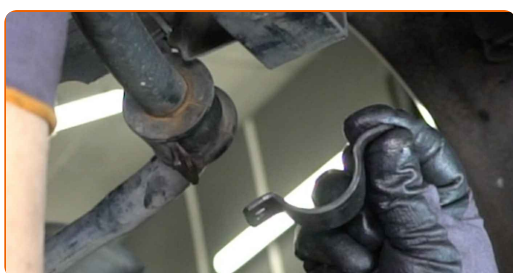


- 10** Odstraňte stabilizátor.

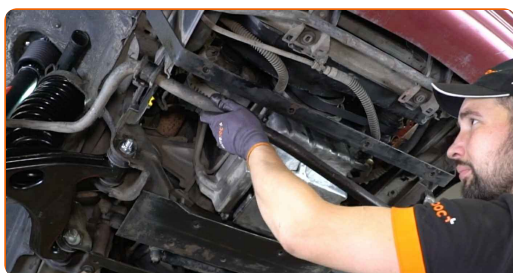


- 11** Odstraňte vložky stabilizátoru.

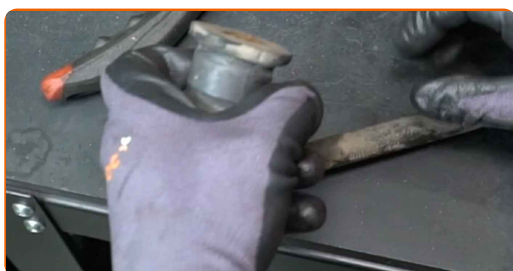


12 Vyčistěte montážní pozice vložek stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

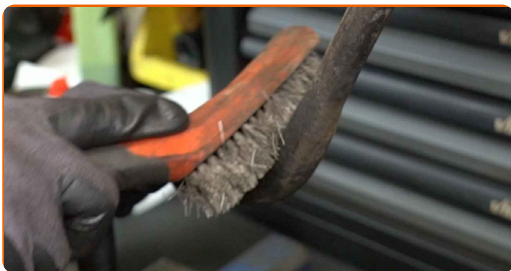


13 Nainstalujte nové vložky stabilizátoru.

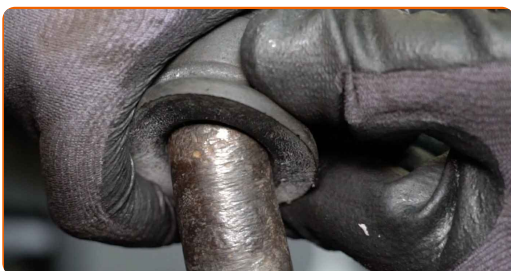

14 Vyčistěte držáky silentbloků stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

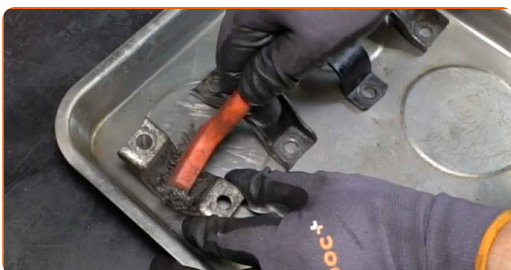


15 Namontujte stabilizátor.

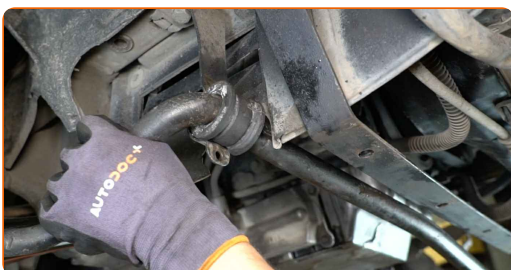


16

Nainstalujte držáky vložky stabilizátoru. Použijte kleště na vodní pumpu.

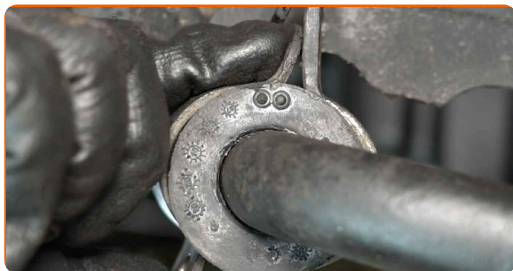


17

Nainstalujte upevňovací šrouby.

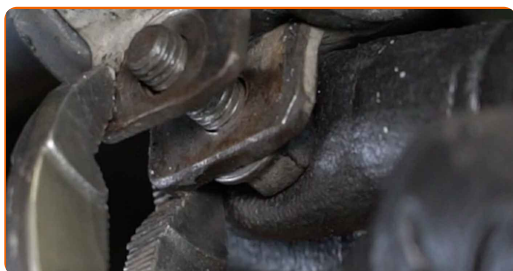

18

Utáhněte upevňovací prvky na držácích silentbloku stabilizátoru. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 20 Nm.

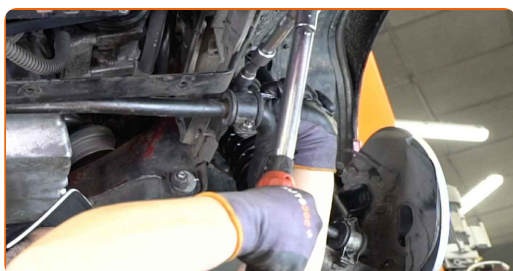


19

Vyčistěte montážní místa ráfků kol. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



20

Ošetřete povrch, kde se brzdový kotouč dotýká ráfku kola. Použijte keramické mazivo.

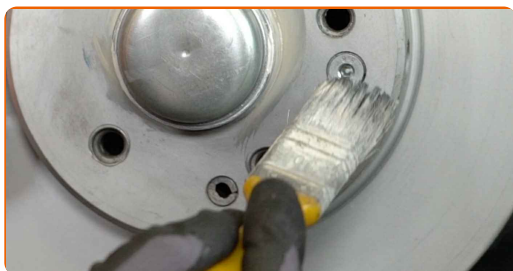

21

Namontujte kola.




Výměna: silentbloku stabilizátoru - MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C124). Tip od AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

22

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte ráčnový klíč.

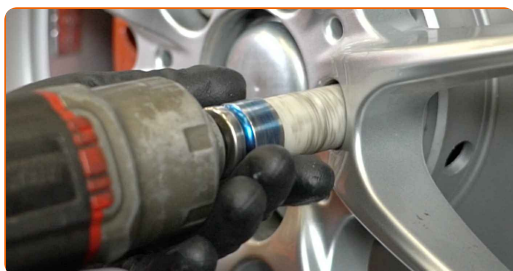


23

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



24

Odstraňte zvedáky a klíny.

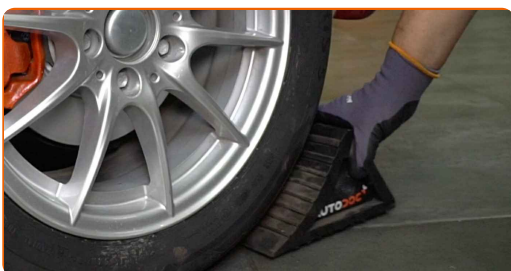

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.