

Podobný video tutoriál



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 350 CDI, MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 300 (207.355), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 350 (207.359), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 500 (207.373), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 350 (207.356), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 250 CGI (207.347), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 350 CGI (207.357), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 500 (207.372), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 350 CDI (207.322), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 200 CGI (207.348), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 400, MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 250 (207.336), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) E 200 (207.334), (+ 7)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

club.autodoc.cz

1-13

Výměna: senzor opotřebených brzdových destiček - MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207). Nástroje, které možná budete potřebovat:



- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Čistící brzd
- Pasta proti pískání brzd
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Rázový klíč
- Dlouhé kleště
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

[Koupit nástroje](http://club.autodoc.cz)

club.autodoc.cz

2-13

Výměna: senzor opotřebených brzdových destiček - MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207). Tip od AUTODOC:

- Proces výměny je totožný pro oba senzory opotřebených brzdových destiček na stejné nápravě.
- Snímače opotřebenosti se musí vyměnit spolu s brzdovými destičkami.
- Prosim pozor: všechny práce na autě - MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207) - se musí provádět při vypnutém motoru.

Výměnu proveďte v následujícím pořadí:

1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



4

Zvedněte auto.

club.autodoc.cz

3-13

Výměna: senzor opotřebených brzdových destiček - MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207). AUTODOC doporučuje:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochém povrchu bez jakýchkoli nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

5

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubování upevňovacích šroubů. MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207)

6
Odstraňte kolo.



club.autodoc.cz
4-13

7
Odpojte konektor snímače opotřebení brzdové destičky. Použijte dlouhé kleště.



8
Rozšířte brzdové destičky. Použijte páčidlo.




9
Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

10
Odšroubujte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte kombinální klíč č.17. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.




11
Odstraňte upevňovací šrouby.

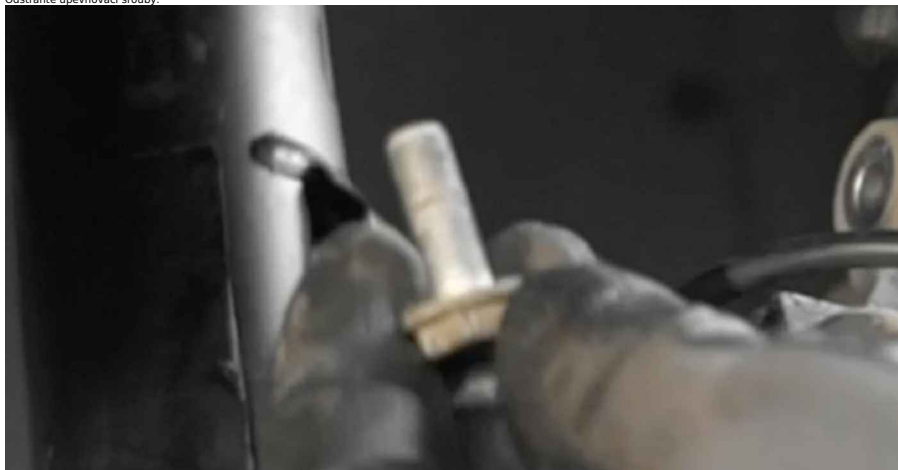

club.autodoc.cz
5-13

12
Odstraňte brzdový třmen.

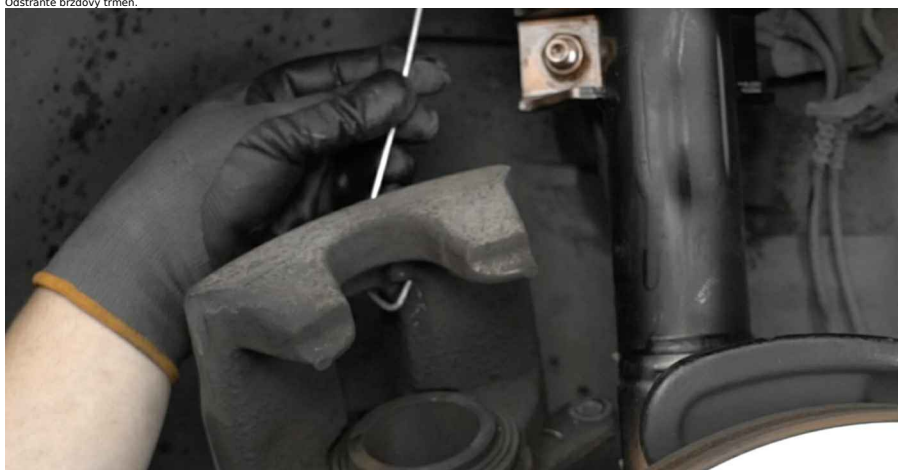

Výměna: senzor opotřebení brzdových destiček - MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207). Tip:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadí by totiž píst z brzdového válce, vyvlila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.

13
Odstraňte brzdové destičky.



club.autodoc.cz
6-13

14
Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.

15

Načtete píst brzdového třmenu. Použijte nylonový čisticí kartáč. Použijte čistič brzd.

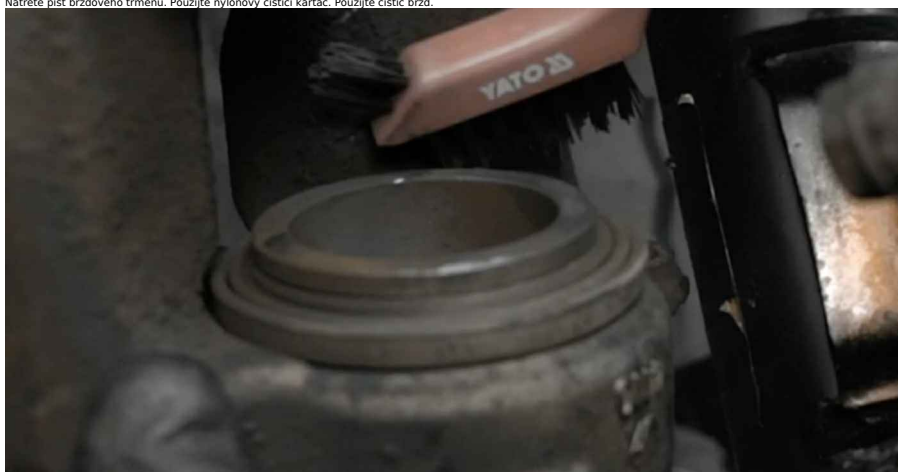

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: senzor opotřebení brzdových destiček - MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

club.autodoc.cz

7-13

16

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte příravek na zatlačení brzdových pístků.



17

Připevněte nový snímač opotřebení k nové brzdové destičce.



18


Načtete brzdové destičky v místě, kde se jejich povrch dostává do kontaktu s držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Před instalací destiček se ujistěte, že povrch kotouče je čistý.


19
Nainstalujte brzdové destičky.

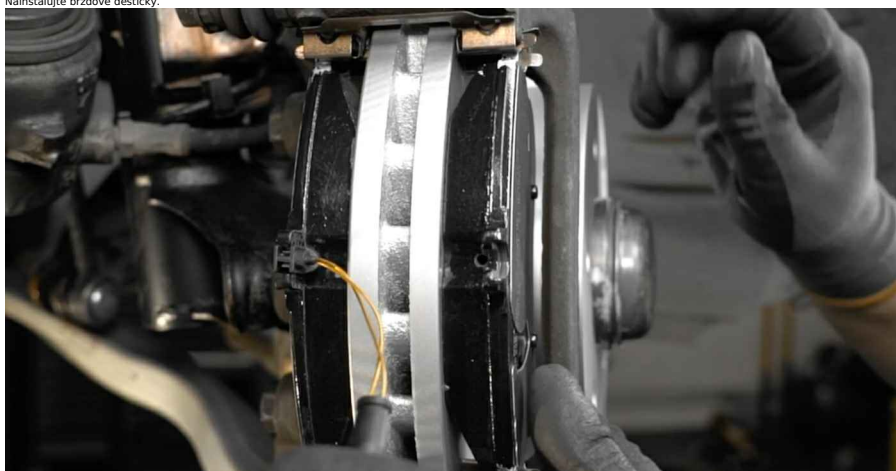

club.autodoc.cz

8-13

20
Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej.

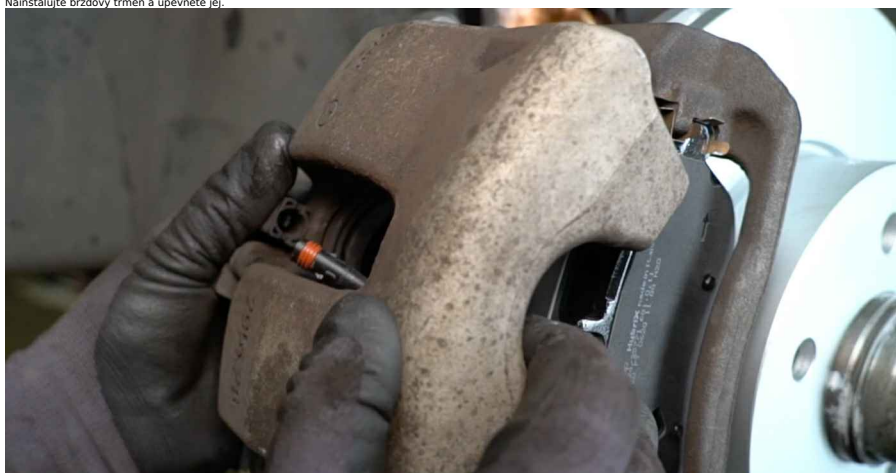

21
Nainstalujte upevňovací šrouby.



22
Utáhněte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte kombináční klíč č.17. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 34 Nm.



23
Natřete zástrčku senzoru opotřebení brzdové destičky. Použijte dielektrické mazivo.



24
Pipněte konektor snímače opotřebení brzdové destičky.



club.autodoc.cz
9-13

25
Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.



26
Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.



27
Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistící brzd.



AUTODOC doporučuje:
• Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

28
Nainstalujte kolo.



club.autodoc.cz
10-13

AUTODOC doporučuje:
• Důležité! Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207)

29
Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



30
Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém pořadí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 130 Nm.



31
Odstraňte zvedáky a klíny.



club.autodoc.cz
11-13

Výměna: senzor opotřebení brzdových destiček - MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C207). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdové pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.
- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

32
Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

Výborně!
[Zobrazit více tutoriálů](#)
club.autodoc.cz

12-13
AUTODOC — náhradní díly nejvyšší kvality za výbornou cenu, a to všechno online
[AUTODOC mobilní aplikace: zachyťte skvělé akce při pohodlném nakupování](#)

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Obrovský výběr náhradních dílů pro vaše auto](#)
[Senzor opotřebení brzdových destiček - široký výběr](#)
Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 - Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.

club.autodoc.cz
13-13