



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **MERCEDES-BENZ**
Třída E T-modell (S210) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ
TŘÍDA E T-MODELL (S210). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ
BUDETE POTŘEBOVAT:

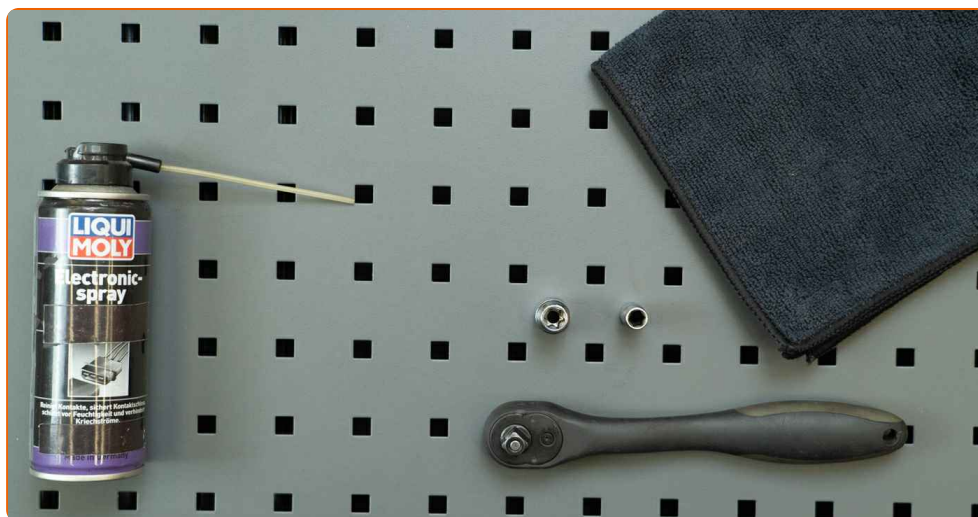

- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. E11
- Račnový klíč
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: vzduchového filtru - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210).
Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte konektor snímače proudění vzduchu.

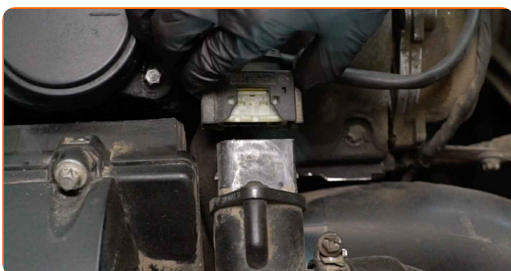

4 Uvolněte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



5 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.




6 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.E11. Použijte ráčnový klíč.



7 Odstraňte kryt vzduchového filtru.



8 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

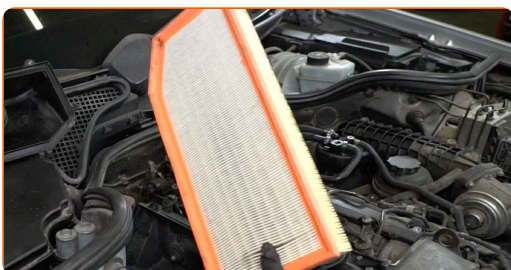


9 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.




10 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



11 Odstraňte ručník z mikrovlákná ze vzduchové přívodní hadičky.

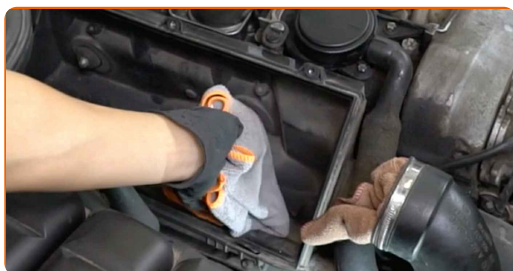


12 Vložte nový filtrační prvek do krytu filtru.

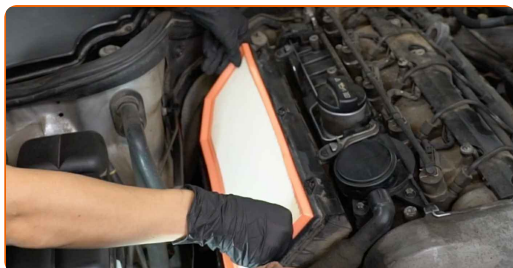

AUTODOC doporučuje:


- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

13 Nainstalujte kryt vzduchového filtru. Upevněte ho.

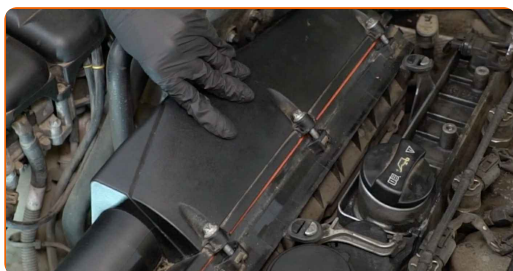

14

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.E11. Použijte ráčnový klíč.

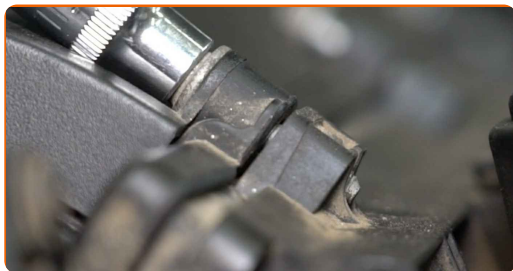


15

Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.




16

Zašroubujte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

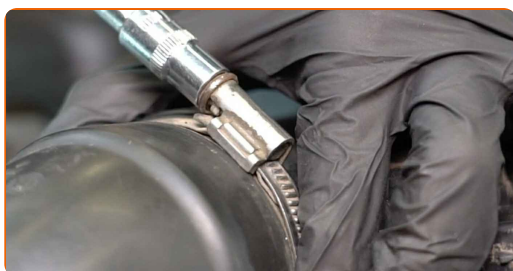


17

Natřete konektor snímače proudění vzduchu. Použijte dielektrické mazivo.

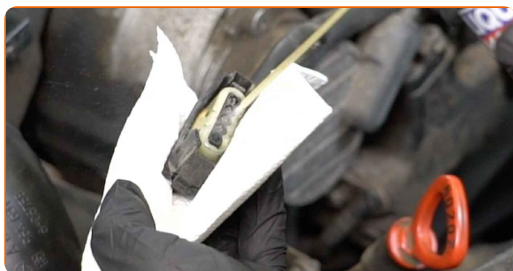

18

Připojte konektor snímače proudění vzduchu.

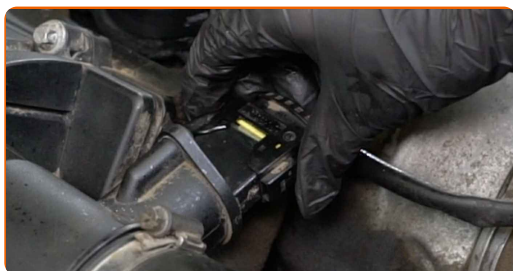

19 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

20 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.