



Jak vyměnit kabinový filtr  
na recirkulaci vzduchu na  
**MERCEDES-BENZ Třída  
E T-modell (S210) –  
návod k výměně**

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:


MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 420 T (210.272), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 250 T D (210.210), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 300 T Turbo-D (210.225), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 250 T Turbo-D (210.215), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 240 T (210.261), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 430 T (210.270), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.245), (+ 7)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 430 (210.070)

VÝMĚNA: KABINOVÝ FILTR NA RECIRKULACI VZDUCHU  
- MERCEDES-BENZ TŘÍDA E T-MODELL (S210).  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

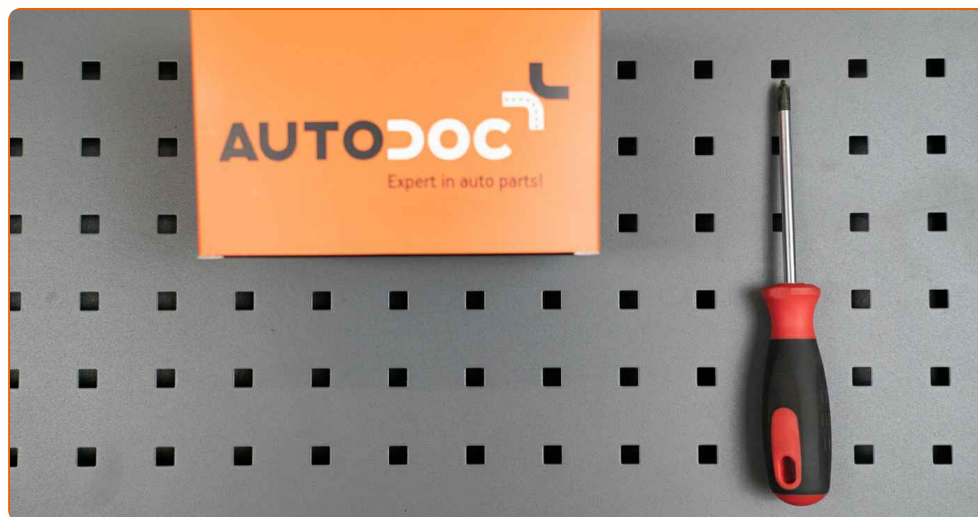

- Křížový šroubovák

**Koupit nástroje**

Výměna: kabinový filtr na recirkulaci vzduchu - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Vyměňte kabinové filtry recirkulovaného vzduchu jako set.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: KABINOVÝ FILTR NA RECIRKULACI VZDUCHU - MERCEDES-BENZ TŘÍDA E T-MODELL (S210). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.




2


Pod kryt kabinového filtru rozprostřete plátno na ochranu interiérového čalounění před zašpiněním.

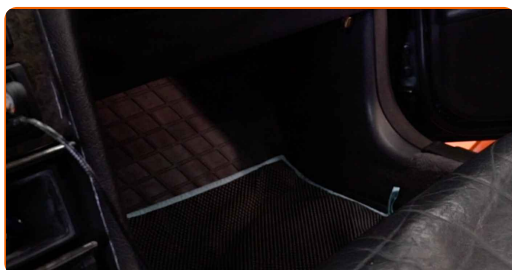

- 3 Odšroubujte upevňovací prvky na bočním ozdobném panelu na straně spolujezdce. Použijte křížový šroubovák PH.

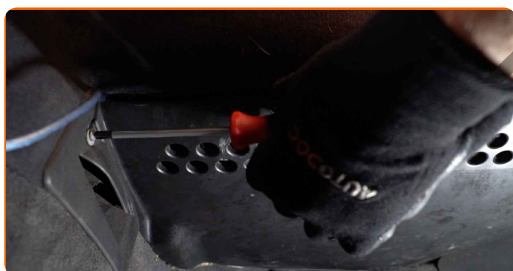

- 4 Boční ozdobný panel na straně spolujezdce vypačte, opatrně uvolněte z upevňovacích prvků a odstraňte.

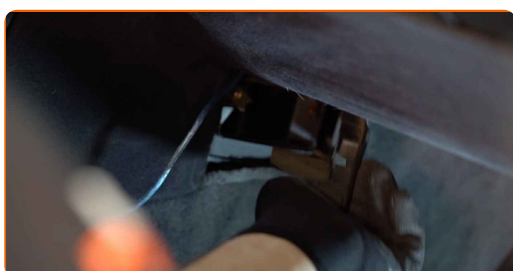

- 5 Odstraňte upevňovací prvky kabinových filtrů recirkulovaného vzduchu.




- 6 Odstraňte kabinové filtry recirkulovaného vzduchu z krytu jednotky ovládání klimatizace.

- 7 Nainstalujte kabinové filtry recirkulovaného vzduchu do svých montážních pozic.


- 8 Zamkněte upevňovací prvky kabinových filtrů recirkulovaného vzduchu.



- 9 Nainstalujte boční ozdobný panel. Součástku dejte do správné polohy za použití vodicích prvků a zafixujte upevňovací prvky.

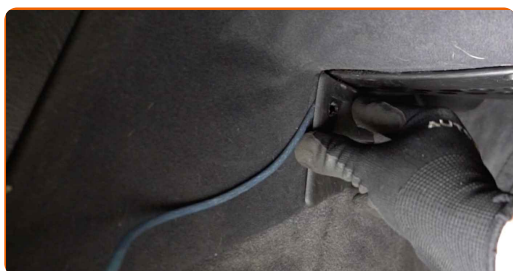


- 10 Zašroubujte upevňovací prvky bočního ozdobného panelu. Použijte křížový šroubovák PH.

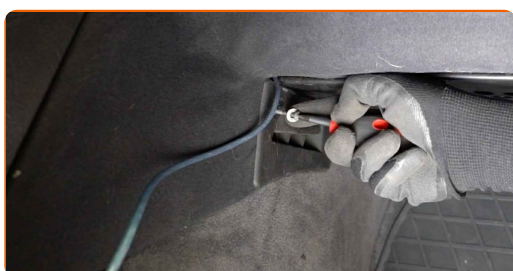

### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro zabránění poškození upevňovacích prvků na autě během instalace nepoužívejte příliš velkou sílu. MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210)

- 11 Odstraňte plátno.

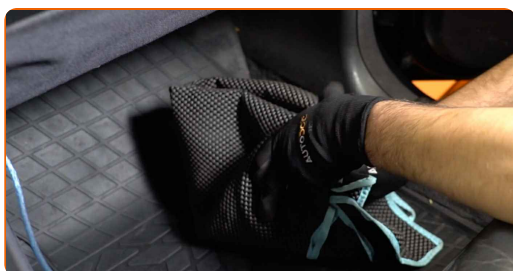

**12** Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho pôvodní polohy.



**13** Zapněte zapalování.

**14** Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

**15** Vypněte zapalování.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.