



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **MERCEDES-BENZ**  
**Třída E T-modell (S211)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:


MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 240 T 4-matic (211.280), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 320 T 4-matic (211.282), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 280 T (211.254), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 350 T (211.256), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 280 T 4-matic (211.292), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 350 T 4-matic (211.287), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 500 T (211.272), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 500 T 4-matic (211.290), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) 350 CGI 3.5 (211.257), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) 3.5 4-matic, MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 230 T (211.252), (+ 1)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 240 (203.061)

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ  
TŘÍDA E T-MODELL (S211). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ  
BUDETE POTŘEBOVAT:

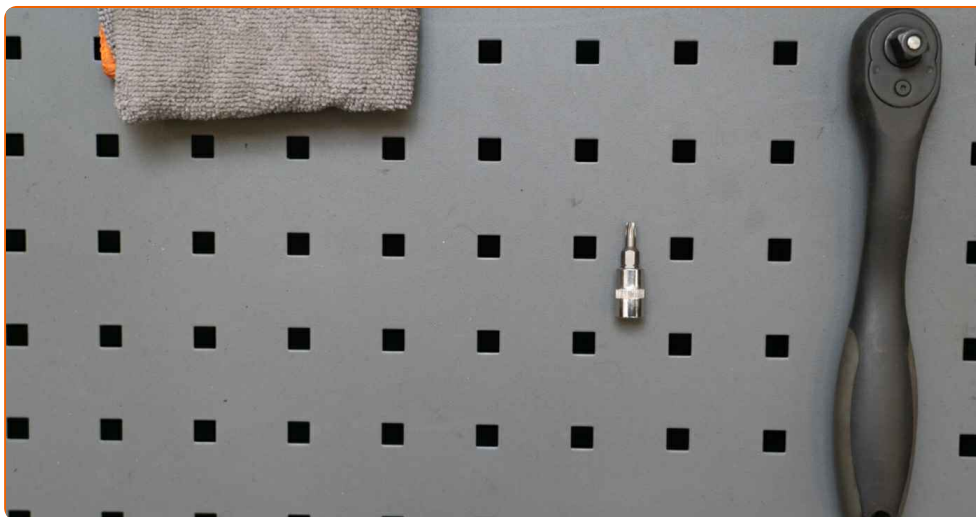

- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Ručník z mikrovlákna
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: vzduchového filtru - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odstraňte kryt motoru.




### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4 Odstraňte hadičky nasávání vzduchu.

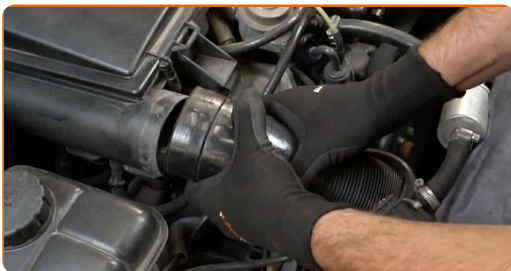

5 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

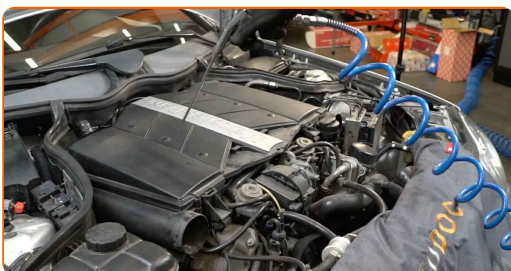


6 Odstraňte uložení vzduchového filtru.



**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: vzduchového filtru - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


7 Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

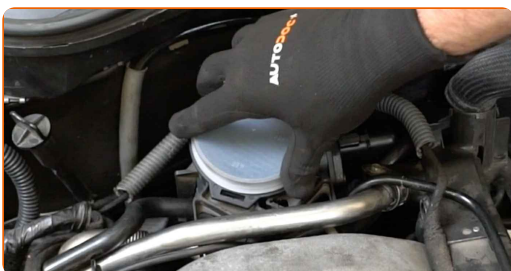


**8** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.




**9** Odšroubujte upevňovací prvky krytů vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.

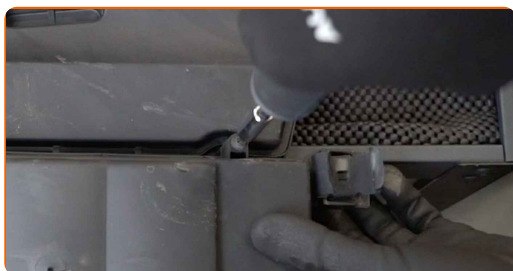

**10** Odstraňte kryty vzduchového filtru spolu s filtračními prvky.

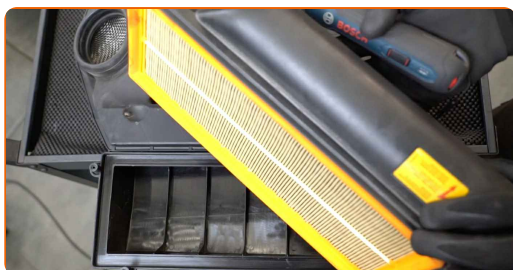

**11** Odstraňte staré filtrační prvky.

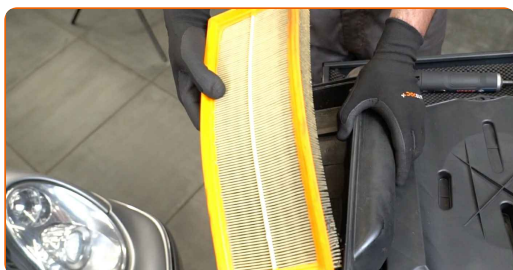

**12** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



13

Nainstalujte nové filtrační prvky. Ujistěte se, že okraje filtrů pasují těsně ke krytu.



### AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: vzduchového filtru - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211).** Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- **Vždy používejte pouze kvalitní filtry.**
- **Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.**

14

Znovu nainstalujte kryty vzduchového filtru spolu s filtračními prvky.



15

Zašroubujte upevňovací prvky krytů vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.





**16** Odstraňte ručník z mikrovlákná z těla škrticí klapky.




**17** Nainstalujte uložení vzduchového filtru.



**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna: vzduchového filtru - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211).** Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

**18** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

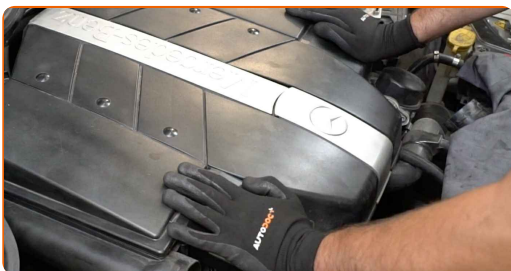


## AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen. Neměl by být mimo své polohy vůči vodicím upevněním a vzduchové přívodní hadičce těla škrticí klapky.
- Výměna: vzduchového filtru - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

19

Znovu nainstalujte hadičky nasávání vzduchu.

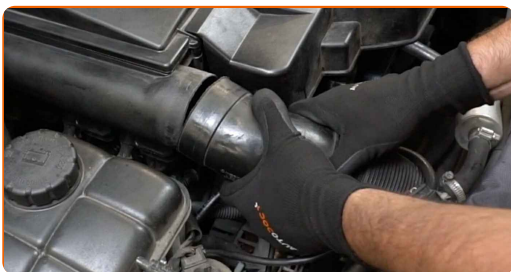

20

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

21

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.