



Jak vyměnit drážkový
řemen na **MERCEDES-
BENZ Třída E T-modell
(S211)** – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

**VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES-BENZ
TŘÍDA E T-MODELL (S211). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE
POTŘEBOVAT:**

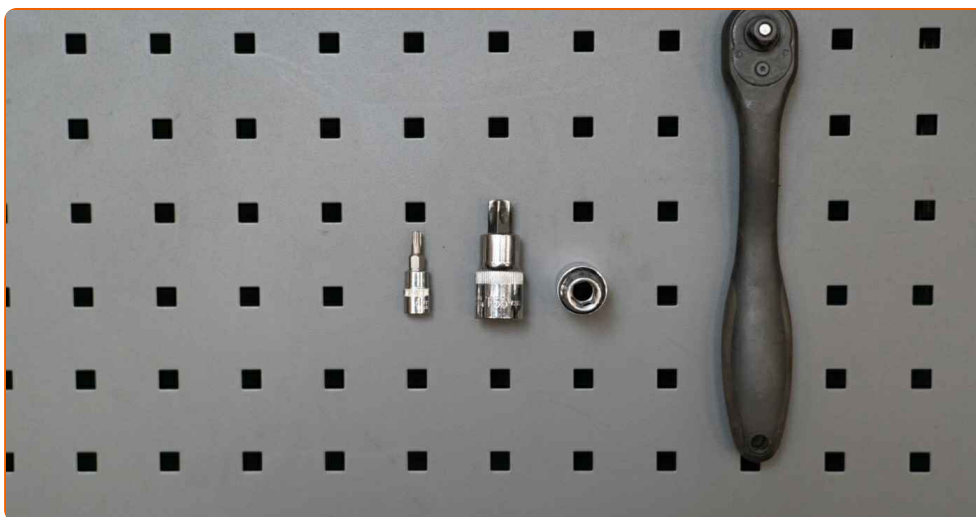

- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Hvězdicový nástavec Torx T55
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211)

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.



4 Odšroubujte upevňovací prvky zadní části krytu motoru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



5 Odstraňte zadní část krytu motoru.



Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211).
Profesionálové doporučují:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

6

Odstraňte kryt motoru.




AUTODOC doporučuje:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.
- Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


7

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte hvězdicový Torx T 55. Použijte ráčnový klíč.

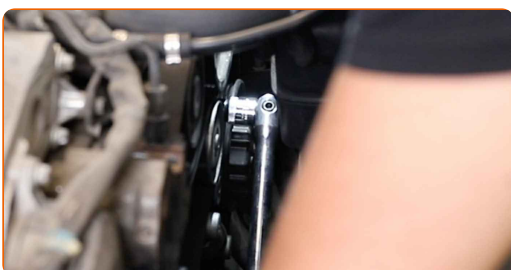

8

Odstraňte ozubený klinový řemen.

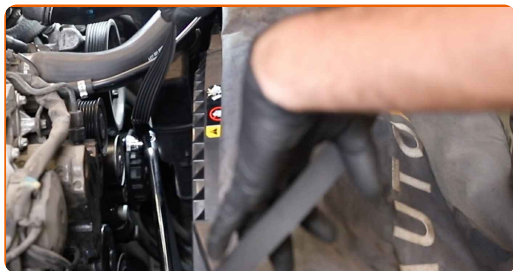


AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.


9

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

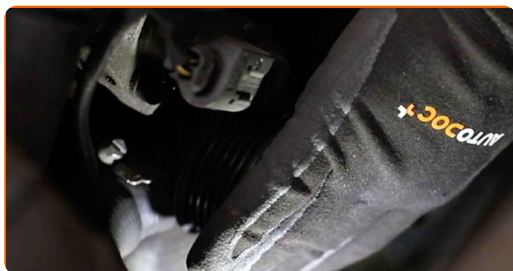

10

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

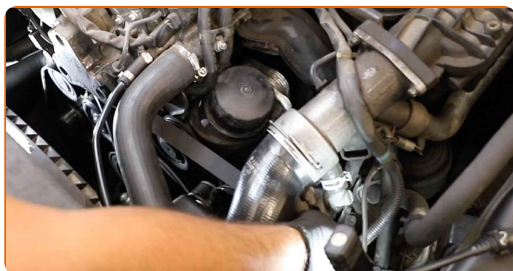


11

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte hvězdicový Torx T 55. Použijte ráčnový klíč.




12 Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.

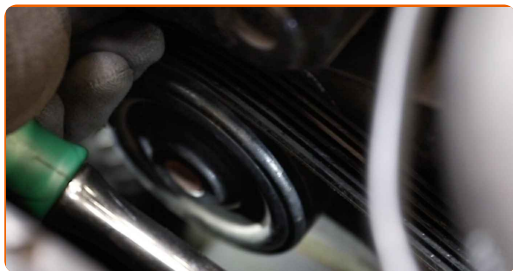

Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211). Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

13 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte hvězdicový Torx T 55. Použijte ráčnový klíč.

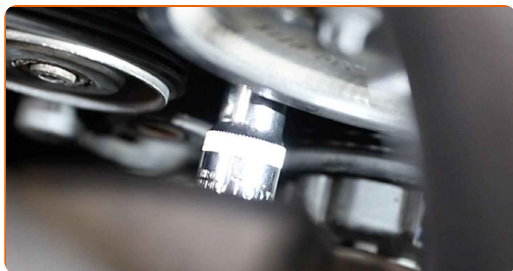

14 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

15

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

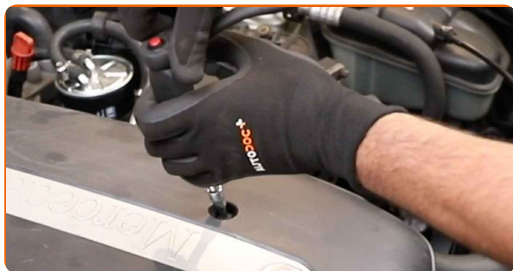

16

Zadní část krytu motoru dejte zpět na své místo.



Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

17

Zašroubujte upevňovací prvky zadní části krytu motoru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



18

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.