




Jak vyměnit přední
spodní rameno na
**MERCEDES-BENZ Třída
E T-modell (S211)** – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

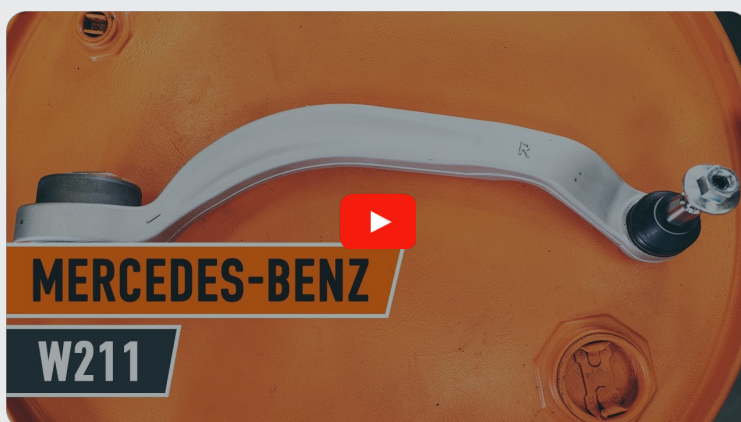

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 200 T Kompressor (211.242), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.222), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 280 T CDI (211.220), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 280 T (211.254), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 350 T (211.256), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.208), (+ 7)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 220 CDI (211.006)

**VÝMĚNA: PŘEDNÍ SPODNÍ RAMENO - MERCEDES-BENZ
TŘÍDA E T-MODELL (S211). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.21
- Nástavec č. E18
- Nástavec č. 21
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Stahovák kulového čepu
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: přední spodní rameno - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211).
Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro levé a pravé spodní rameno.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PŘEDNÍ SPODNÍ RAMENO - MERCEDES-BENZ TŘÍDA E T-MODELL (S211). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

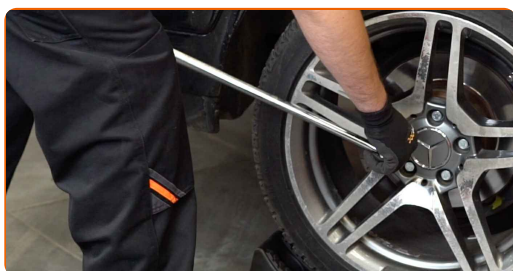

3 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.



Výměna: přední spodní rameno - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211).
Tip od AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

5

Odstraňte kolo.




6

Vyčistěte upevnění spojující kulový čep a hlavu ložiska čepu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


7

Odšroubujte upevnění kulového čepu a táhla řízení. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.

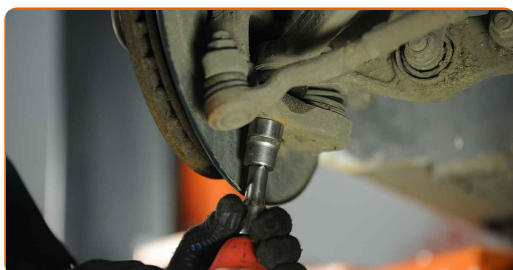


8

Odpojte kulový čep od čepu řízení. Použijte stahovák na kulové čepy.

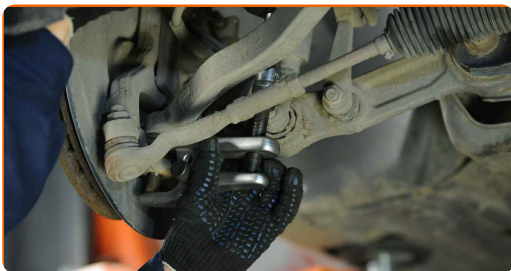

9

Vyčistěte upevňovací prvky spojující ovládací rameno a podpůrný rám. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

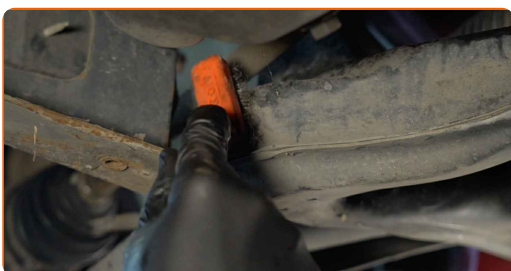


10

Odšroubujte upevnění ramene od podpůrného rámu. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte nástavec č.E18. Použijte ráčnový klíč.




11


Odstraňte upevňovací šroub.

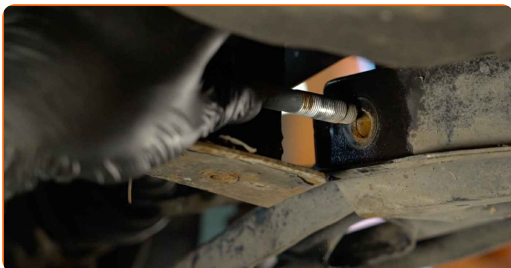


12 Odstraňte rameno. Použijte páčidlo.

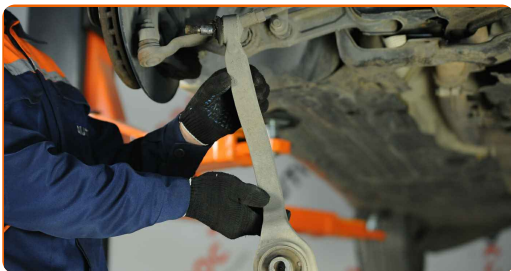

13 Vyčistěte montážní otvory a závit ramene odpružení. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

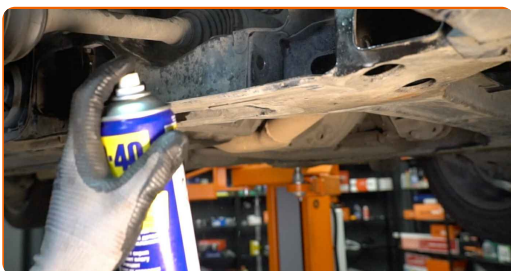

14 Nainstalujte nové rameno.

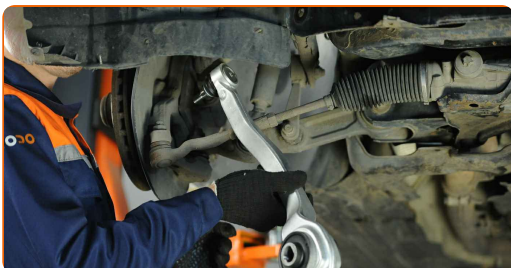


Výměna: přední spodní rameno - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211).
Profesionálové doporučují:

- Během instalačního procesu používejte pouze nové šrouby a podložky.
- Nepoškodte kryt kulového čepu.

15 Zapojte kulový čep k čepu řízení.

16 Nainstalujte upevňovací šroub.

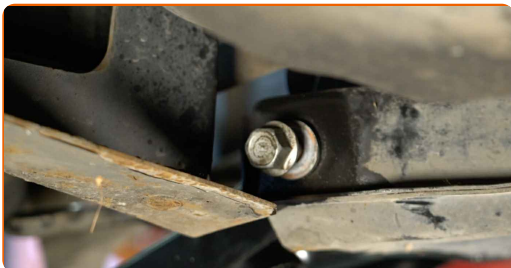

17 Zašroubujte upevňovací prvek spojující ovládací rameno k podpůrnému rámu.


18 Utáhněte upevnění kulového čepu. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 50 Nm.+60°




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

19 Podepřete kloub řízení. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

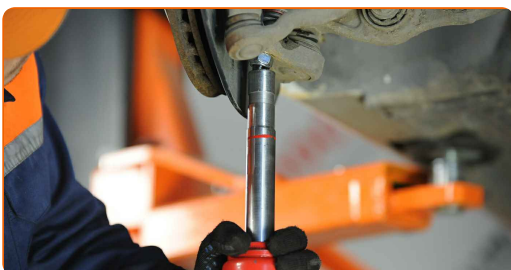


- 20** Utáhněte upevnění ramene k podpůrnému rámu. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte nástavec č.E18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 80 Nm.+120°

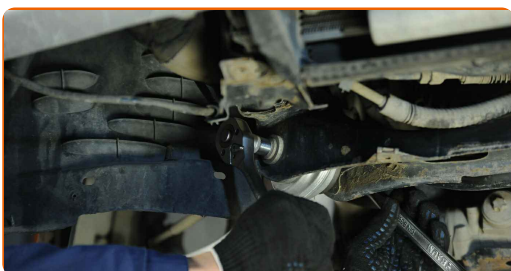

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

- 21** Odstraňte podpěru ze spodní strany čepu nápravy.

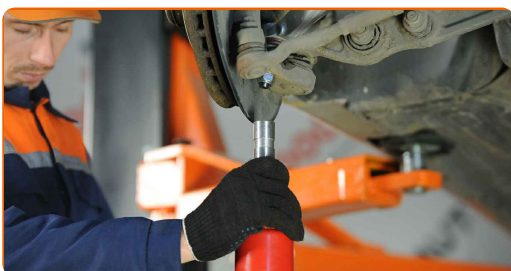

AUTODOC doporučuje:

- **MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211)** - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.

22

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



23

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




Výměna: přední spodní rameno - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211).

Tip:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

24

Nainstalujte kolo.

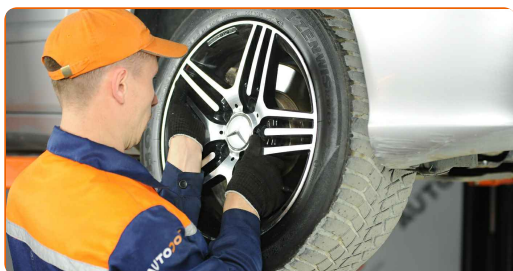

AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211)

25

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




26

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



27

Odstraňte zvedáky a klíny.

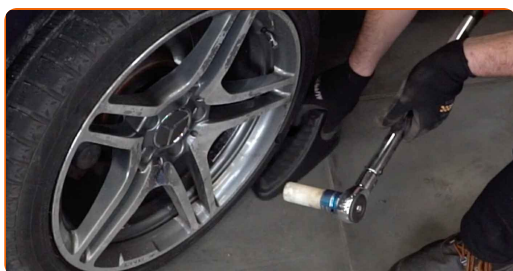

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.