



Jak vyměnit spodní
vlečené rameno zadního
zavěšení kol na

**MERCEDES-BENZ Třída
E T-modell (S211) – návod
k výměně**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 200 T Kompressor (211.242), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 240 T 4-matic (211.280), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 320 T 4-matic (211.282), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 500 T 4-matic (211.283), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.222), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 280 T CDI (211.220), (+ 15)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

VÝMĚNA: SPODNÍ VLEČENÉ RAMENO ZADNÍHO ZAVĚŠENÍ KOL - MERCEDES-BENZ TŘÍDA E T-MODELL (S211). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.18
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 18
- XZN nástavec č. 12
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: spodní vlečené rameno zadního zavěšení kol - MERCEDES-BENZ
Třída E T-modell (S211). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro levé a pravé spodní rameno.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SPODNÍ VLEČENÉ RAMENO ZADNÍHO ZAVĚŠENÍ KOL - MERCEDES-BENZ TŘÍDA E T-MODELL (S211). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4 Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211)


5

Odstraňte kolo.

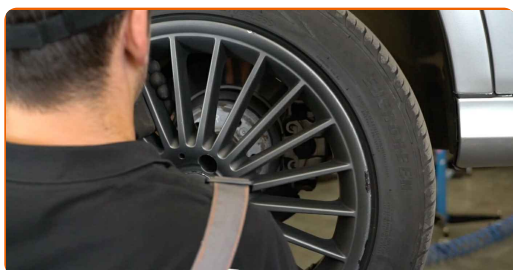

6

Odšroubujte upevňovací prvky ochranného plastového krytu karoserie auta. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

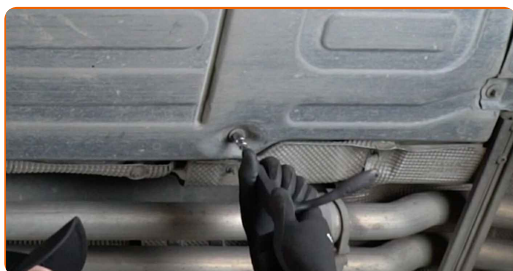


7

Odstraňte ochranný plastový kryt karoserie auta.




8


Vyčistěte všechna spojení ramene. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

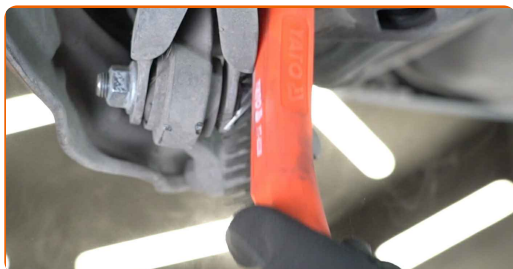


- 9** Odšroubujte upevnění spojující ovládací rameno k zadnímu kloubovému spoji. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte XZN č. 12. Použijte ráčnový klíč.

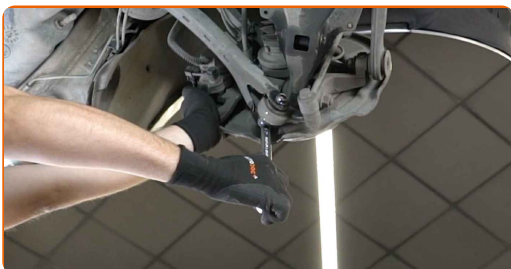


- 10** Odšroubujte upevnění ramene od podpůrného rámu. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte XZN č. 12. Použijte ráčnový klíč.

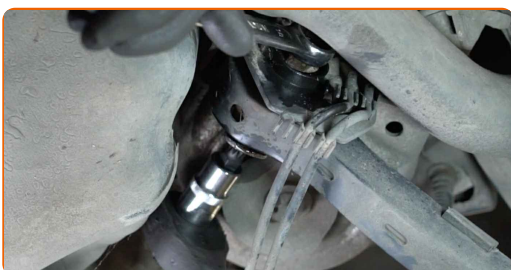


- 11** Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

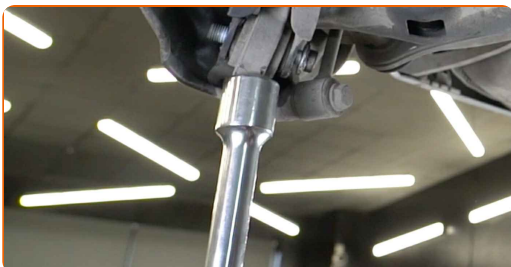


- 12** Odstraňte upevňovací šrouby. Použijte XZN č. 12. Použijte ráčnový klíč.

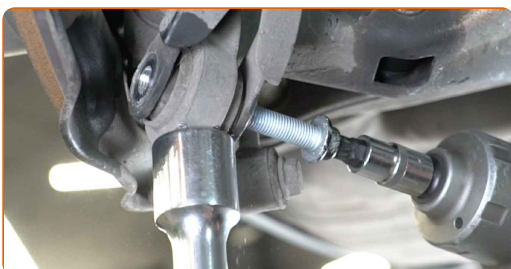


13 Odstraňte rameno. Použijte páčidlo.

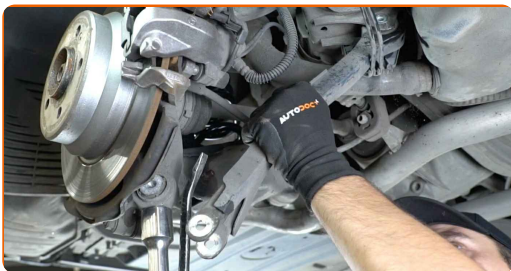

14 Vyčistěte montážní otvory a závit ramene odpružení. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

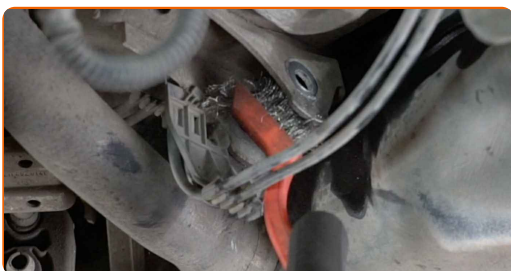


15 Nainstalujte nové rameno.

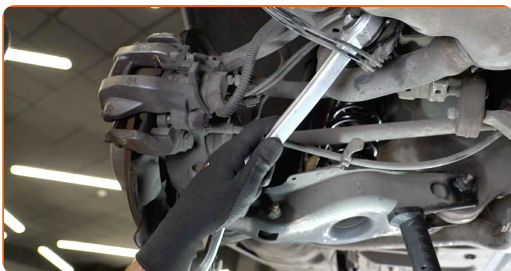


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: spodní vlečené rameno zadního zavěšení kol - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211). Používejte pouze nové šrouby a matice v rámci instalace.


16 Nainstalujte upevňovací šroub.

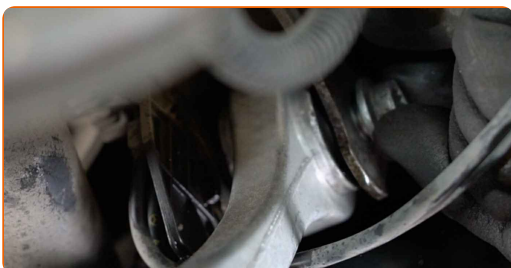


- 17** Zašroubujte upevňovací prvek spojující ovládací rameno k podpůrnému rámu. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte XZN č. 12. Použijte ráčnový klíč.

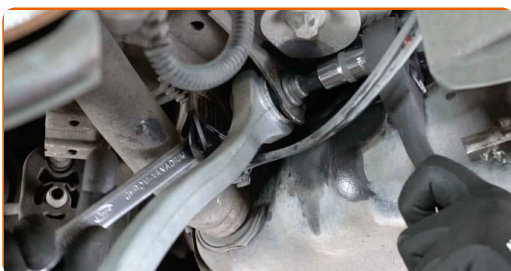


- 18** Nainstalujte upevňovací šroub.

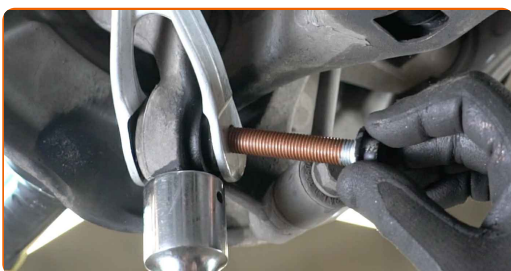


- 19** Zašroubujte upevňovací prvky spojující ovládací rameno k zadnímu kloubovému spoji. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte XZN č. 12. Použijte ráčnový klíč.

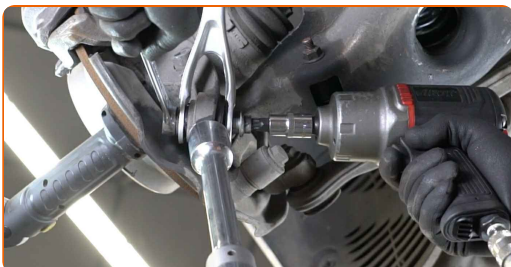

- 20** Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.

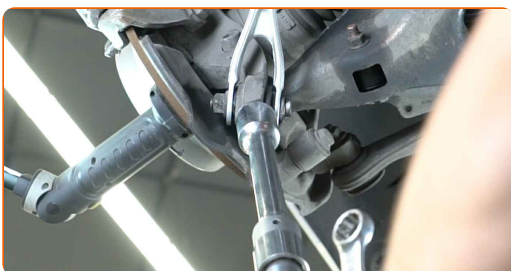


- 21** Utáhněte upevnění vodícího ramene k čepu nápravy. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 50 Nm.+90°

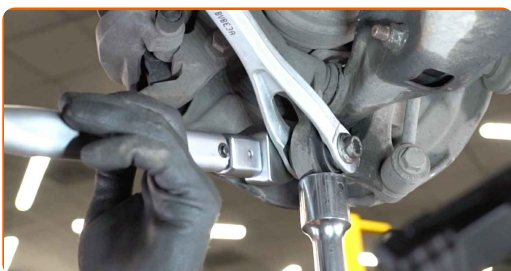

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.


- 22** Utáhněte upevnění ramene k podpůrnému rámu. Použijte nástavec č.18. Použijte XZN č. 12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 50 Nm.+90°

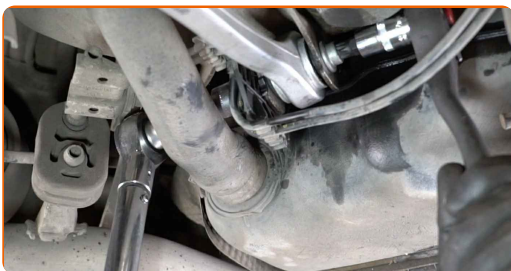

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

- 23** Odstraňte podpěru zpod ramene.

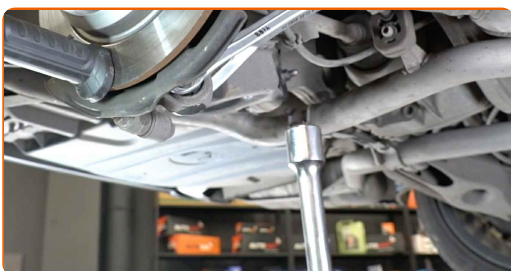


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: spodní vlečené rameno zadního zavěšení kol - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211). Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

24

Natřete a ošetřete všechna spojení ramene. Použijte měděné mazivo.

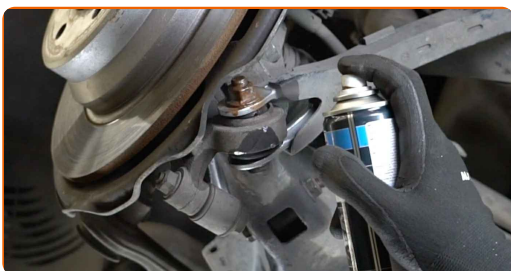


25

Znovu nainstalujte ochranný plastový kryt karoserie auta.



26

Zašroubujte upevňovací prvky ochranného plastového krytu karoserie auta. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

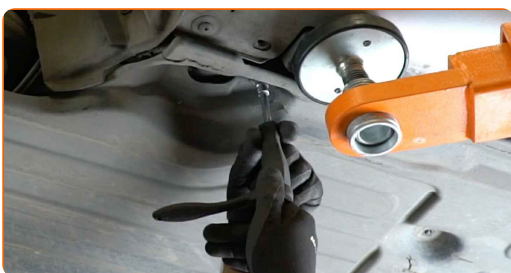


27

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



28

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

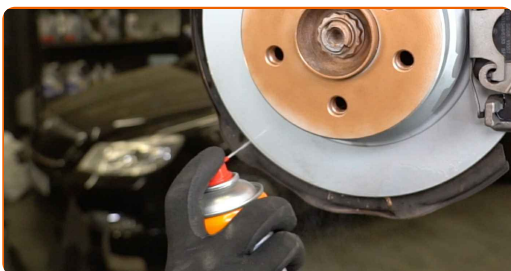


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: spodní vlečené rameno zadního zavěšení kol - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

29

Nainstalujte kolo.

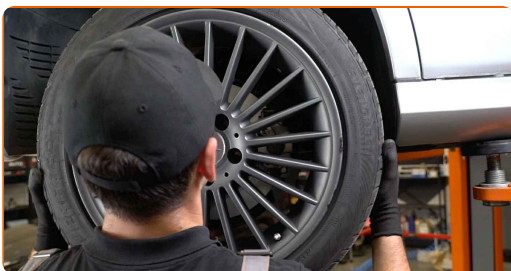

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211)


30

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



31

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 130 Nm.

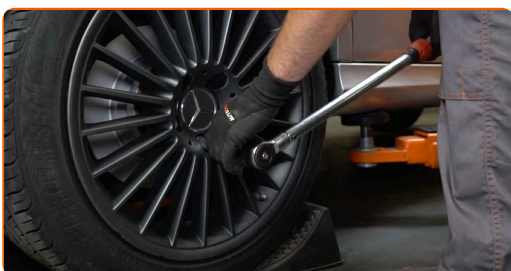

32

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.