



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **MERCEDES-  
BENZ Třída E T-modell  
(S212)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S212) E 350 (212.256), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S212) E 350 4-matic (212.287), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S212) E 350 CGI (212.257), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S212) E 500 (212.272), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S212) E 300 (212.254)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 240 (203.061)

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES-BENZ  
TŘÍDA E T-MODELL (S212). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ  
BUDETE POTŘEBOVAT:



- Kombinační klíč č.16

- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S212).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


**3** Odstraňte kryt motoru.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S212). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

**4** Odstraňte hadičky nasávání vzduchu.

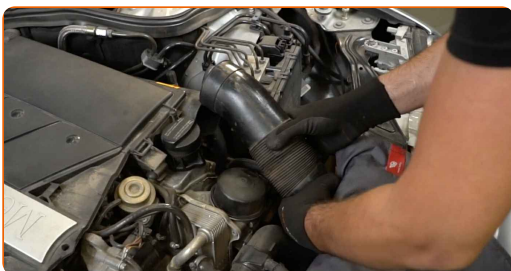

5

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.



6

Odstraňte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S212).  
AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

7

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

8

Nainstalujte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S212). Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

9

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.



10

Nasadte ozubený klinový řemen na napínací řemenici.



11

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.16.

12

Znovu nainstalujte hadičky nasávání vzduchu.



13

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



### AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen. Neměl by být mimo své polohy vůči vodicím upevněním a vzduchové přívodní hadičce těla škrticí klapky.
- Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S212). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

14

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.