



Jak vyměnit palivový filtr
na **MERCEDES-BENZ**
Třída E Valník /
Podvozek (VF210) diesel
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E Valník / Podvozek (VF210) E 220 CDI (210.606),

MERCEDES-BENZ Třída E Valník / Podvozek (VF210) E 270 CDI (210.616)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ
TŘÍDA E VALNÍK / PODVOZEK (VF210). NÁSTROJE,
KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Ruční palivové čerpadlo
- Injekční stříkačka pro provozní kapaliny
- Plochý šroubovák
- Univerzální stahovač
- Kleště na clic-R hadicové spony
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ Třída E Valník / Podvozek (VF210). AUTODOC doporučuje:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ TŘÍDA E VALNÍK / PODVOZEK (VF210). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



4 Odstraňte držák, který zajišťuje trubku palivového filtru.

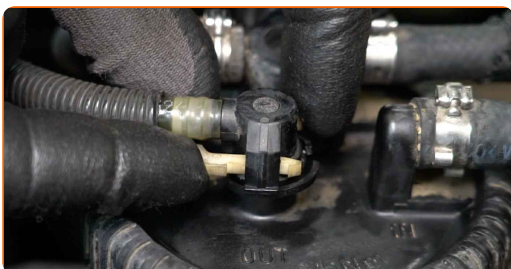


5 Odpojte trubku od palivového filtru.

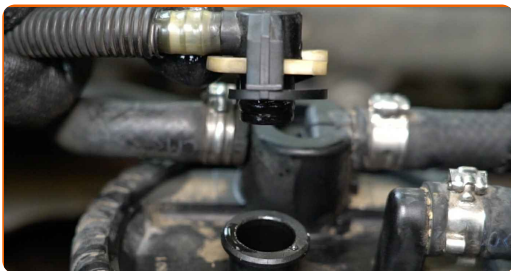


6 Odšroubujte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte univerzální stahovač.




7 Trochu zvedněte kryt palivového filtru.

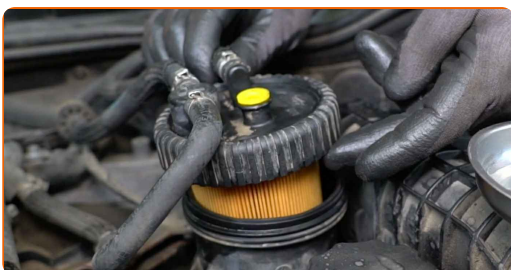

8 Odstraňte palivový filtr.

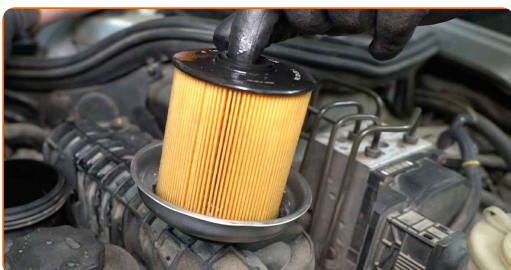


9 Vypumpujte palivo z uložení palivového filtru. Použijte injekční stříkačku pro provozní kapaliny.

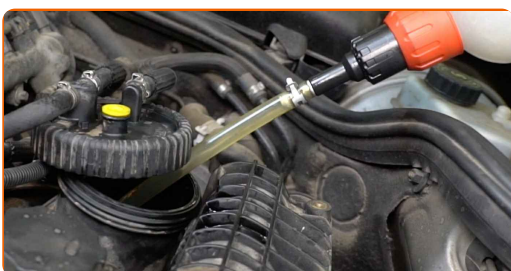


10 Odstraňte starý O-kroužek. Použijte plochý šroubovák.




11 Vyčistěte uložení palivového filtru.

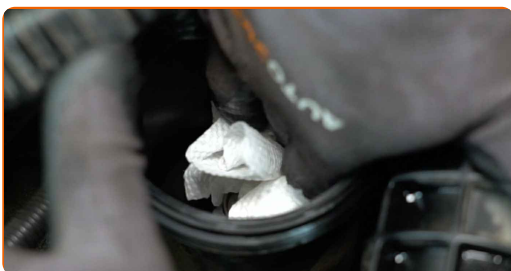


12 Nainstalujte nový O-kroužek.

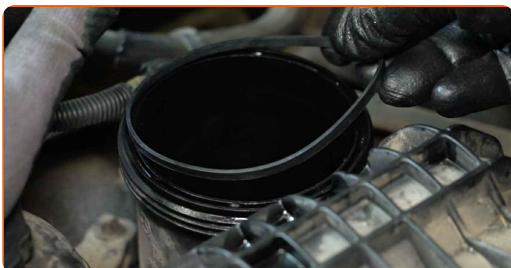

13 Nainstalujte nový palivový filtr.

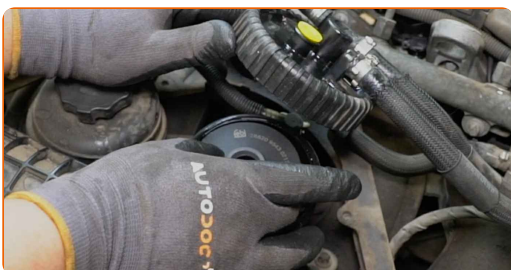


14 Nainstalujte a upevněte uzávěr krytu palivového filtru.

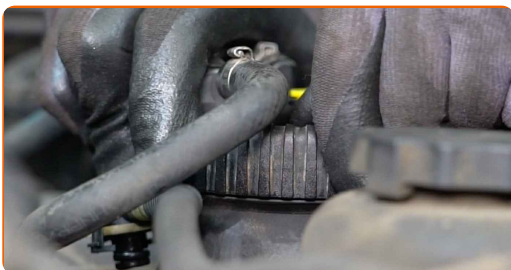

- 15** Utáhněte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte univerzální stahovač. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.




- 16** Zapojte trubku do palivového filtru.

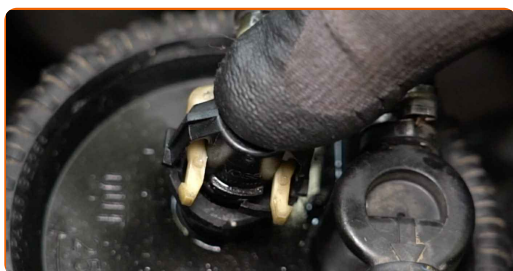

- 17** Trubku palivového filtru zajistěte pomocí pojistné spony.



- 18** Uvolněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

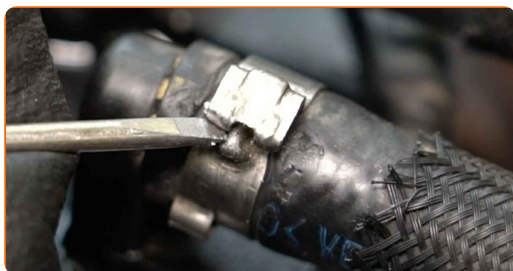


19

Odpojte palivovou hadici od palivového filtru.



20

Ručně základovým nátěrem natřete palivový systém. Použijte ruční palivové čerpadlo.

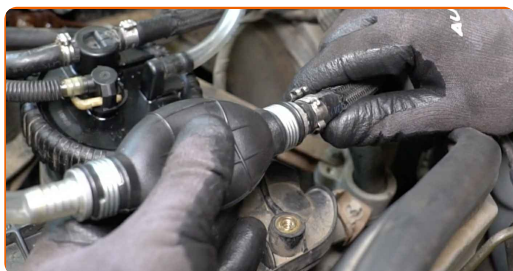

Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ Třída E Valník / Podvozek (VF210). Profesionálové doporučují:

- Je to nutné, aby se palivový systém úplně naplnil palivem.
- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


21

Znovu zapojte palivovou hadici do palivového filtru.



22

Utáhněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte hadicové kleště Clic-R.

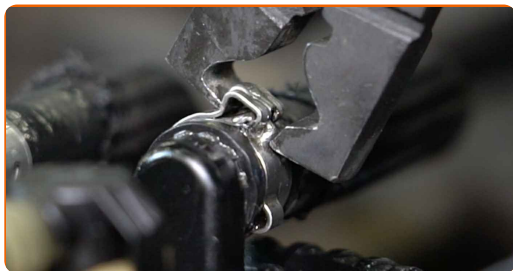

23

Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



24

Motor nechte několik minut běžet.

AUTODOC doporučuje:

- Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

25

Vypněte motor.

26

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

27

Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ Třída E Valník / Podvozek (VF210). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.