

 **AUTODOC CLUB**

Jak vyměnit drážkový
řemen na **MERCEDES-**
BENZ Třída G SUV
(W461) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W461) G 270 CDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES-BENZ
TŘÍDA G SUV (W461). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- 12-hranový nástrčný klíč č. 17
- Nástavec č. 27
- Račnový klíč

Koupit nástroje


Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W461). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES-BENZ TŘÍDA G SUV (W461). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

2 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 17. Použijte ráčnový klíč.

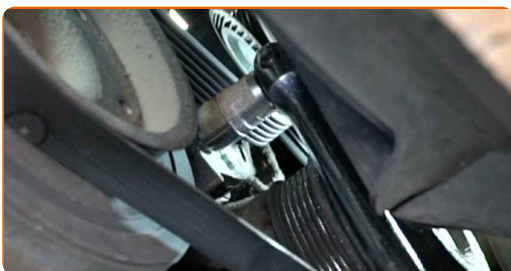


3 Odstraňte klínový žebrovaný řemen z řemenice.

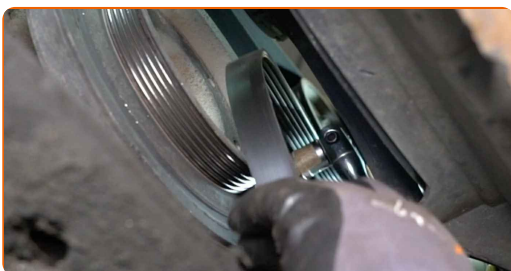

4 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.



5 Odstraňte ozubený klinový řemen.

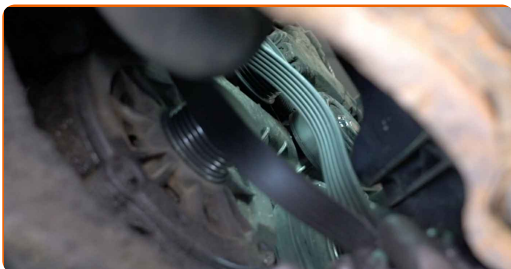


Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W461).
AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.


6 Nainstalujte ozubený klinový řemen.



7 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 17. Použijte ráčnový klíč.

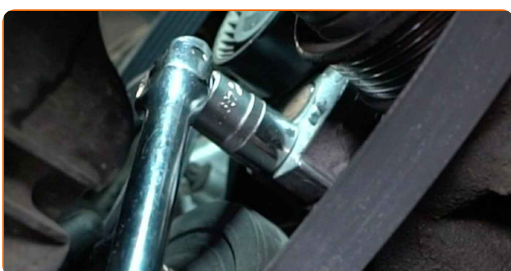


8 Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.

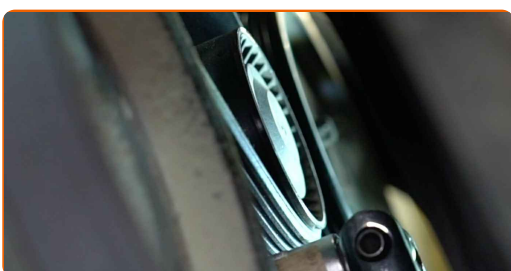


9

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

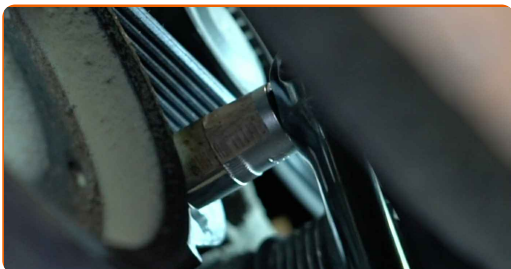

10

Několikrát otočte klikovou hřídelí pro kontrolu, zda nový drážkovaný klínový řemen pracuje správně. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.

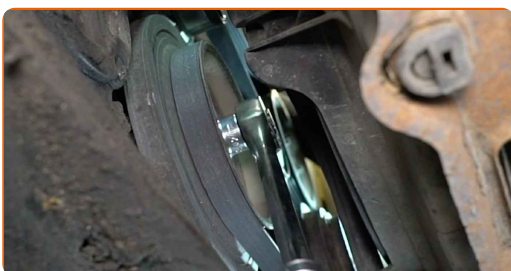

AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.
- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

11

Auto dejte na zem.

12

Motor nechte několik minut běžet.



Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W461). Tip:

- Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

13

Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.