



Jak vyměnit žárovek  
světloometů na

**MERCEDES-BENZ Třída  
G SUV (W463)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W463) 350 Turbo 3.5 GD (463.320, 463.321),  
MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W463) 300 G 3.0 (463.227, 463.228), MERCEDES-  
BENZ Třída G SUV (W463) 300 GD (463.327, 463.328), MERCEDES-BENZ Třída G SUV  
(W463) 230 G 2.3 (463.224, 463.225), MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W463) G 320  
(463.230, 463.231), MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W463) G 55 AMG (463.270,  
463.271), MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W463) G 300 TD (463.330, 463.331),  
MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W463) 250 G 2.5 (463.324, 463.325), MERCEDES-  
BENZ Třída G SUV (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245), MERCEDES-  
BENZ Třída G SUV (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...,  
MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W463) 500 GE (463.228), MERCEDES-BENZ Třída G  
SUV (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246), MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W463) G  
350 CDI, MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W463) G 36 AMG (463.230), MERCEDES-  
BENZ Třída G SUV (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333), (+ 15)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VÝMĚNA: ŽÁROVKY SVĚTLOMETŮ - MERCEDES-BENZ  
TŘÍDA G SUV (W463). SEZNAM POTŘEBNÝCH  
NÁSTROJŮ:



- Dielektrické mazivo
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: žárovky světlometů - MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W463).  
Profesionálové doporučují:


- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ŽÁROVKY SVĚTLOMETŮ - MERCEDES-BENZ TŘÍDA G SUV (W463). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


**3** Odstraňte zadní kryt předního světla.

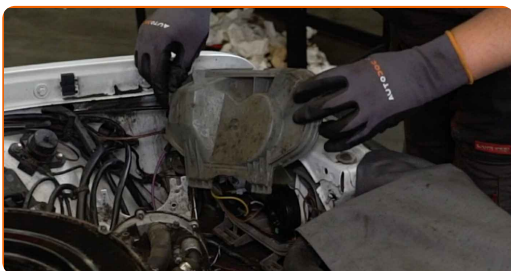


**Pozor!**

- Proces výměny je stejný pro levou a pravou žárovku předního světla.


**4** Odpojte konektor mlhového světla.

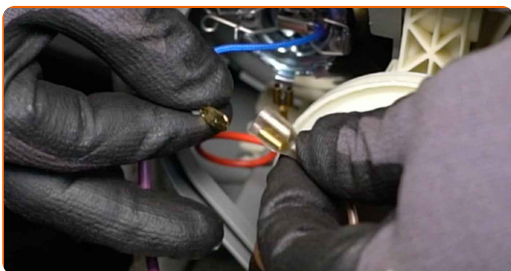


**5** Odsuňte držák žárovky mlhového světla.

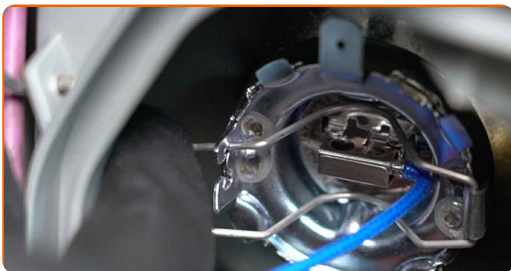


**6** Vyjměte žárovku mlhového světla.

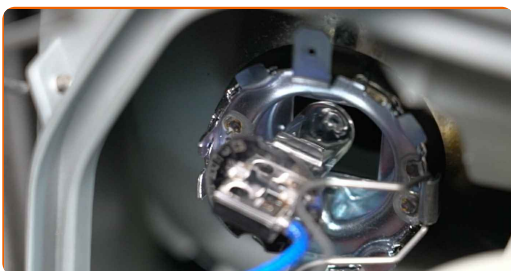

**7** Odpojte konektor žárovky potkávacích a dálkových světel.

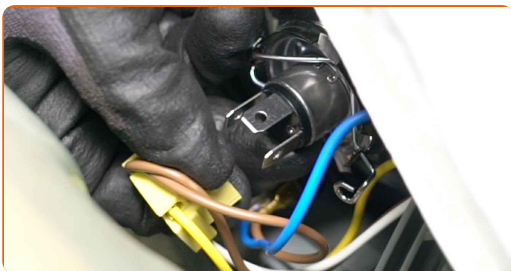


**8** Odsuňte držák žárovky potkávacích a dálkových světel.

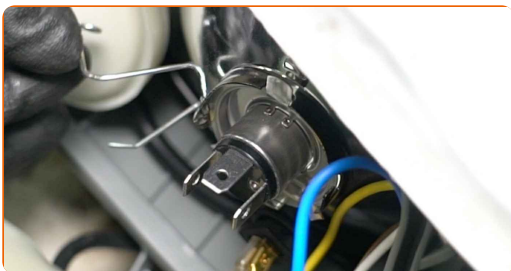

**9** Vyjměte žárovku potkávacích a dálkových světel.




**10** Odpojte objímku žárovky směrového světla otočením o zhruba 30°.

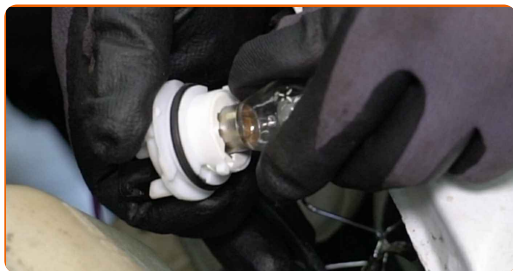

**11** Vyjměte žárovku směrového světla.




**12** Natřete konektory žárovky. Použijte dielektrické mazivo.

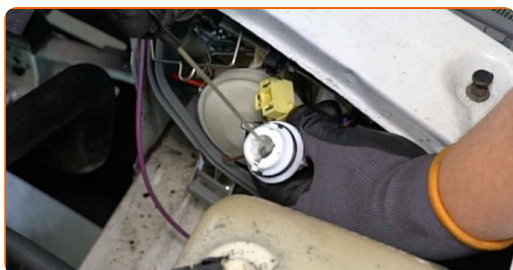

**13** Do objímky nasadte novou žárovku směrového světla.



**14** Namontujte objímku žárovky směrového světla otočením o zhruba 30°.

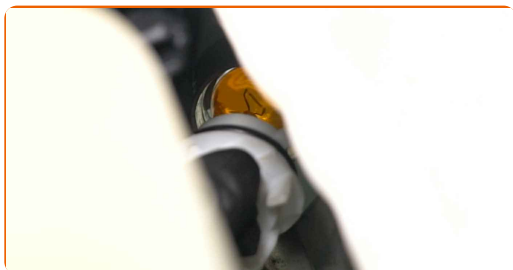

**15** Nasadte novou žárovku potkávacích a dálkových světel.



Výměna: žárovky světlometů - MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W463).  
AUTODOC doporučuje:

- Nedotýkejte se skla žárovky. Stopy otisků prstů mohou způsobit selhání žárovky.


**16** Nasadte držák žárovky potkávacích a dálkových světel.



**17** Připojte konektor žárovky potkávacích a dálkových světel.



**18** Nasadte novou žárovku mlhového světla.

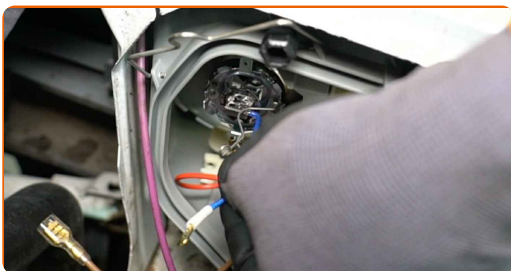





**AUTODOC doporučuje:**

- Nedotýkejte se skla žárovky. Stopy otisků prstů mohou způsobit selhání žárovky.


**19** Nasadte držák žárovky mlhového světla.

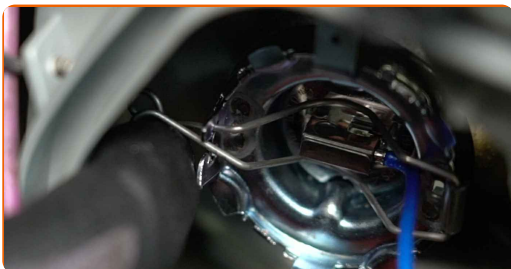

**20** Připojte konektor žárovky mlhového světla.

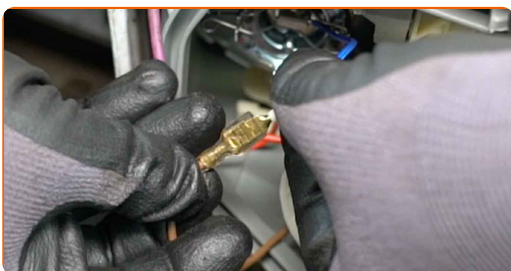

**21** Nainstalujte a zajistěte zadní kryt hlavního světla.

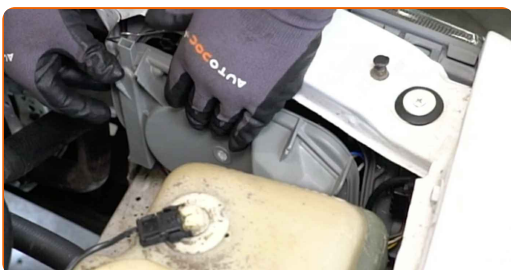


**22** Odstraňte ochranný kryt blatníku.


**23** Zavřete kapotu.

**24** Otevřete zavazadlový prostor.


**25** Uvolněte držáky krytu, který drží žárovky, tím, že je otočíte zhruba o 90°.

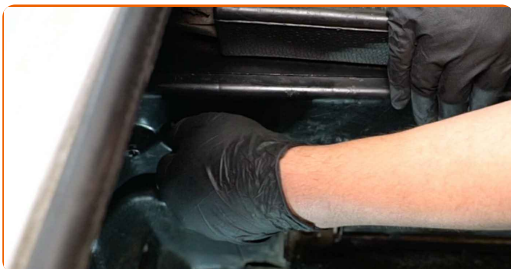


**26** Držák žárovky odstraňte spolu se žárovkami.

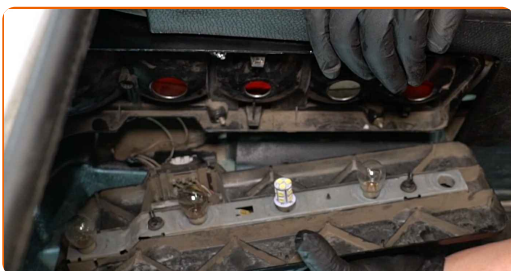


**27** Odstraňte staré žárovky.

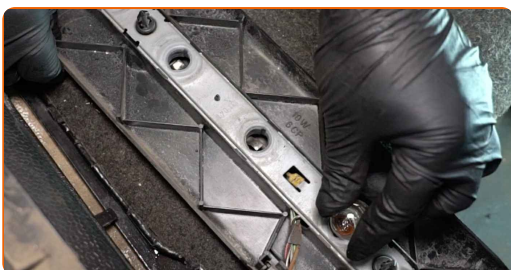


**28** Natřete svorky objímky žárovky na krytu. Použijte dielektrické mazivo.

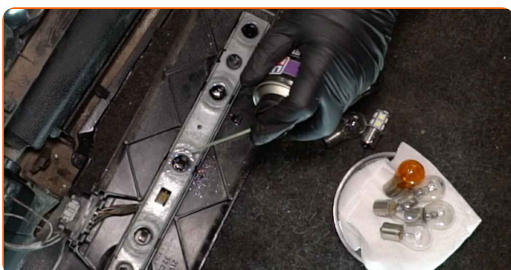

**29** Nasaďte nové žárovky do objímky na krytu.

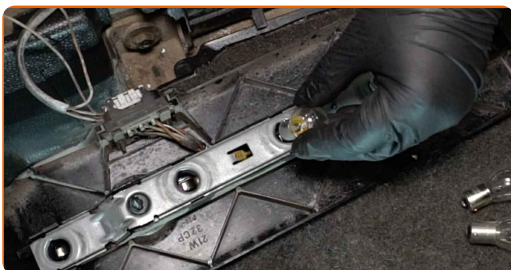

30 Nainstalujte držák žárovky spolu se žárovkami.

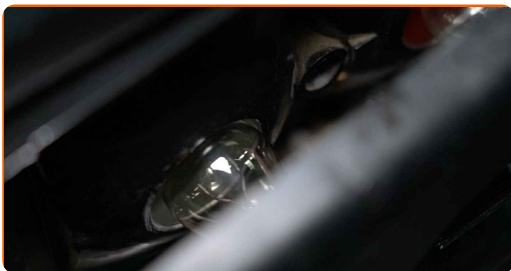

31 Zajistěte kryt na místě otočením držáků zhruba o 90°.



32 Zavřete zavazadlový prostor.

33 Zapněte světla a zkontrolujte, zda nové žárovky fungují.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ŽÁROVKA HLAVNÍHO SVĚTLOMETU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.