



Jak vyměnit zadní stírací
lišty na **MERCEDES-
BENZ Třída R (W251,
V251)** – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123),
 MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157),
 MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165),
 MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175),
 MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122),
 MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020), MERCEDES-
 BENZ Třída R (W251, V251) R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177), MERCEDES-BENZ
 Třída R (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154), MERCEDES-BENZ Třída R (W251,
 V251) R 350 (251.056, 251.156), MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) R 500 4-
 matic (251.072, 251.172), MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) R 280 CDI
 (251.121, 251.026, 251.126), MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) R 280 4-matic
 (251.062), MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121,
 251.026, 251.126), MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) R 300 CDI 4-matic
 (251.020), MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.022,
 251.122), (+ 2)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída B (W245) B 200 (245.233)


AUTODOC doporučuje:

- Prosím pozor: všechny práce na autě - MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Připravte si nové stěrače.

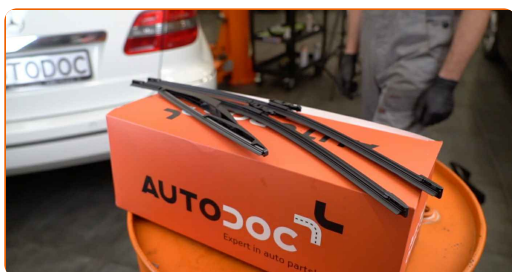


2

Táhněte rameno od skla, až dokud to dál nepůjde.

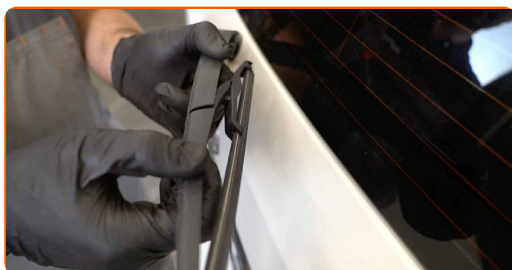

3

Zatlačte na sponu.

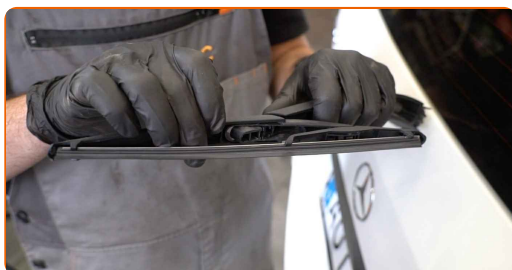

4

Z ramene stěrače odstraňte lištu.



Výměna: stírací lišty - MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251). AUTODOC doporučuje:

- Při výměně lišty stěrače dejte pozor, aby pružinou napnuté rameno stěrače nenarazilo do skla.

5

Nainstalujte nové lišty stěračů a opatrně zatlačte rameno stěrače směrem dolů ke sklu.



Výměna: stírací lišty - MERCEDES-BENZ Třída R (W251, V251). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Lištu stěrače nechtejte na gumové straně, aby se předešlo poškození grafitového nátěru.
- Ujistěte se, že gumička stěrače je vhodně umístěna na skle po celé její délce.

6

Zapněte zapalování.

7

Po instalaci zkontrolujte práci stěračů.

**VÝBORNĚ!** 👍[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

STÍRACÍ LIŠTY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.