



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **MERCEDES-BENZ**
Vaneo (414) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ
Vaneo (414). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

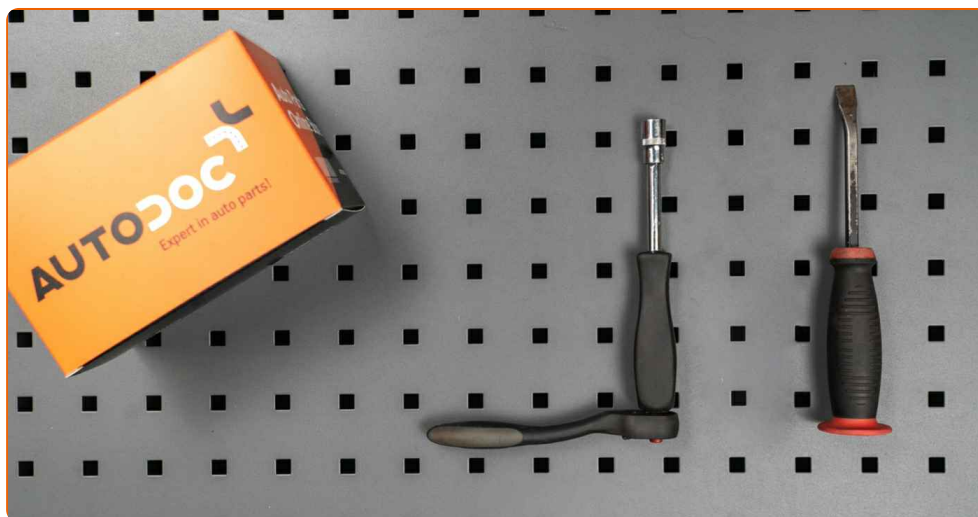

- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 7
- Račnový klíč
- Páčidlo
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: vzduchového filtru - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). DOPORUČUJÍ ODBORNÍCI Z AUTODOC:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odstraňte nádržku na vodu do ostřikovačů.

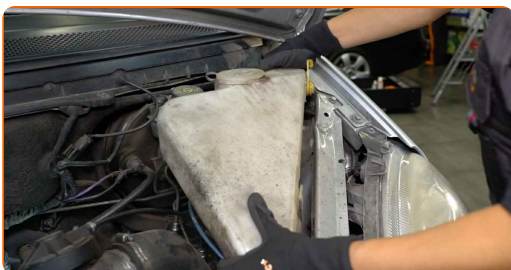

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4 Odpojte konektor čerpadla nádržky na vodu do ostříkovačů.

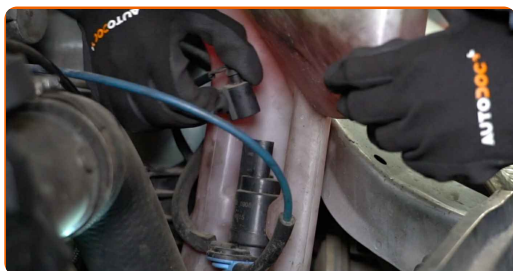


5 Odstraňte víko filtru. Použijte páčidlo.



AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: vzduchového filtru - MERCEDES-BENZ Vaneo (414).** Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

6 Vyčistěte sací vzduchovou hadici. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

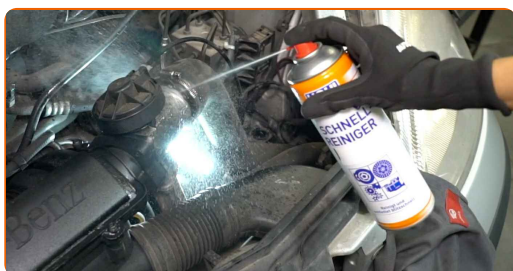

7 Odšroubujte svorku, která upevňuje hadičku vzduchového filtru k tělu škrticí klapky. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.




8

Odstraňte hadičku nasávání vzduchu.




9

Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

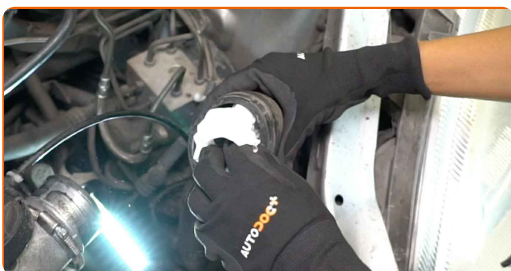


10

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

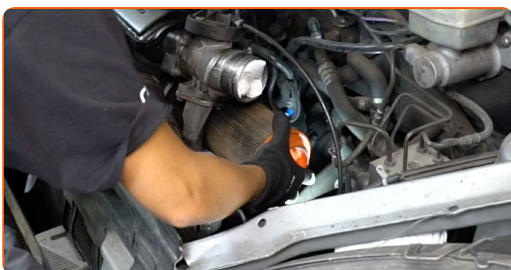

11

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

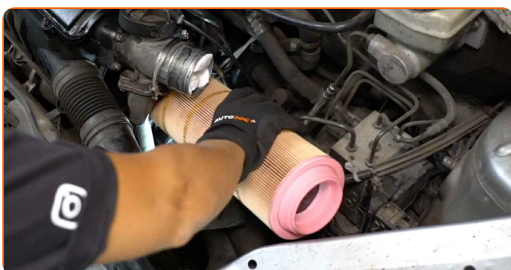


Výměna: vzduchového filtru - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - MERCEDES-BENZ Vaneo (414).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


12

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

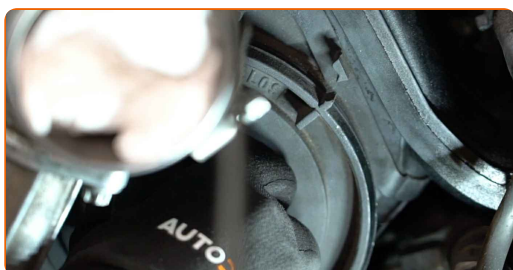


13

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.

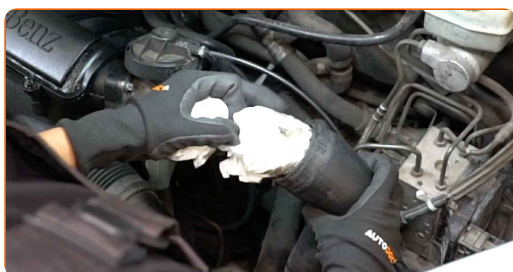


14


Nainstalujte hadičku sání vzduchu a zajistěte ji.

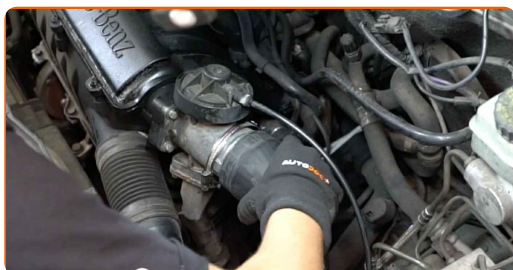


- 15** Zašroubujte svorku, která spojuje hadičku vzduchového filtru k tělu škrticí klapky. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

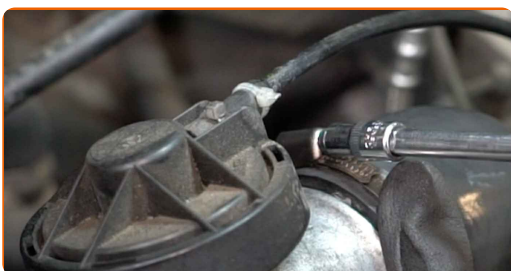

- 16** Připojte konektor čerpadla nádržky na vodu do ostřikovačů.

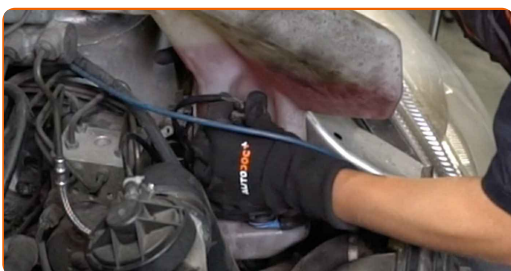

- 17** Nainstalujte nádržku na vodu do ostřikovačů.

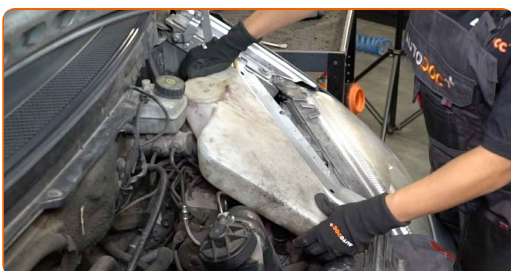

AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: vzduchového filtru - MERCEDES-BENZ Vaneo (414).** Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

- 18** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.