



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **MERCEDES-**  
**BENZ Vaneo (414)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES-BENZ  
Vaneo (414). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:



- Kombinační klíč č.15

[Koupit nástroje](#)

Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

**3** Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č. 15.

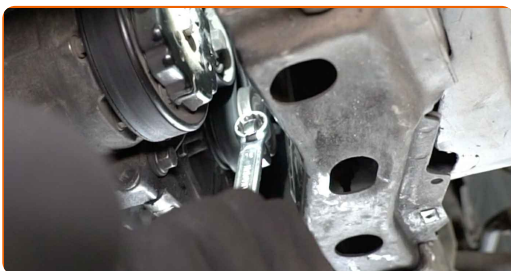

**4** Odstraňte ozubený klinový řemen.




Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

**5** Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

**6** Nainstalujte ozubený klinový řemen.

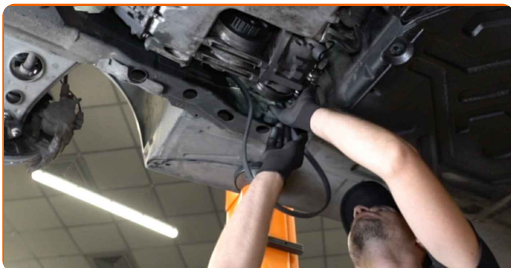


**Výměna: drážkového řemene - MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Tip:**

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

**7** Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.

**8** Umístěte klínový žebrovaný řemen na kladku klikové hřídele.

**9** Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.15.

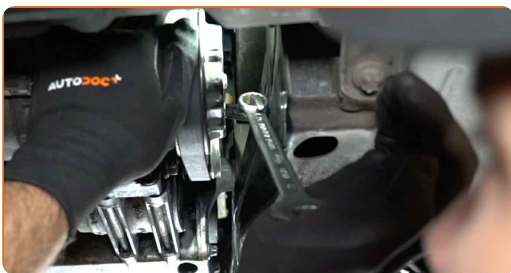

**10** Dejte auto na zem.

**11** Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.