

 **AUTODOC CLUB**

Jak vyměnit kabinový filtr  
na **MERCEDES-BENZ**  
**VITO / MIXTO** karoserie  
**(W639)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:


MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 123 3.7, (+ 3)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Mějte prosím na paměti, že tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro tuto součástku instalovanou na autě s podobným designem.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 115 CDI 2.2

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ  
VITO / MIXTO KAROSERIE (W639). POTŘEBNÉ  
NÁSTROJE:

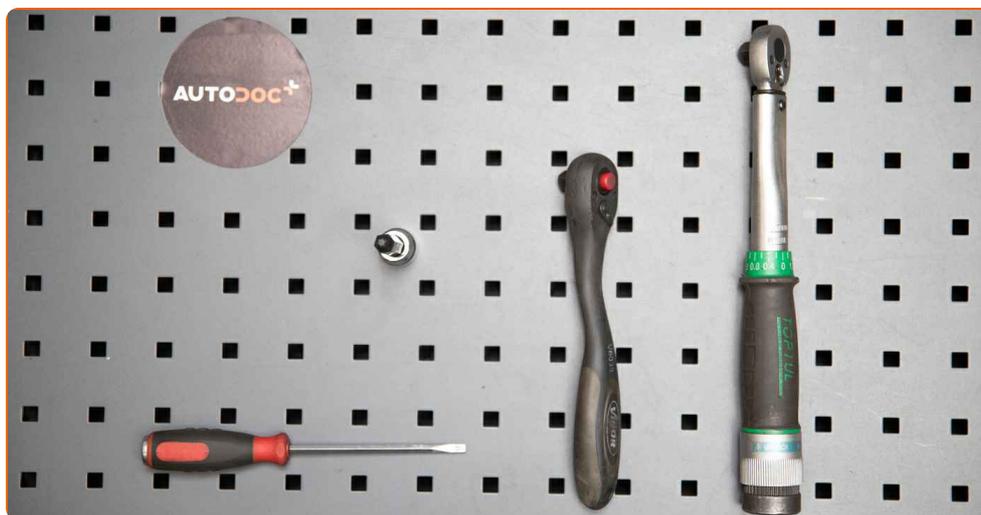

- Momentový klíč
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

**Výměna: kabinového filtru - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639).  
Tip od AUTODOC:**

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) – se musí provádět při vypnutém motoru.

**VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:**

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Zvedněte a odstraňte mřížku pro odvádění vody. Použijte plochý šroubovák.



**4** Vyberte svorku kabinového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.



5

Odstraňte kabinový filtr.



6

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



Výměna: kabinového filtru - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639).  
AUTODOC doporučuje:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

7

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: kabinového filtru - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

**8**

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.



**9**

Nainstalujte svorku kabinového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 11 Nm.



**10**

Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody.



- 11 Odstraňte ochranný kryt blatníku.
- 12 Zavřete kapotu.
- 13 Zapněte zapalování.
- 14 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.
- 15 Vypněte zapalování.

**VÝBORNĚ!** 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.