



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **MERCEDES-BENZ**  
**Vito Van (W638)** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ  
VITO VAN (W638). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:

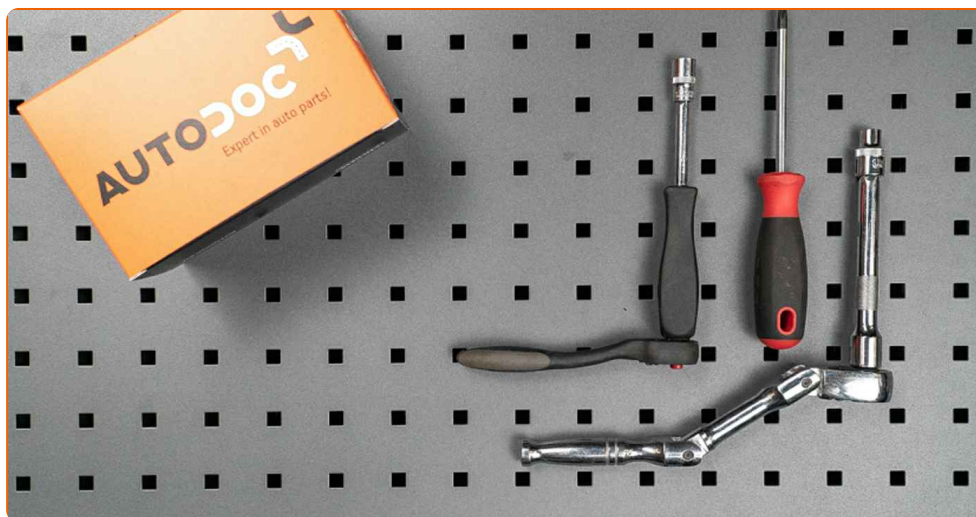

- Nástavec č. E10
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák


**Koupit nástroje**

Výměna: kabinového filtru - MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

**1** Odšroubujte boční upevnění spodní středové konzoly. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

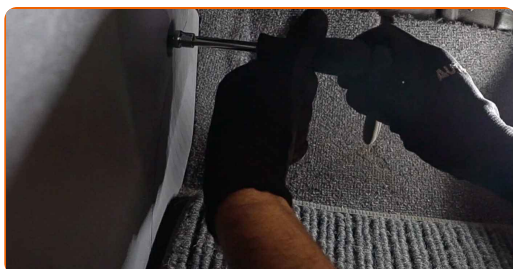


**2** Odšroubujte přední upevnění spodní středové konzoly. Použijte křížový šroubovák PH.




3 Odstraňte středovou konzolu.



4 Odšroubujte a odstraňte tyčku, která upevňuje spodní středovou konzolu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

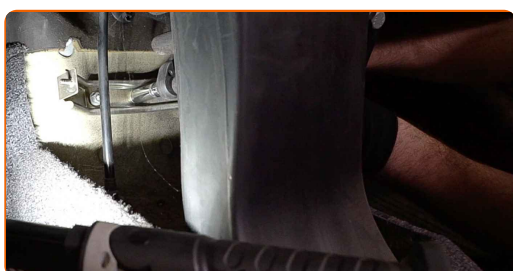

5 Odšroubujte upevnění plynového pedálu a dejte jej stranou. Použijte nástavec č.E10.

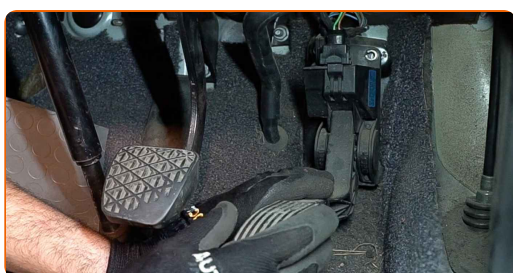

6 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.




### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

7

Odstraňte kabinový filtr.

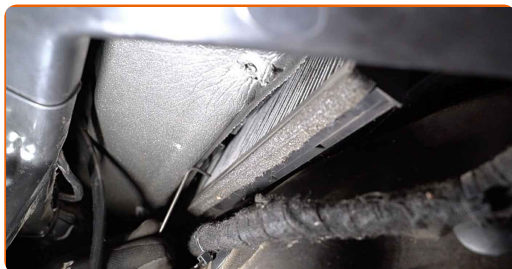


Výměna: kabinového filtru - MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Tip:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

8


Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

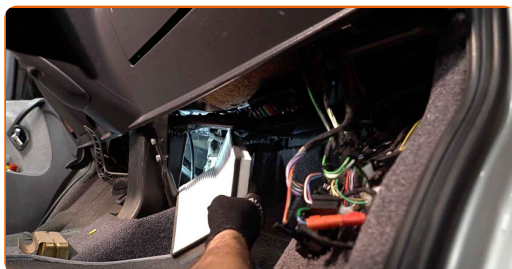

Výměna: kabinového filtru - MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Tip od AUTODOC:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Výměna: kabinového filtru - MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

9 Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.

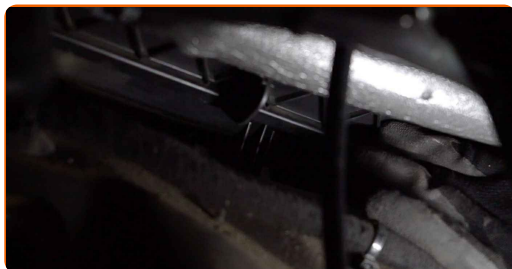


10 Vraťte plynový pedál do své původní polohy a zašroubujte jeho upevnění. Použijte nástavec č.E10.



11 Nainstalujte a zašroubujte tyčku, která upevňuje spodní středovou konzolu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




12 Nainstalujte středovou konzolu.

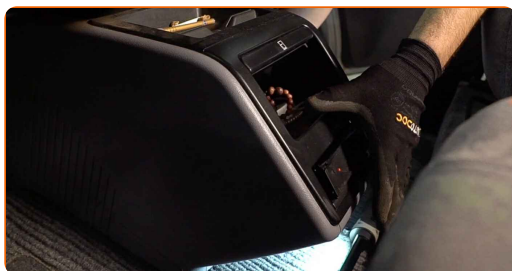

13

Zašroubujte přední upevnění spodní středové konzoly. Použijte křížový šroubovák PH.

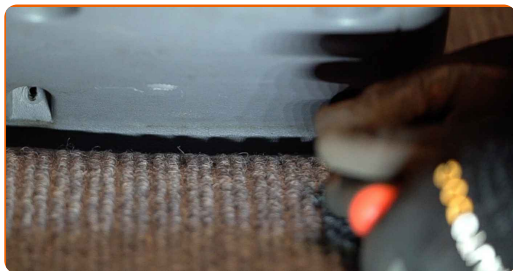

14.1

Zašroubujte boční upevnění spodní středové konzoly.




14.2

Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




15

Zapněte zapalování.

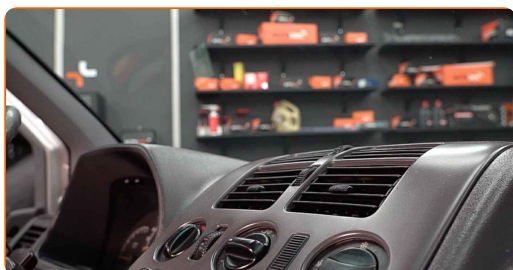

16


Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

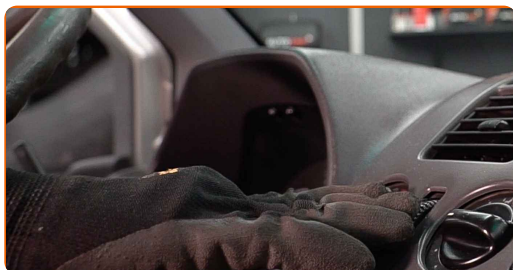



17

Vypněte zapalování.

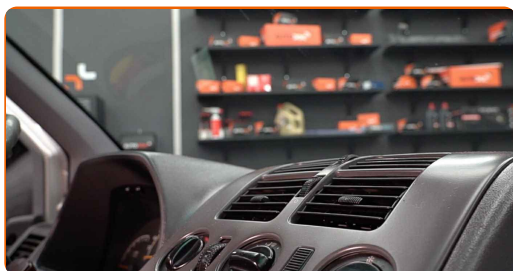**VÝBORNĚ!** 👍[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.