




Jak vyměnit parkovací
brzdové čelisti na
MERCEDES-BENZ W124
Combi (S124) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

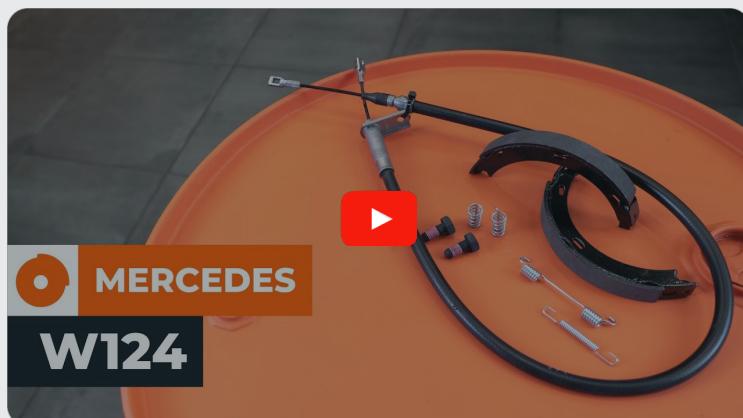

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 220 TE 2.2 (124.082), (+ 7)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VÝMĚNA: PARKOVACÍ BRZDOVÉ ČELISTI - MERCEDES-BENZ W124 COMBI (S124). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Univerzální čistící sprej
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- HEX nástavec č. H5
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Průbojník
- Kladivo
- Vratidlo
- Dlouhé kleště
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

[Koupit nástroje](#)

Výměna: parkovací brzdové čelisti - MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124).

Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PARKOVACÍ BRZDOVÉ ČELISTI - MERCEDES-BENZ W124 COMBI (S124). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Odšrouubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

4 Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte vratidlo.



5 Zvedněte auto.

AUTODOC doporučuje:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochém povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

6

Odšroubujte šrouby kol.



Výměna: parkovací brzdové čelisti - MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124).

AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

7

Odstraňte kolo.



8

Vyčistěte vodicí kolíky brzdové destičky. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

**9**

Odstraňte vodicí kolíky brzdové destičky. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

**10**

Odstraňte držící pružinu brzdových destiček.

**11**

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo (2 kusy).

**12**

Odstraňte brzdové destičky.



13

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

**14**

Odšroubujte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.17.

**15**

Odstraňte upevňovací šrouby.

**16**

Odstraňte brzdový třmen.



Výměna: parkovací brzdové čelisti - MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124).

Tip:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláčejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.

17

Vyčistěte upevnění brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



18

Odšroubujte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.




19

Odstraňte upevňovací šroub.



20

Uvolni nastavovací prvek parkovací brzdy. Použijte plochý šroubovák.

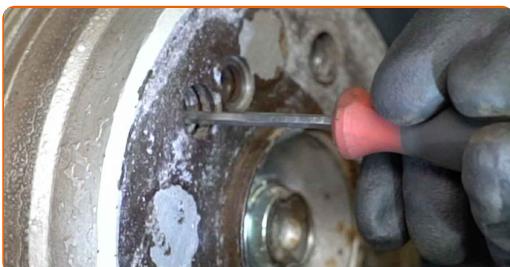


21

Odstraňte brzdový kotouč.




22

Odstraňte vratnou pružinu spodní brzdové čelisti. Použijte plochý šroubovák.

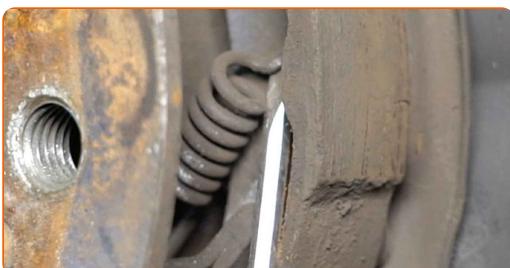

23

Odstraňte přídržné pružiny čelistí parkovací brzdy. Použijte dlouhé kleště.

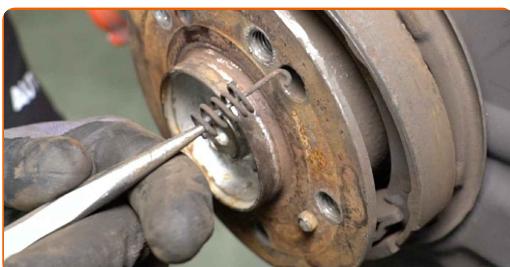

24

Vyjměte čelisti parkovací brzdy.



25

Vyčistěte montážní místa čelistí parkovací brzdy. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



26

Odstraňte nastavovač parkovací brzdy.



27

Vyčistěte nastavovač parkovací brzdy. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.




28

Vyjměte horní vratnou pružinu.


29

Namontujte horní vratnou pružinu.

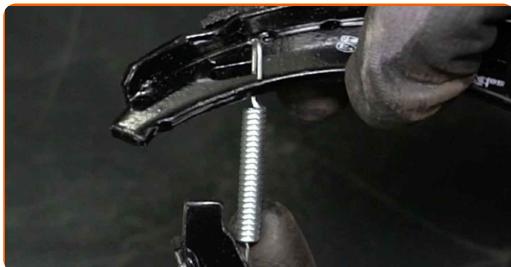

30

Namontujte nastavovač parkovací brzdy.

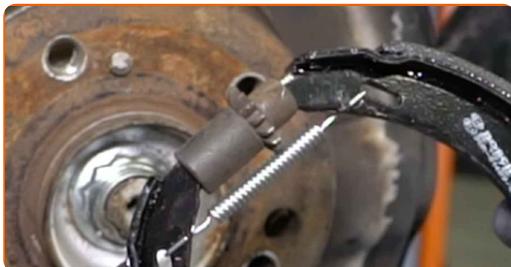

31

Namontujte nové čelisti parkovací brzdy.



32

Namontujte přídřžné pružiny čelistí parkovací brzdy. Použijte dlouhé kleště.



33

Nainstalujte spodní zpětnou pružinu. Použijte plochý šroubovák.



34

Vyčistěte náboj kola. Použijte drátěný kartáč.



35

Natřete kontaktní povrch. Použijte keramické mazivo.



36

Nainstalujte brzdový kotouč.



37

Nainstalujte upevňovací šroub.



38

Utáhněte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.



39

Nastav nastavovací prvek parkovací brzdy do správné polohy. Použijte plochý šroubovák.



40

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte ho.



41

Nainstalujte upevňovací šrouby.



42

Utáhněte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 65 Nm.



43

Nainstalujte brzdové destičky.



44

Nainstalujte držící pružinu brzdových destiček.

**45**

Nainstalujte vodicí kolíky brzdové destičky. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

**46**

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

**47**

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.

**48**

Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124)

49

Zašroubuje šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte ráčnový klíč.



50

Auto dejte na zem a přišroubuje šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



51

Odstraňte zvedáky a klíny.



AUTODOC doporučuje:

- MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) - Několikrát zatlačte brzdový pedál při vypnutém motoru, dokud nebudecítit, že začne tvořit odpor.
- Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádržce a podle potřeby ji doplňte.

52

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



53

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PARKOVACÍ BRZDOVÉ ČELISTI: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.