



Jak vyměnit zapalovací  
cívku na **MERCEDES-  
BENZ W124 Kupé (C124)**  
– návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
MERCEDES-BENZ W124 Kupé (C124) 300 CE 3.0, MERCEDES-BENZ W124 Kupé  
(C124) 300 CE 3.0 (124.050)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - MERCEDES-BENZ W124  
KUPÉ (C124). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE  
POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Dielektrické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.10
- Nástavec č. 10
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Páčidlo
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovací cívky - MERCEDES-BENZ W124 Kupé (C124). Tip od AUTODOC:

- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - MERCEDES-BENZ W124 Kupé (C124).

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte svorku uzemňovacího kabelu od autobaterie. Použijte kombinační klíč č.10.



4 Odšroubujte upevňovací prvky přívodního potrubí. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



5 Odstraňte upevňovací šrouby.



6 Odstraňte vstupní hadici.




7 Sejměte kryt zapalovací cívký.




8 Odpojte vysokonapěťový kabel od zapalovací cívký.



9 Odšroubujte upevňovací prvky svorek zapalovací cívký. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

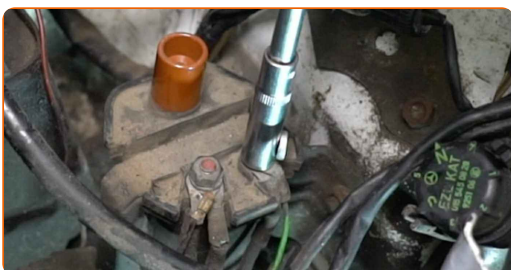


10 Odpojte svorky od zapalovací cívký.

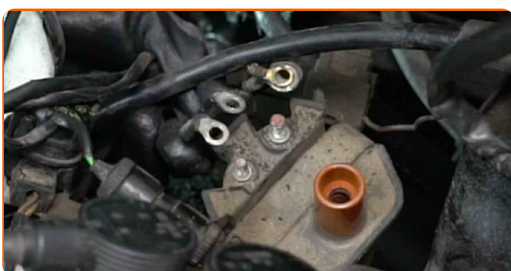


11

Odšroubujte upevňovací prvky zapalovací cívky. Použijte kombinační klíč č.10.

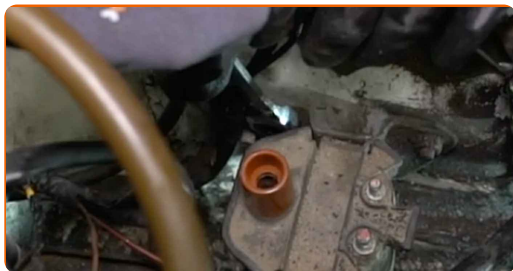


12

Odstraňte zapalovací cívku.

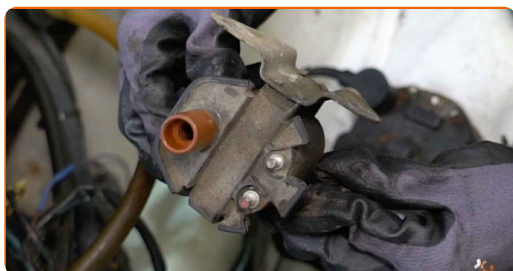


13

Nainstalujte novou cívku zapalování.

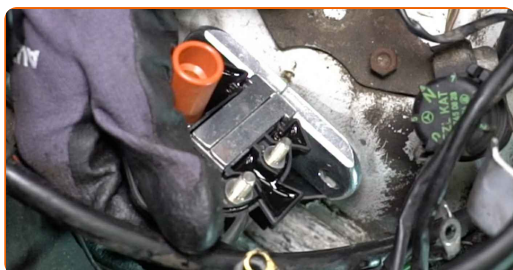


14

Našroubujte upevňovací prvky zapalovací cívky. Použijte kombinační klíč č.10.

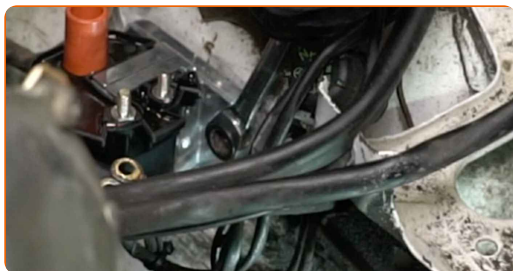

15

Zapojte svorky do zapalovací cívky.

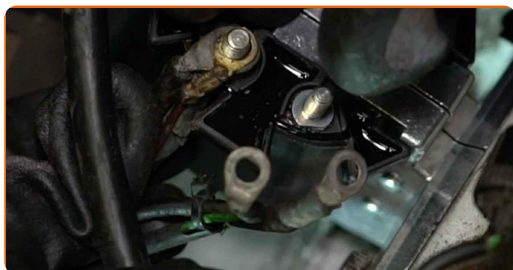

**16** Natřete svorky zapalovací cívky. Použijte dielektrické mazivo.




**17** Našroubujte svorky zapalovací cívky. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



**18** Zapojte vysokonapěťový kabel do zapalovací cívky.



**19** Nasadte kryt zapalovací cívky.

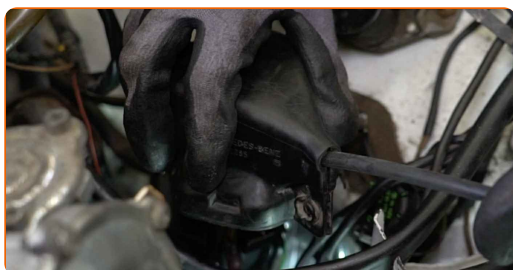

**20** Připojte vstupní hadici.



**21** Nainstalujte upevňovací šrouby.



**22** Našroubujte upevňovací prvky přívodního potrubí. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



**23** Připojte svorku uzemňovacího kabelu k autobaterii.



**24** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

**25** Vypněte motor.

**26** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**27** Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍ CÍVKA: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.