



Jak vyměnit kabinový filtr
na **Opel Meriva X03** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - OPEL MERIVA X03.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

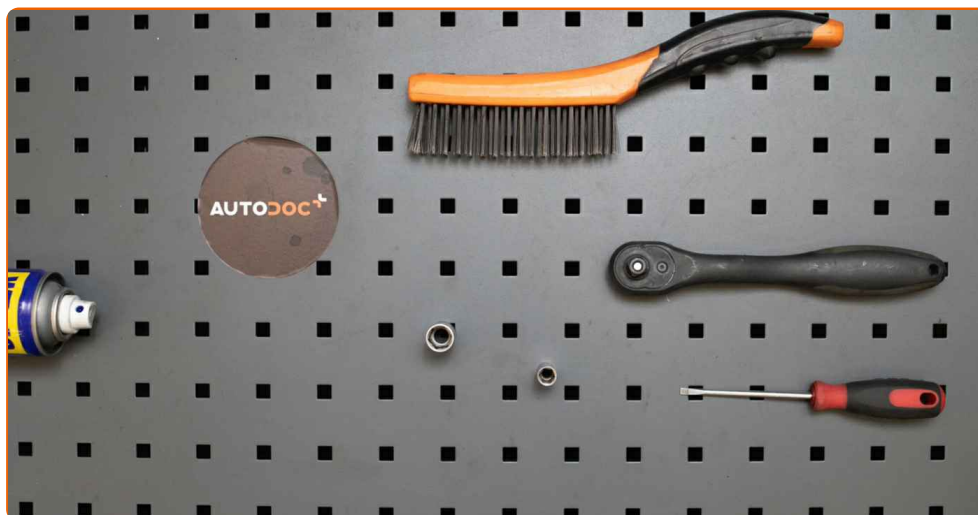

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Momentový klíč
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 13
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: kabinového filtru - Opel Meriva X03. AUTODOC doporučuje:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Opel Meriva X03 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

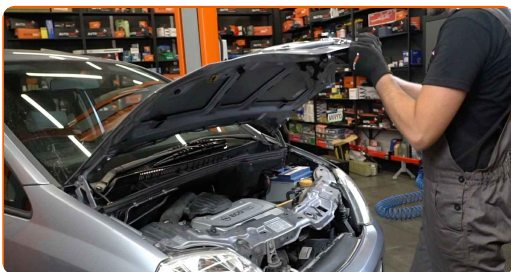


2


Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

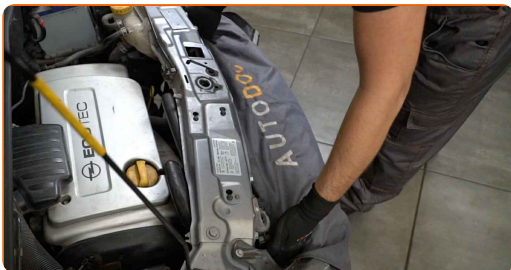


3 Odstraňte kryty matic ramene stěrače. Použijte plochý šroubovák.

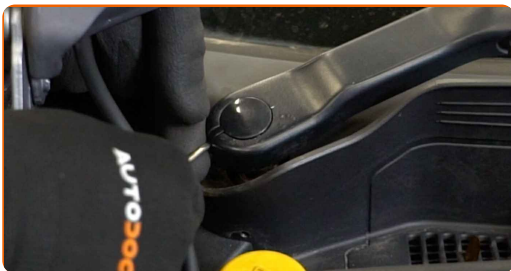

4 Vyčistěte upevňovací prvky ramen stěračů. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

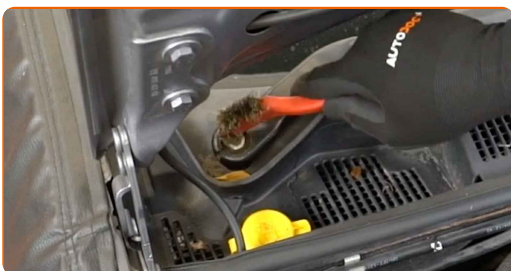


5 Odšroubujte upevňovací prvky ramen stěračů. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

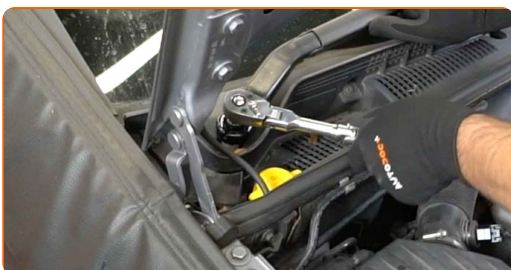


6 Odstraňte ramena stěračů.




7 Odšroubujte upevňovací prvky plastového krytu pod stěrače. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

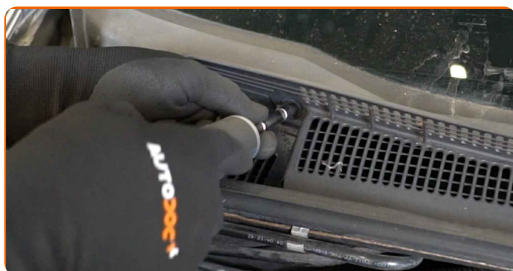


8 Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.

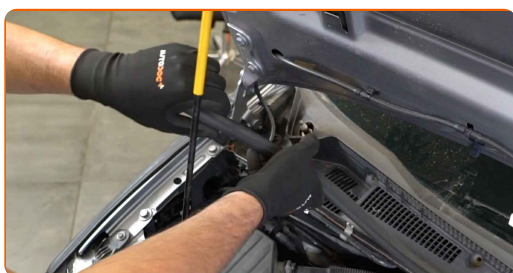

9 Odšroubujte upevňovací prvky odvodového kanálku pod stěrači čelního skla. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

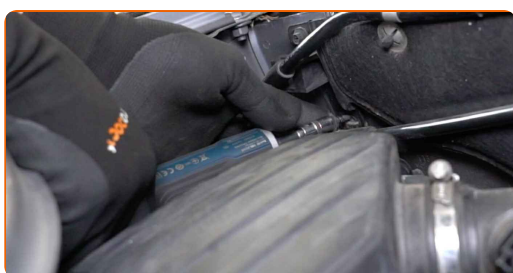

10 Uvolněte spony panelu přepážky motoru.

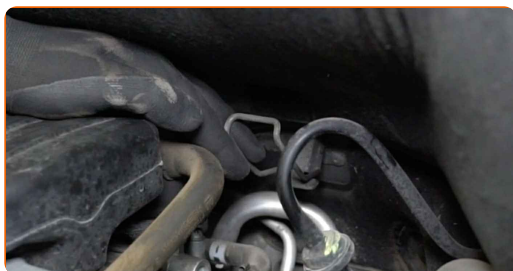

11 Zvedněte a odstraňte mřížku pro odvádění vody.



- 12** Odšroubujte upevňovací prvky odvodového kanálku pod stěrači čelního skla. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.




- 13** Odstraňte odvodový kanálek pod stěrači čelního skla.



- 14** Uvolněte spony krytu kabinového filtru.



- 15** Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.

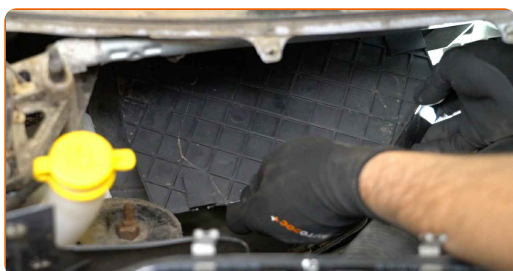

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - Opel Meriva X03. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


16 Odstraňte kabinový filtr.



Výměna: kabinového filtru - Opel Meriva X03. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

17 Zapněte zapalování.

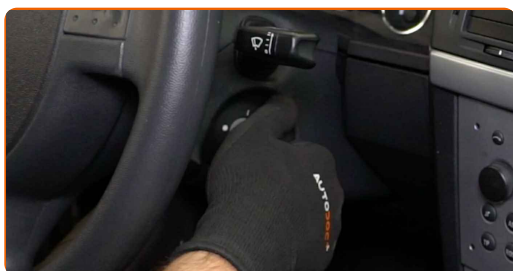

18 Zavřete klapku ohřívače.



19 Vypněte zapalování.

20

Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.



AUTODOC doporučuje:

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.

21


Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.




Výměna: kabinového filtru - Opel Meriva X03. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Opel Meriva X03.

- 22** Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

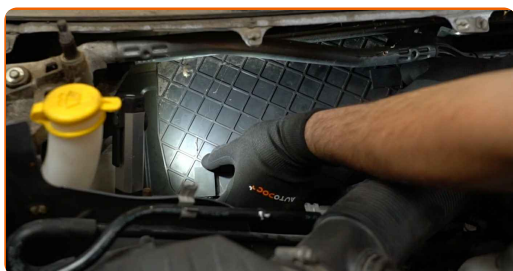

- 23** Připevněte spony krytu kabinového filtru.

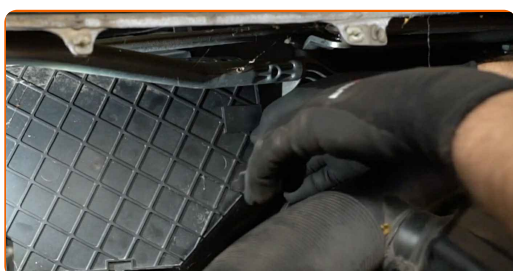

- 24** Nainstalujte odvodový kanálek pod stěrači čelního skla.



- 25** Zašroubujte upevňovací prvky odvodového kanálku pod stěrači čelního skla. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



- 26** Zacvakněte spony panelu přepážky motoru zpět na své místo.

27

Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



28

Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.



29

Nainstalujte ramena stěračů.



Výměna: kabinového filtru - Opel Meriva X03. Profesionálové doporučují:

- Nespleťte si ramena stěračů na straně řidiče a spolujezdce.

- 30** Utáhněte upevňovací prvky ramene stěrače. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 22 Nm.




- 31** Nainstalujte kryty na matice ramen stěračů.

- 32** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

- 33** Zavřete kapotu.

- 34** Zapněte zapalování. Klapka ohřívače se automaticky vrátí do své normální polohy.

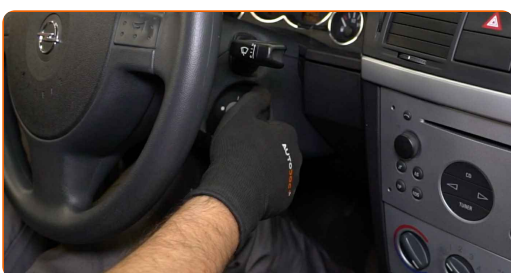


- 35** Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



36

Vypněte zapalování.

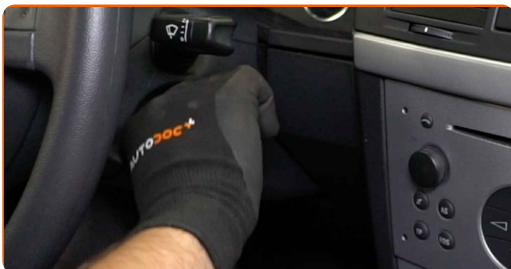

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL MERIVA X03

KABINOVY FILTR PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ

**KABINOVY FILTR PRO OPEL MERIVA X03: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.