


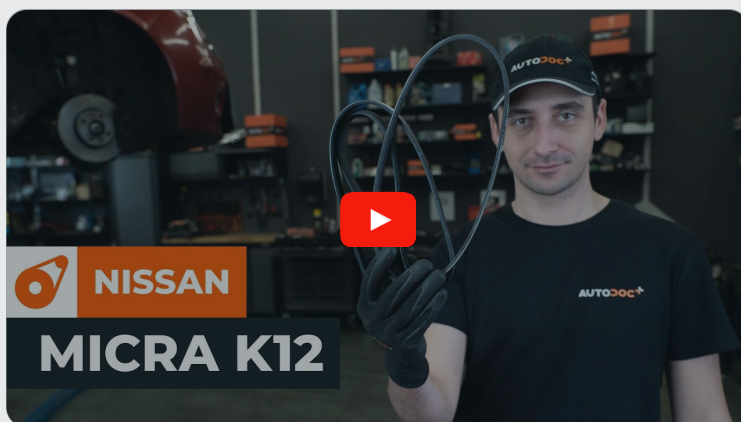

Jak vyměnit drážkový
řemen na **Nissan Micra**
K12 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - NISSAN MICRA
K12. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.14
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 27
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Nástroj na odstranění spony
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: drážkového řemene - Nissan Micra K12. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - NISSAN MICRA K12. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte vratidlo.



3 Zvedněte auto.

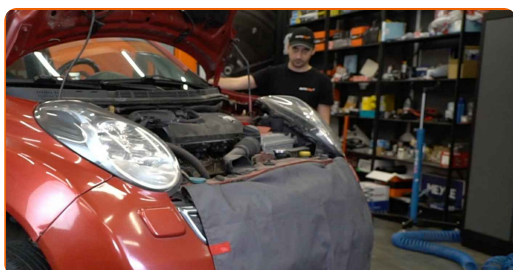

Výměna: drážkového řemene - Nissan Micra K12. Tip:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Nissan Micra K12

5

Odstraňte kolo.




6

Odstraňte plastové spony obložení podběhu kola. Součástku dejte stranou. Použijte nástroj na odstranění spony.




7

Uvolněte upevnění napínací kladky. Použijte kombinační klíč č.14.

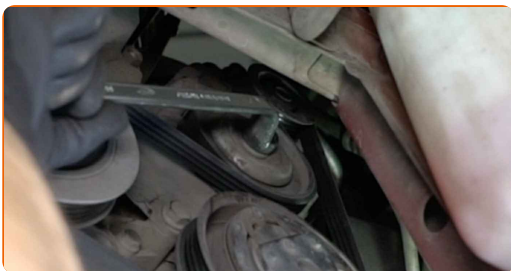


8

Uvolněte klínový žebrovaný řemen. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

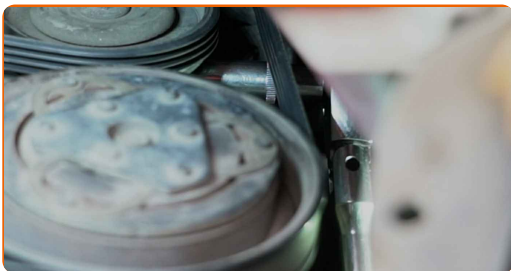


9

Odstraňte ozubený klínový řemen.

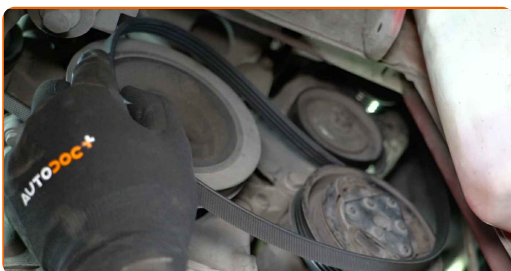


10

Uvolněte upevnění napínací kladky. Použijte kombinační klíč č.14.

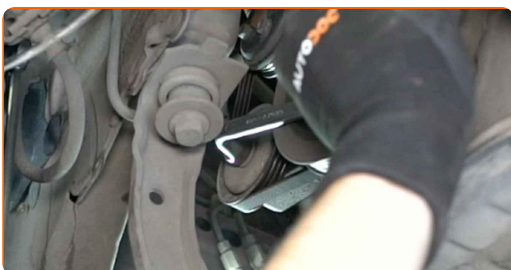


11

Uvolněte klínový žebrovaný řemen. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

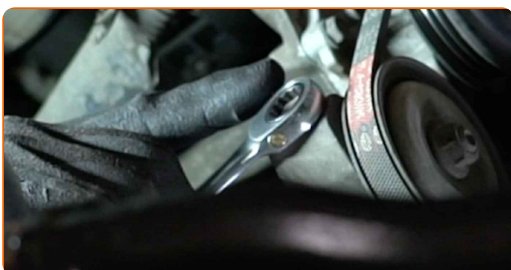

12

Odstraňte ozubený klinový řemen.

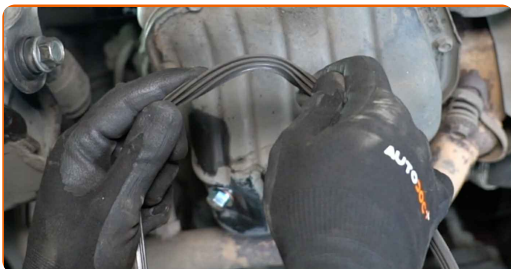


AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

13

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

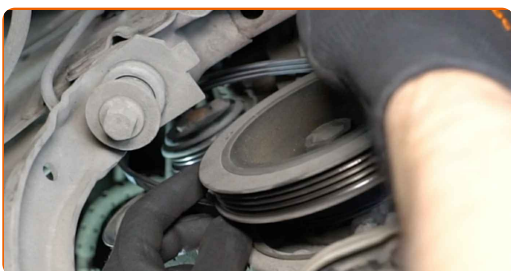


Výměna: drážkového řemene - Nissan Micra K12. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

14

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

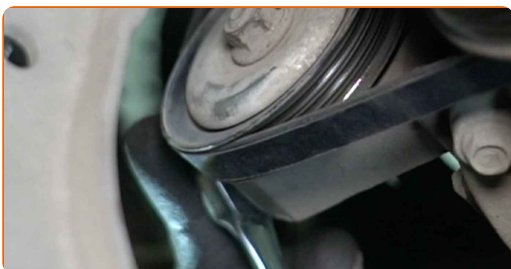


Výměna: drážkového řemene - Nissan Micra K12. AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

- 15** Utáhněte upevňovací prvek napínací kladky drážkovaného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.




- 16** Nainstalujte ozubený klínový řemen.

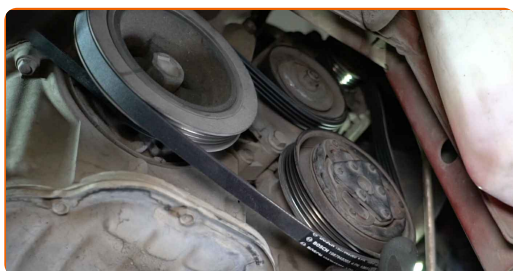

AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

- 17** Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

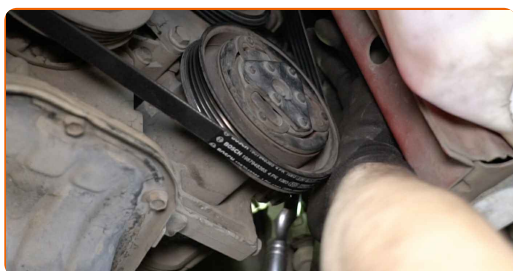


Výměna: drážkového řemene - Nissan Micra K12. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.


18

Utáhněte upevňovací prvek napínací kladky drážkovaného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

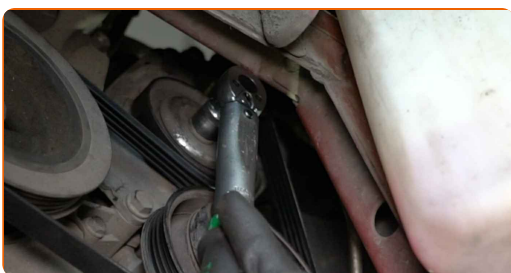

19

Několikrát otočte klikovým hřídelem, abyste se ujistili, že nové klínové žebrované řemeny správně fungují. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.

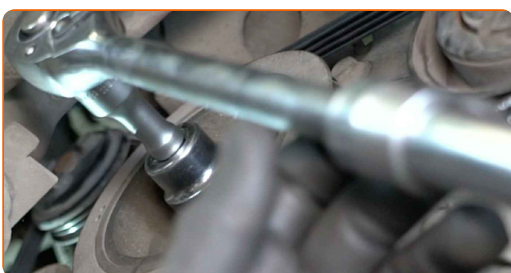


AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že jsou řemeny na řemenicích správně vyrovnány.
- Ujistěte se, že jsou řemeny správně napnuté.

20

Motor nechte několik minut běžet.

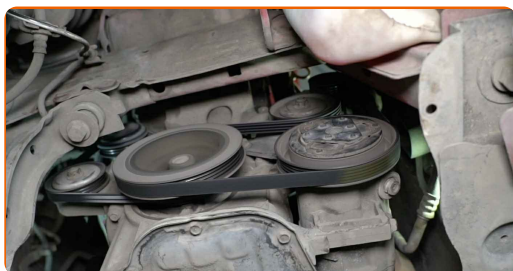

Výměna: drážkového řemene - Nissan Micra K12. Profesionálové doporučují:


- Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

21

Vypněte motor.


22

Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice. Znovu nainstalujte plastové spony obložení podběhu kola.

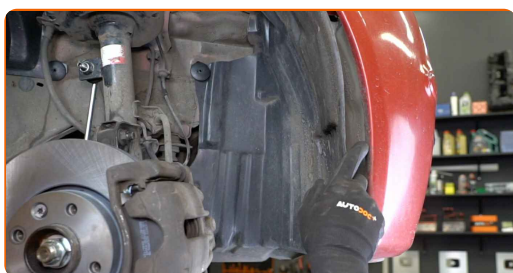


23

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

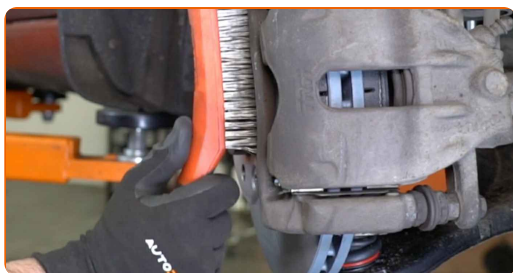

24

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.

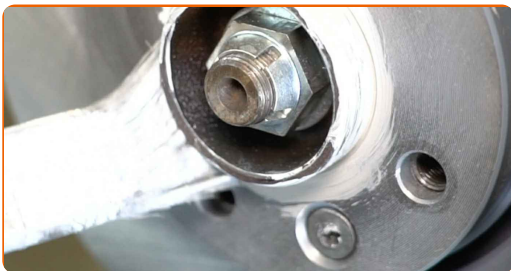

25

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

26

Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Nissan Micra K12

27

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte ráčnový klíč.



28

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



29

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO NISSAN

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO NISSAN MICRA K12

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO NISSAN: KOUPIT NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO NISSAN MICRA K12: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.