




Jak vyměnit vzduchový
filtr na **MINI Cabrio (R52)**
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

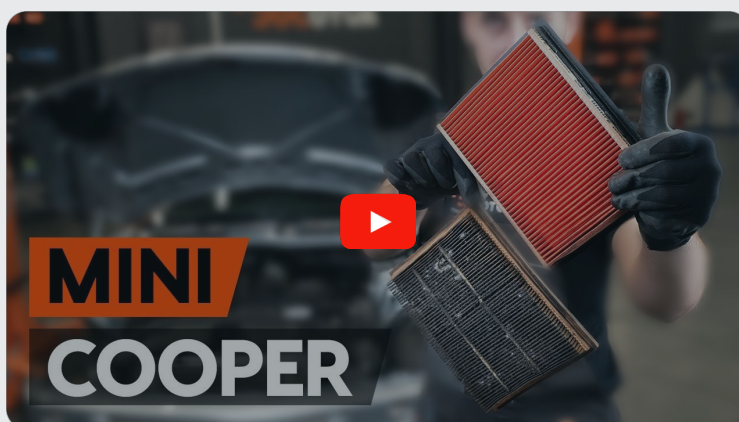

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MINI CABRIO (R52).
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Nástavec č. 6
- Nástavec č. 8
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - MINI Cabrio (R52). Dodržte harmonogram údržby, doporučení a požadavky, které uvádí výrobce.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MINI CABRIO (R52). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Povolte svorky a odstraňte hadičku přívodu vzduchu z krytu filtru. Použijte nástavec č.6. Použijte ráčnový klíč.



4 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.




5 Odstraňte víko filtru.

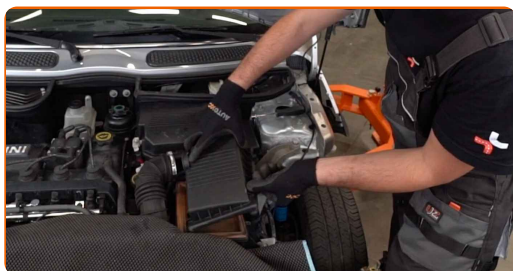


Výměna: vzduchového filtru - MINI Cabrio (R52). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Odstraňte součástku vertikálně vůči krytu motoru.

6 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

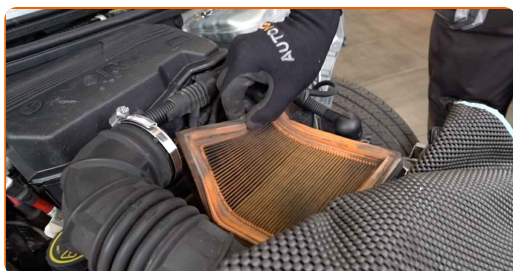

7 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

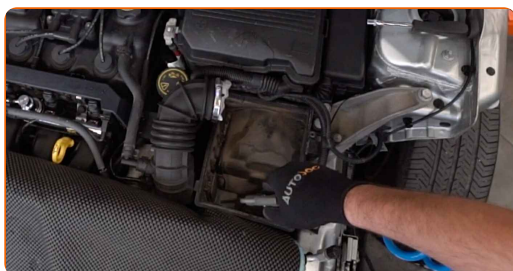


Výměna: vzduchového filtru - MINI Cabrio (R52). Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

8

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

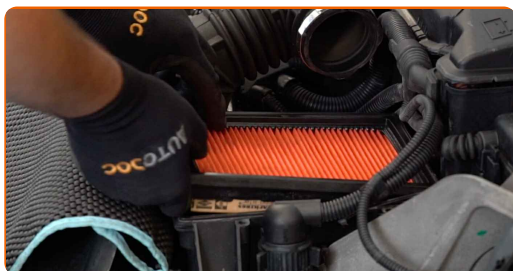


Výměna: vzduchového filtru - MINI Cabrio (R52). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- MINI Cabrio (R52) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

9

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

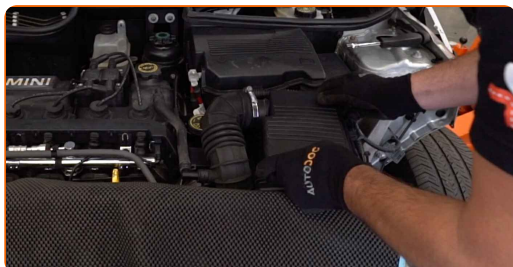


10

Připojte přívodní vzduchovou hadičku ke krytu vzduchového filtru. Utáhněte svorku hadičky palivového filtru. Použijte nástavec č.6.



11

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

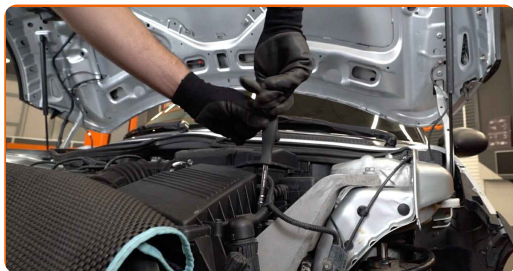

12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.