



Jak vyměnit termostat na
Ford Mondeo Mk3 sedan
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 SCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: TERMOSTATU - FORD MONDEO MK3 SEDAN.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:**

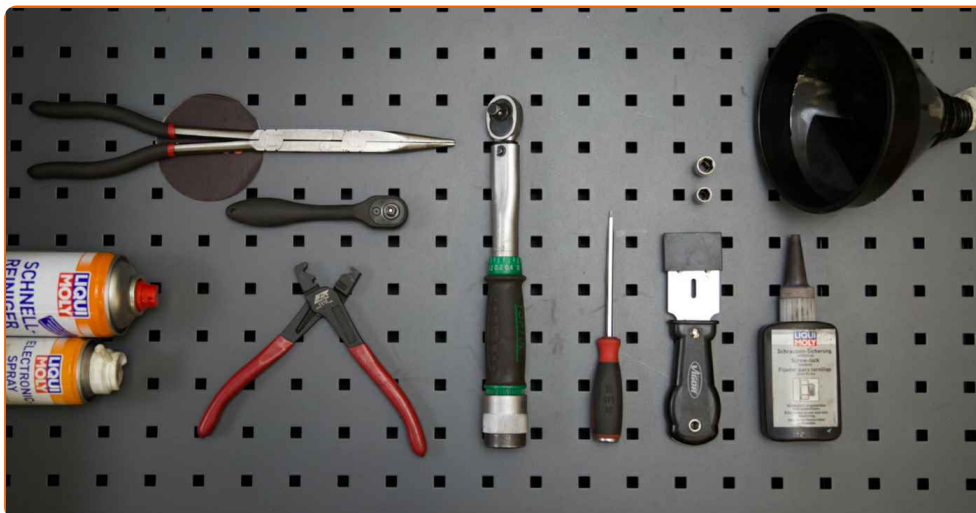

- Univerzální čistící sprej
- Sprej na elektroniku
- Tmel
- Momentový klíč
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Škrabka na tmel
- Plochý šroubovák
- Trychtýř
- Nádržka na kapalinu
- Kleště na clic-R hadicové spony

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: termostatu - Ford Mondeo Mk3 sedan. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Stav chladicí kapaliny zkontrolujte při každé výměně termostatu. V případě potřeby chladicí kapalinu vyměňte.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: TERMOSTATU - FORD MONDEO MK3 SEDAN. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu.



2

Odstraňte kryt motoru.

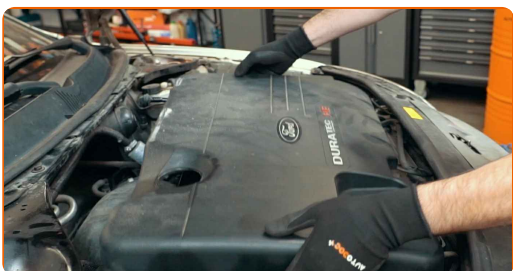


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: termostatu - Ford Mondeo Mk3 sedan. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


3 Odšroubujte upevnění mřížky chladiče.




4 Odstraňte mřížku chladiče.

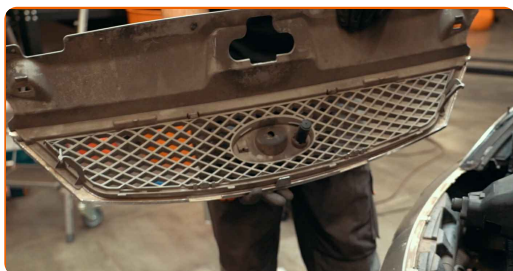


5 Odstraňte držáky pravého světla.

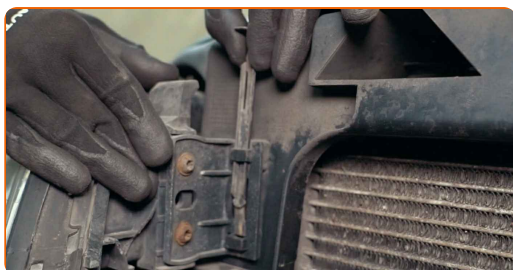


6 Odstraňte pravé světlo.

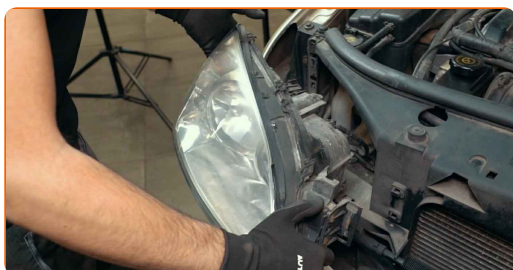

7 Odpojte konektor pravého světla.

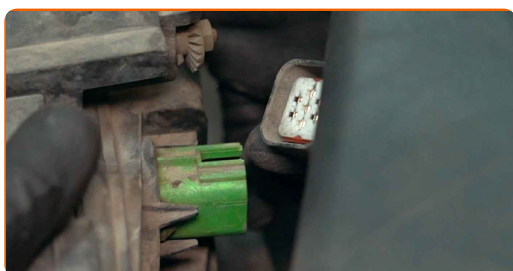

8 Odšroubujte upevnění držáku trubky posilovače řízení. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

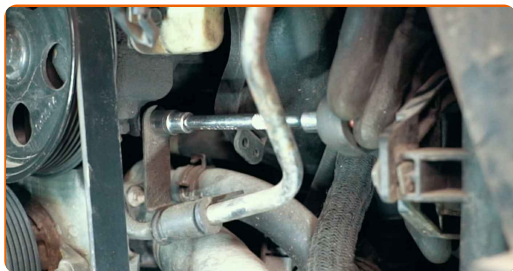

9 Odšroubujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.



10 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



11 Připravte si nádobu na kapaliny.




12 Vyčistěte výpustný uzávěr chladicí kapaliny. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



13

Odšroubujte výpustný uzávěr chladicí kapaliny. Použijte plochý šroubovák.

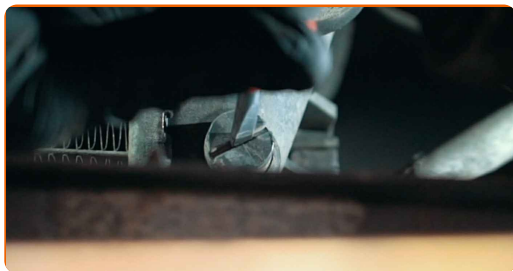

14

Vypusťte chladicí kapalinu z motoru.



Výměna: termostatu - Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesionálové doporučují:

- Pozor! Chladicí kapalina může být velmi horká.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.
- Počkejte, dokud chladicí kapalina zcela nevyteče z výpustného otvoru.

15

Zašroubujte výpustný uzávěr chladicí kapaliny. Použijte plochý šroubovák.




16 Dejte auto na zem.




17 Uvolněte svorky hadiček chladicí kapaliny. Použijte hadicové kleště Clic-R.




18 Odpojte svorky hadiček chladicí kapaliny.

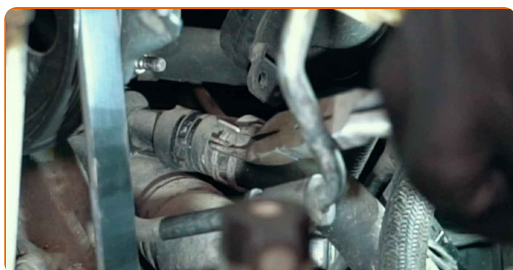

19 Odpojte hadičky chladicí kapaliny od krytu termostatu.

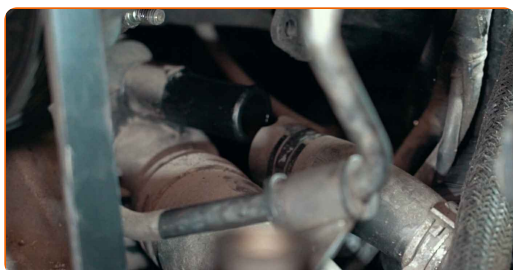

20 Vyčistěte kryt termostatu. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

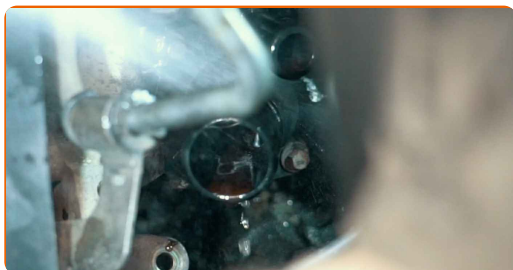

21

Odšroubujte upevňovací prvky krytu termostatu. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



22

Odstraňte kryt termostatu spolu s termostatem.




Výměna: termostatu - Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od AUTODOC:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

23


Vyčistěte montážní pozice krytu termostatu. Použijte víceúčelový čisticí sprej. Použijte škrabku na tmel.

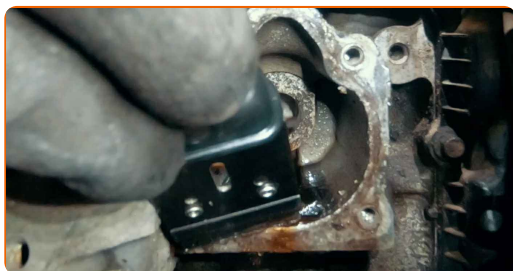

24 Vyčistěte kryt termostatu. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




25 Natřete kryt termostatu. Použijte těsnící materiál.

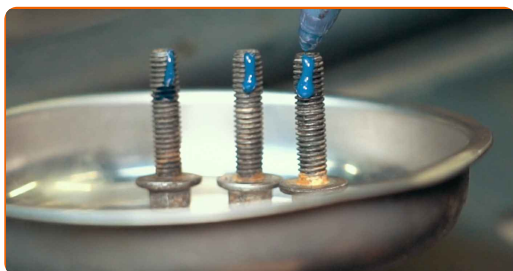

26 Nainstalujte nový kryt termostatu spolu s termostatem.



27 Utáhněte upevňovací prvky krytu termostatu. Použijte nástavec č.8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 6 Nm.

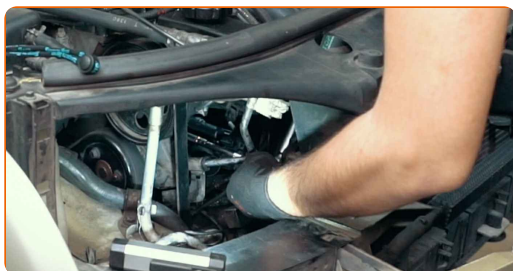

28 Zapojte hadičky chladicí kapaliny ke krytu termostatu.




29 Připevněte svorky hadiček chladicí kapaliny. Použijte hadicové kleště Clic-R.




30 Našroubujte upevňovací prvek držáku trubky posilovače řízení.



31 Natřete konektor pravého světla. Použijte dielektrické mazivo.

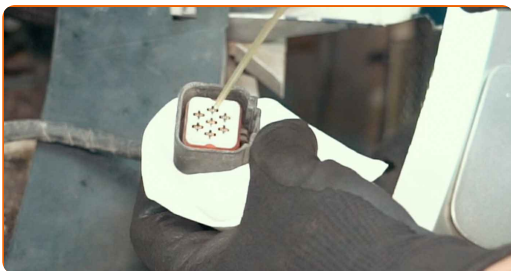


32 Připojte konektor pravého světla.

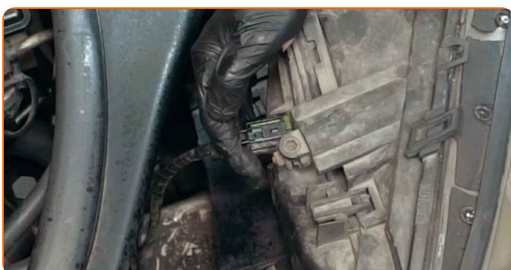


33 Nainstalujte pravé světlo.



34 Nainstalujte držáky pravého světla.

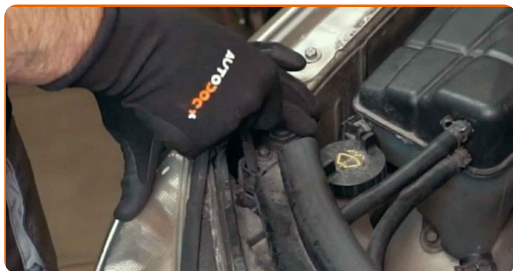

35 Nainstalujte mřížku chladiče.

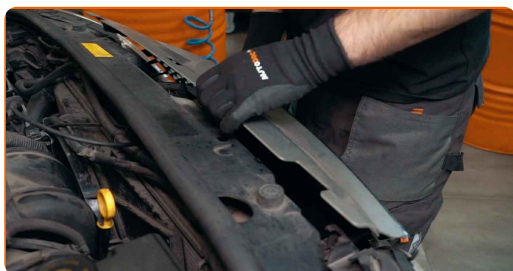

36 Zašroubujte upevnění mřížky chladiče.



37 Odstraňte uzávěr nádržky na chladicí kapalinu.



38 Vložte trychtýř.



39

Chladicí kapalinu nalijte do nádržky na chladicí kapalinu.




Výměna: termostatu - Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC doporučuje:

- Používejte pouze chladicí kapalinu, kterou doporučuje výrobce.
- Hladina chladicí kapaliny by měla být na značce MAX.
- Počkejte, dokud ze systému nevyjde vzduch.

40

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba to udělat, abyste odstranili zbytkový vzduch ze systému chlazení, a zkontrolovali, zda prvky systému pracují správně.

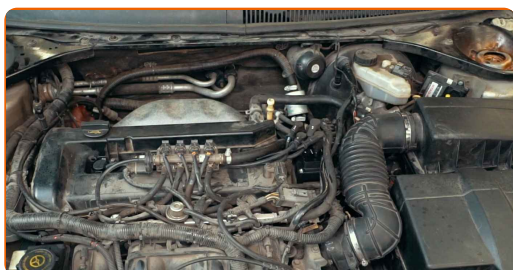

41

Vypněte motor.

42

Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. Pokud to bude nutné, doplňte ji do požadované hladiny.

43

Nainstalujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.


44

Zašroubujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.



45

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte ho.

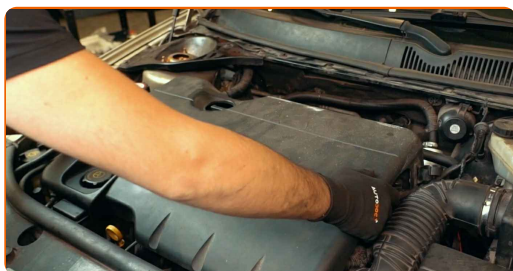


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: termostatu - Ford Mondeo Mk3 sedan. Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

46

Zavřete kapotu.

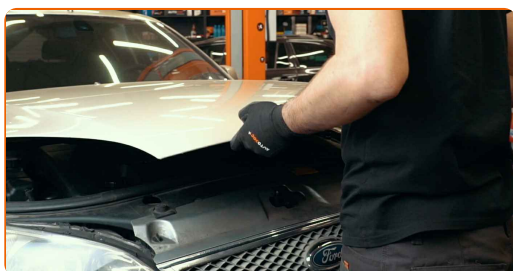

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

TERMOSTAT: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD MONDEO MK3 SEDAN

TERMOSTAT PRO FORD: KOUPIT NYNÍ

**TERMOSTAT PRO FORD MONDEO MK3 SEDAN: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.