



Jak vyměnit lanka ruční
brzdy na **Ford Mondeo**
Mk3 sedan – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) ST220, (+ 6)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: LANKA RUČNÍ BRZDY - FORD MONDEO MK3
SEDAN. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:**



- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Řezací kleště
- Kladivo
- Kulaté kleště
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: lanka ruční brzdy - Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od AUTODOC:

- Lanka parkovací brzdy vyměňte v párech.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: LANKA RUČNÍ BRZDY - FORD MONDEO MK3 SEDAN. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

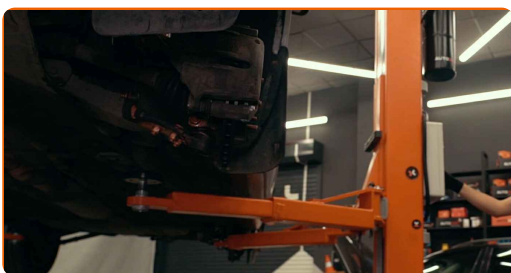

4 Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Ford Mondeo Mk3 sedan


5

Odstraňte kolo.



6

Odpojte lanko parkovací brzdy od brzdového třmenu. Použijte stříhací kleště. Použijte páčidlo.

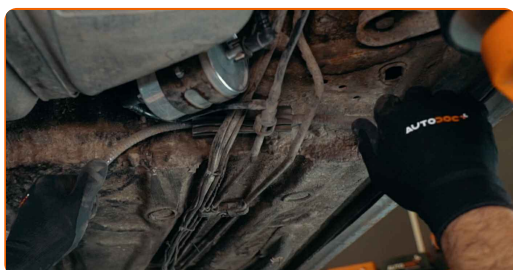


7

Odpojte lanko parkovací brzdy od karoserie auta. Použijte kladivo. Použijte páčidlo.




8

Odpojte tlumič výfuku od držáku. Použijte páčidlo.

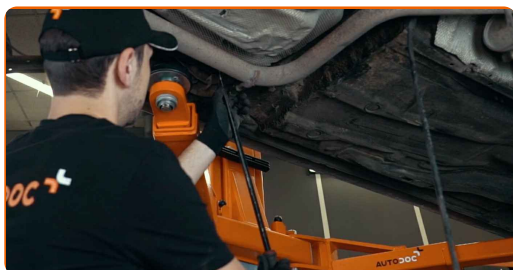


9

Podepřete tlumič výfuku. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

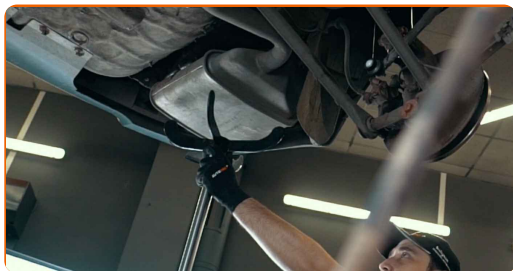


10

Odpojte tlumič výfuku od držáku. Použijte páčidlo.

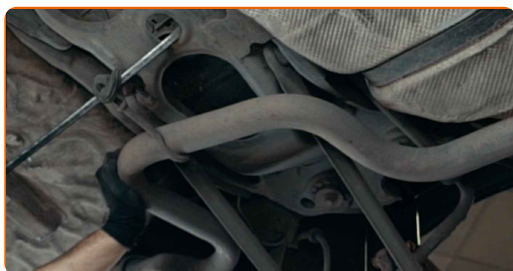


11

Snižte hydraulický zvedák o 10-15 cm.

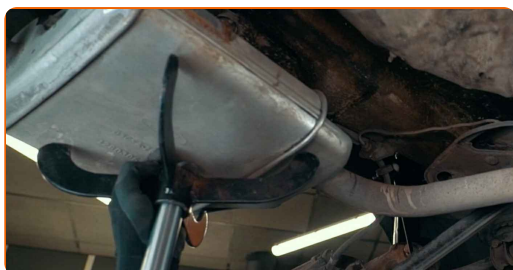


12

Odšroubujte upevňovací prvky výfukového tepelného štítu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

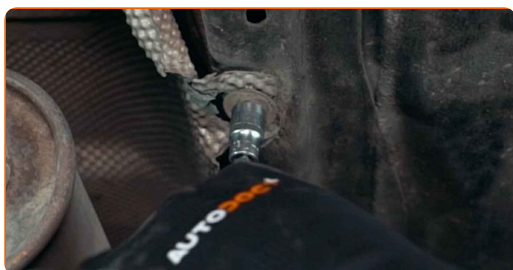


13


Odstraňte výfukový tepelný štít.

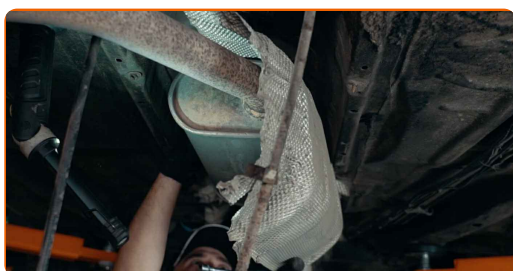


14 Vyčistěte upevňovací prvek lanka parkovací brzdy. Použijte sprej WD-40.

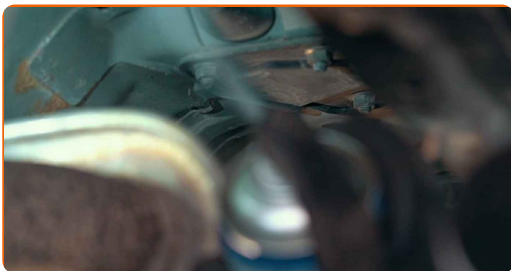


15 Uvolněte lanko parkovací brzdy. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

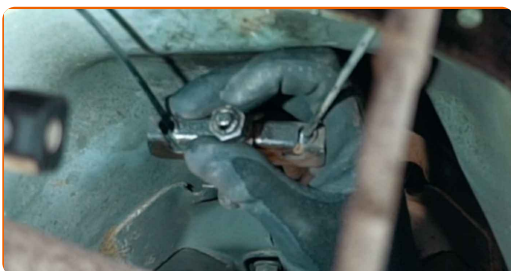


16 Uvolněte lanko parkovací brzdy. Použijte kulaté kleště.

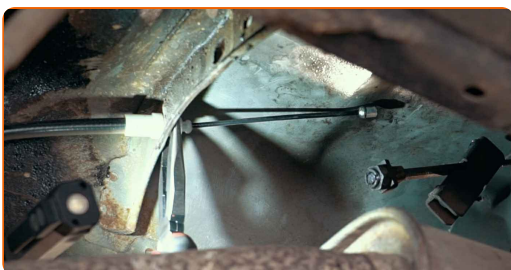

17 Odstraňte lanko parkovací brzdy.

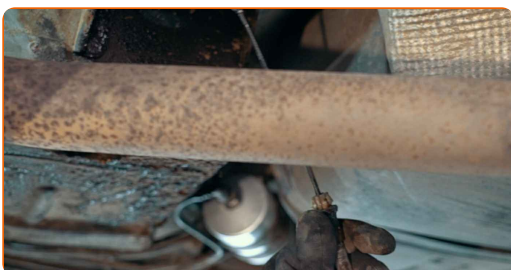

18 Nainstalujte nové lanko parkovací brzdy.

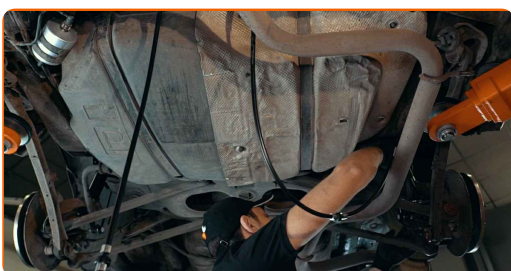


19 Zajistěte lanko parkovací brzdy.


20 Připevněte lanko parkovací brzdy ke karoserii auta.




21 Nainstalujte lanko parkovací brzdy na držák brzdového třmenu. Použijte stříhací kleště. Použijte páčidlo.

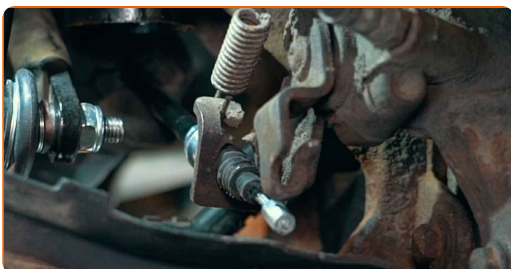

22 Nastavte napnutí lanka parkovací brzdy. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

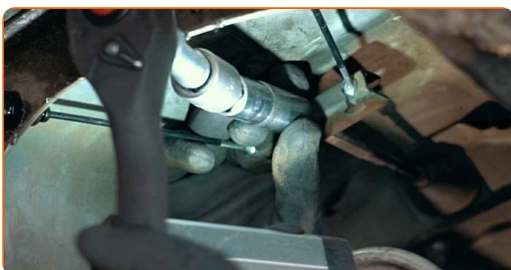


23 Nainstalujte výfukový tepelný štít.

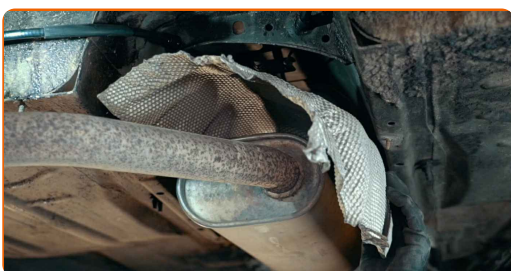

24

Zašroubujte upevňovací prvky výfukového tepelného štítu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

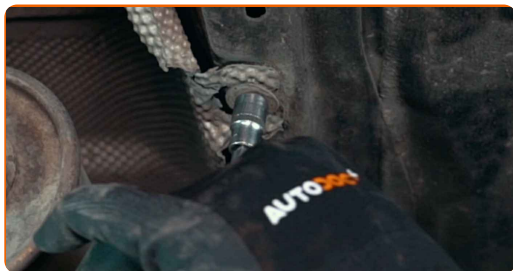


25

Natřete upevňovací prvky tlumiče výfuku. Použijte sprej WD-40.




26

Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.

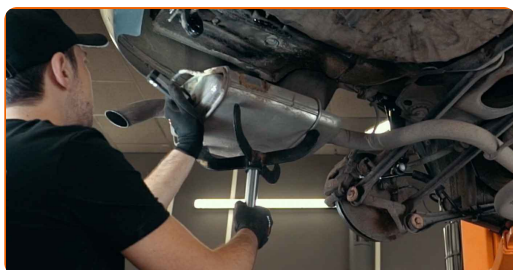


27

Připevněte tlumič výfuku k držáku.

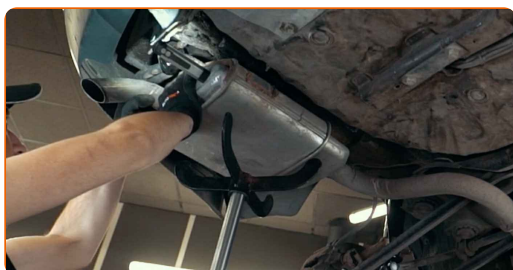

28

Odstraňte podpěru zpod tlumiče výfuku.

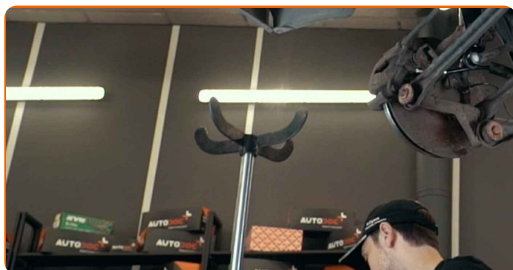

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: lanka ruční brzdy - Ford Mondeo Mk3 sedan. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


29

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



30

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

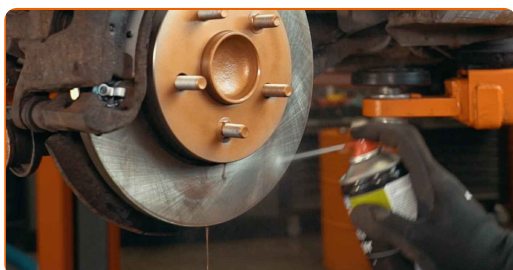

AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

31

Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Ford Mondeo Mk3 sedan


32

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

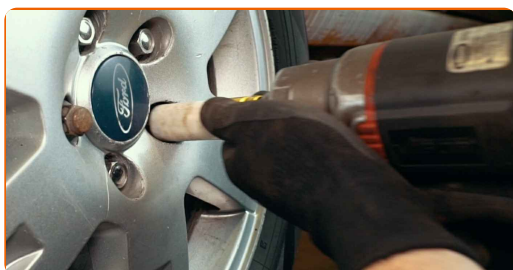

33

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

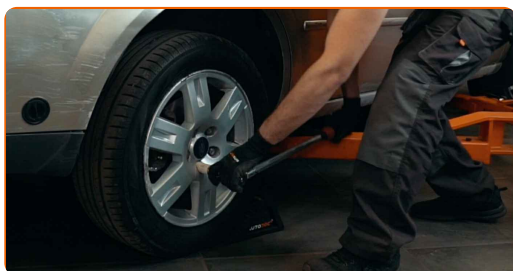

34

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

LANKO RUČNÍ BRZDY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD MONDEO MK3 SEDAN

LANKO RUČNÍ BRZDY PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ

**LANKO RUČNÍ BRZDY PRO FORD MONDEO MK3 SEDAN:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.