



Jak vyměnit zapalovací
cívku na **Ford Mondeo**
Mk3 sedan – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III limuzína 1.6 Ti, FORD FOCUS III limuzína 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III limuzína 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, (+ 54)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - FORD MONDEO MK3
 SEDAN. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
 POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Račnový klíč
- Kryt na blatník


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zapalovací cívky - Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro cívky zapalování na všech válcích.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - FORD MONDEO MK3 SEDAN. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1 Otevřete kapotu.

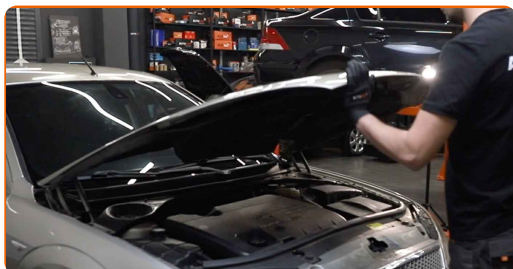

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3 Odstraňte kryt motoru.

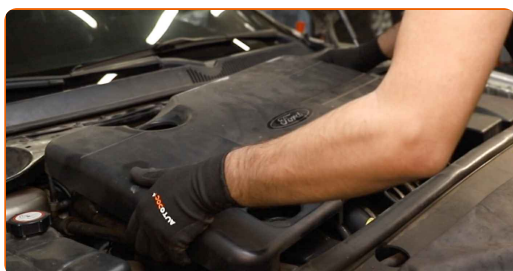


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovací cívky - Ford Mondeo Mk3 sedan. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4

Odpojte konektor z cívky zapalování.

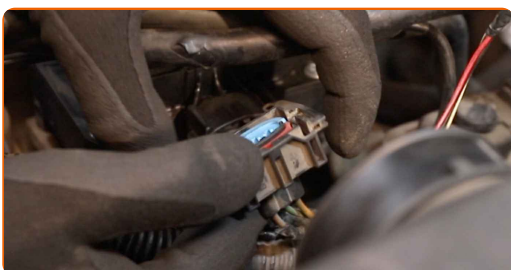


5

Udělejte si značky, které budou označovat pořadí instalace vodičů zapalovacích svíček.



6

Odpojte vodiče svíček zapalování z cívky zapalování.

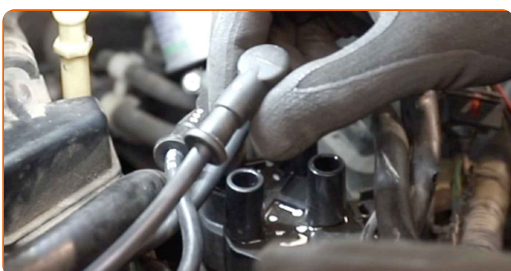

Výměna: zapalovací cívky - Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si polohu vodičů zapalovacích svíček.


7

Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.




8

Odstraňte zapalovací cívku.

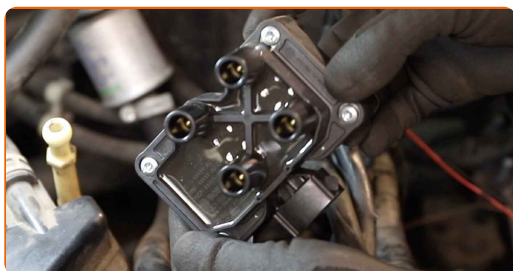


9

Nainstalujte novou cívku zapalování.

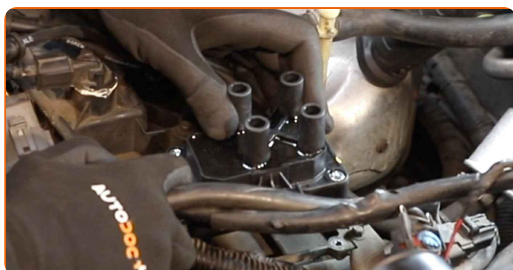

10

Utáhněte upevnění cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 8 Nm.

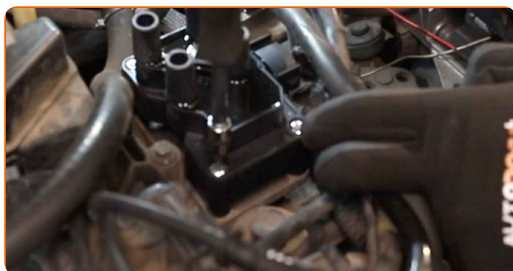

11


Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku.



12 Zapojte konektor cívky zapalování.



13 Zapojte vodiče svíček zapalování do cívky zapalování.

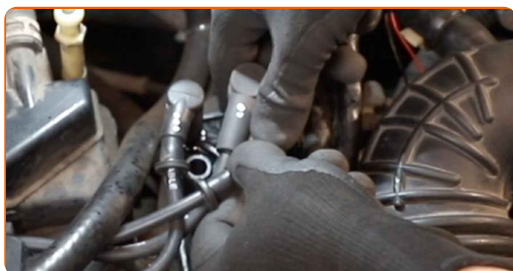

AUTODOC doporučuje:

- Dodržte postup instalace.

14 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



15 Vypněte motor.

16 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.




Výměna: zapalovací cívky - Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.


17

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

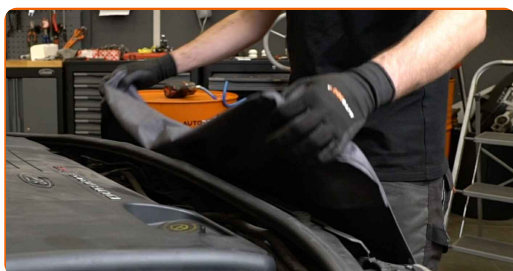

18

Zavřete kapotu.

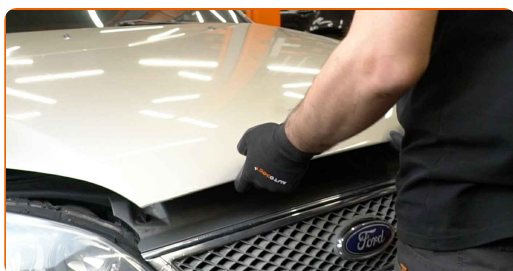

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

ZAPALOVACÍ CÍVKA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD MONDEO MK3 SEDAN

ZAPALOVACÍ CÍVKA PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ

**ZAPALOVACÍ CÍVKA PRO FORD MONDEO MK3 SEDAN:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.